


ASSEMBLY INSTRUCTION

Item Number: N623P171435 / N623P171438

Upholstered Bed: 90x200

TIPS



1. This set comes in 2 boxes. If you don't receive a full 2 boxes, please contact our customer service.
2. Please read the instructions fully before assembly. These instructions include important information which could ensure correct assembly. We have been working on providing high quality products for you. However, in the rare instance that your product is defective, missing parts or there are some issues, please don't hesitate to contact our customer service to submit parts requirements, assembly suggestion, or warranty claims, and we will give the best solution as soon as possible. If necessary, we need you to provide some more clear pictures of the issue.
3. Insert the screws in holes and tighten the screws, but not too tight, 70%~80% is ok, finally tighten all the screws. If some issues happened that some screws can not target to the hole or some parts are difficult to install, please adjust the tightness of the screws.
4. 2 people are recommended to finish.

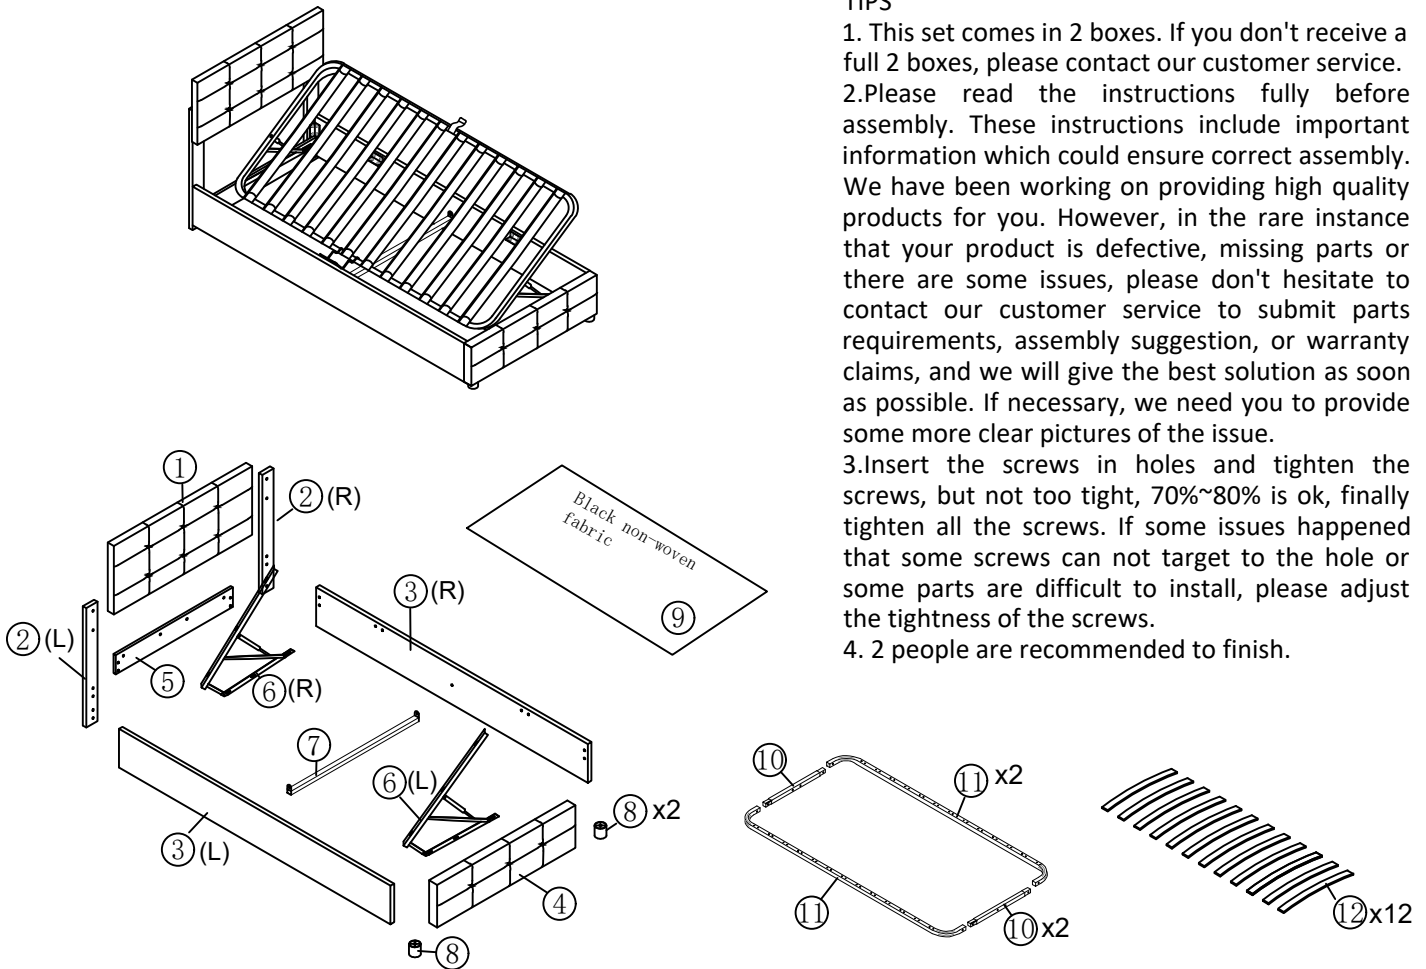









Parts List			Hardware List		
NO	ITEM	QTY	NO	ITEM	QTY
1	Head board	1	A	Allen Key	1
2	Head board legs	2	B	Bolts (M8x50mm)	4
3	Siderails	2	C	"7" Connector	8
4	Foot board	1	D	Bolts (M8x45mm)	12
5	Storage box board	1	E	Bolts (M8x18mm)	32
6	Gas lift	2	F	Nails (M4x50mm)	2
7	Cross bar	1	G	Nuts	4
8	Bed legs	2	H	Spanner	1
9	Non woven fabric	1	I	Nuts	8
10	Metal frame cross bar	2	J	End slats cap	24
11	Metal frame side bar	2	K	Pull tape	1
12	Slats	12	L	Stopper	1
			M	Connecting iron	1

Part List

N623P171435

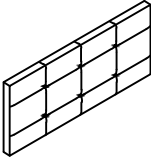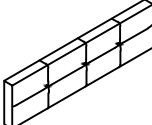1  Head board -1pc	2L  Head board legs-1pc	2R  Head board legs-1pc
4  Foot board -1pc	6L  Gas lift -1pc	6R  Gas lift -1pc

Hardware List + N623P171438

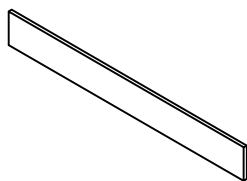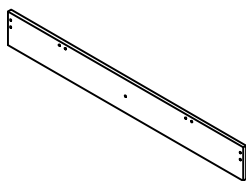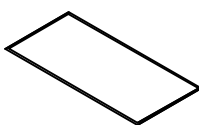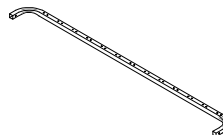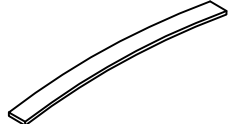
3L  Side rails -1pc	3R  Side rails -1pc	5  Storage box board -1pc
7  Cross bar -1pc	8  Legs -2pcs	9  Non woven fabric -1pc
10  Metal frame cross bar-2pcs	11  Metal frame side bar-2pcs	12  Slat-12pcs

Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.

Step 1

Fix the Headboard legs ② to the Headboard ① with Bolts D by using Allen key A. You can chose the hole a and c ,or b and d or c and e.


(Befestigen Sie die Kopfteilbeine ② mit den Schrauben D und dem Inbusschlüssel A am Kopfteil ①. Sie können das Loch a und c, oder b und d oder c und e wählen.)

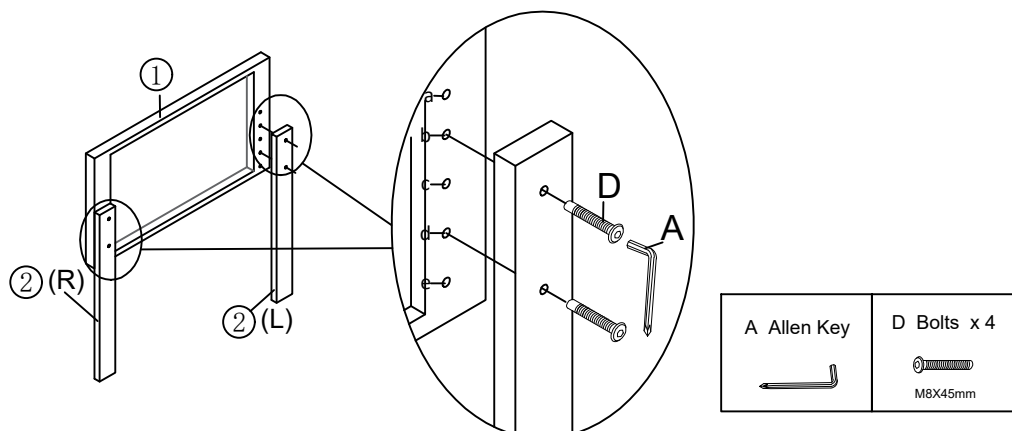

Step 2

Fix the storage box board ⑤ to the head board legs ② with Bolts B by using Allen key A, Please select the two holes under the head board legs.


(Befestigen Sie das Brett des Aufbewahrungskastens ⑤ an den Beinen des Kopfteils ② mit den Schrauben B und verwenden Sie den Inbusschlüssel A. Bitte wählen Sie die beiden Löcher unter den Beinen des Kopfteils aus.)

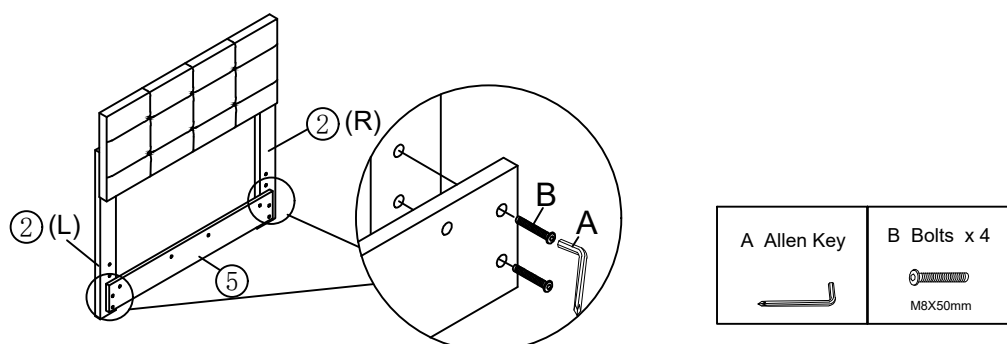

Step 3

Fix the side rails ③ to the head board legs ② and foot board ④ with Bolts E and "7" Connector C by using Allen key A .


(Befestigen Sie die Seitenschienen ③ an den Beinen des Kopfteils ② und dem Fußteil ④ mit den Schrauben E und "7" Connedor C unter Verwendung des Inbusschlüssels A.)

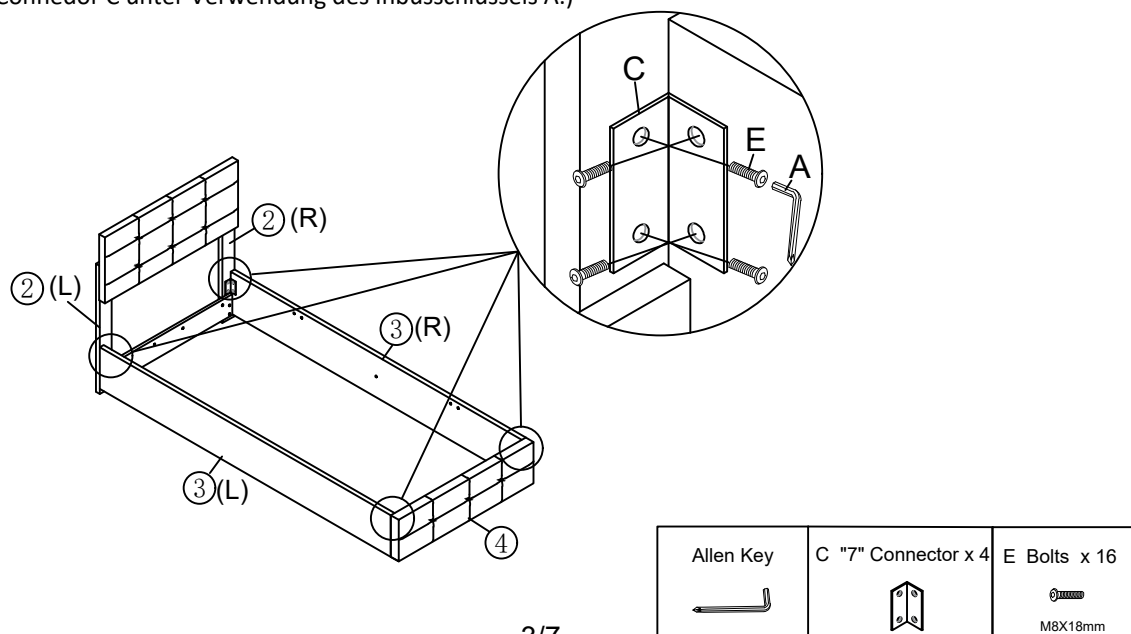

Step 4

Fix the "7" Connector C to the siderails ③ with Bolts E by using Allen key A .

(Befestigen Sie den "7"-Anschluss C mit den Schrauben E und dem Inbusschlüssel A an den Seitenschienen ③.)

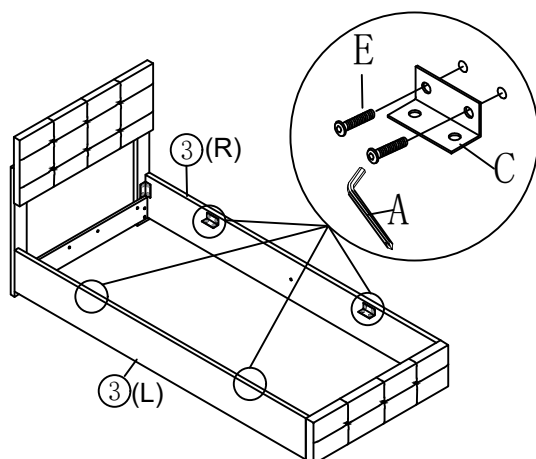


Allen Key	C "7" Connector x 4	E Bolts x 8
		 M8X18mm

Step 5

Stick the black non-woven fabric ⑨ to the bottom of the bed .


(Kleben Sie den schwarzen Vliesstoff ⑨ auf die Unterseite des Bettes.)

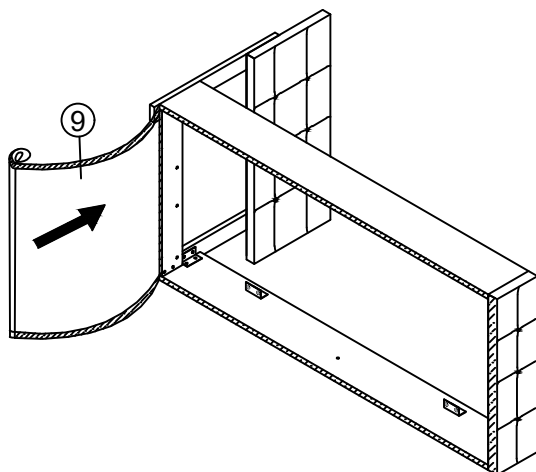

Step 6

Fix the legs ⑧ to the footboard ④ with Nails F by using Allen key A or electric drill.

(Befestigen Sie die Beine ⑧ mit Nägeln F am Trittbrett ④, indem Sie einen Inbusschlüssel A oder eine elektrische Bohrmaschine verwenden.)

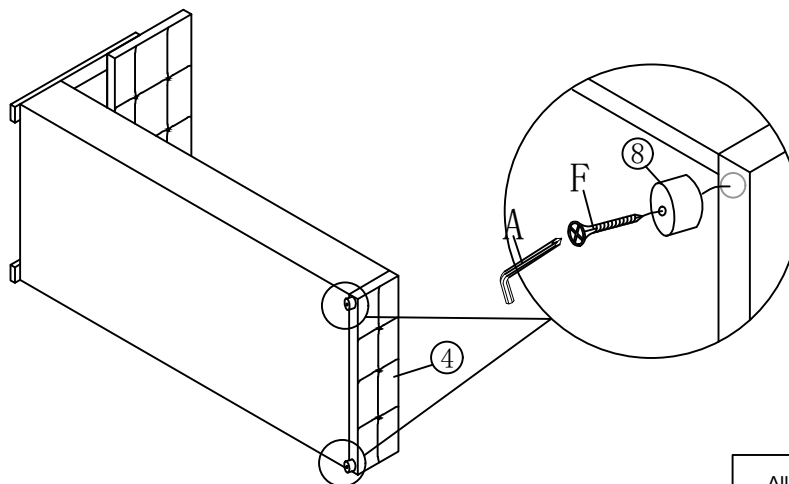


Allen Key	F Nails x2
	 M4x50mm


Step 7

Fix the gas lifts ⑥ to the storage box board ⑤ and footboard ④ with Bolts E by using Allen Key A or electric drill. fix the gas bar to the gas lifts ⑥ with Nuts G.

(Befestigen Sie die Gaslifte ⑥ mit den Bolts E am Brett ⑤ und am Trittbrett ④ des Aufbewahrungskastens, indem Sie den Inbusschlüssel A oder eine elektrische Bohrmaschine verwenden. Befestigen Sie die Gasstange mit den Muttern G an den Gasliften ⑥.)

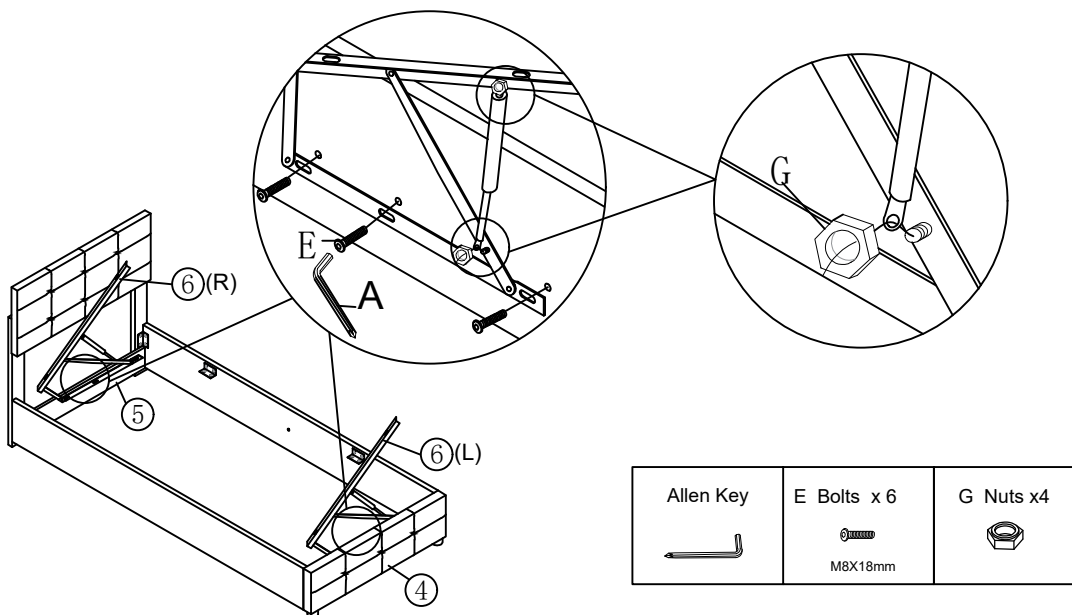

NOTICE: (HINWEIS:)



Foot board ④ / Storage box board ⑤

(Fußbrett ④ / Aufbewahrungsboxbrett ⑤)


If you want to open the slat frame from the right, please select the three holes d, c, b. If you want to open it from the left, please select the three holes a, b, and c.

(Wenn Sie den Lattenrost von rechts öffnen möchten, wählen Sie bitte die drei Löcher d, c, b aus. Wenn Sie es von links öffnen möchten, wählen Sie bitte die drei Löcher a, b und c aus.)

Step 8

Fix the cross bar ⑦ to the side rails ③ with Bolts E by using Allen key A.


(Befestigen Sie die Querstange ⑦ mit den Schrauben E und dem Inbusschlüssel A an den Seitenschienen ③.)

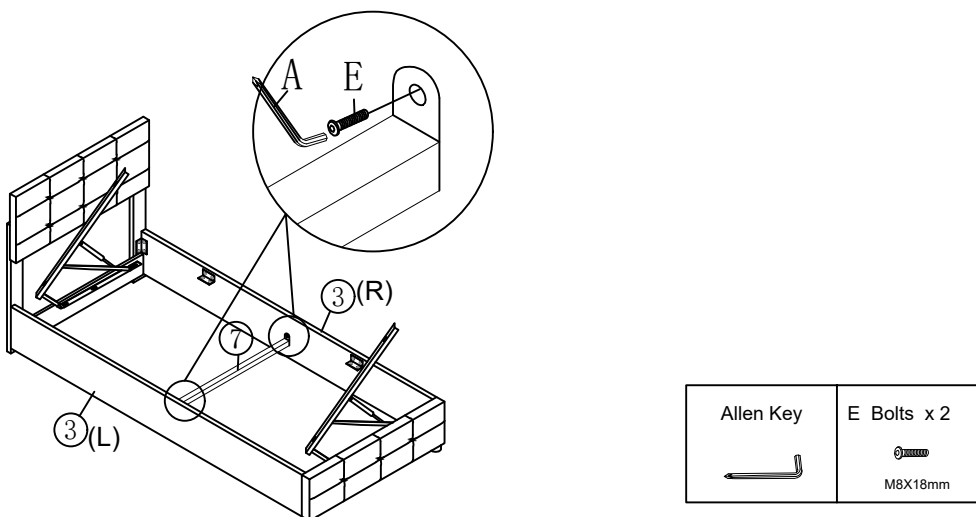

Step 9

Assemble the slats frame with Bolts D and Nuts I by using Spanner H and Allen key A.

(Montieren Sie den Lamellenrahmen mit den Schrauben D und Muttern I unter Verwendung des Schraubenschlüssels H und des Inbusschlüssels A.)

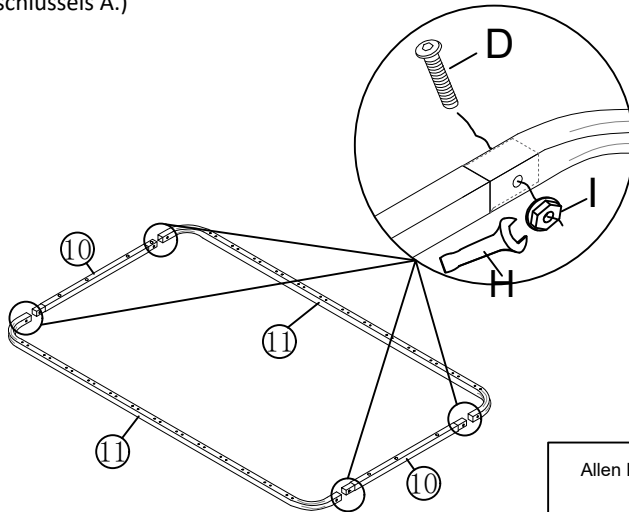


Allen Key	D Bolts x 4 M8X45mm	H Spanner x1	I Nuts x 4

Step 10

Assemble the slats into the assembled slats frame with end slats cap J.

(Montieren Sie die Lamellen mit der Endlattenkappe J in den zusammengebauten Lamellenrahmen.)

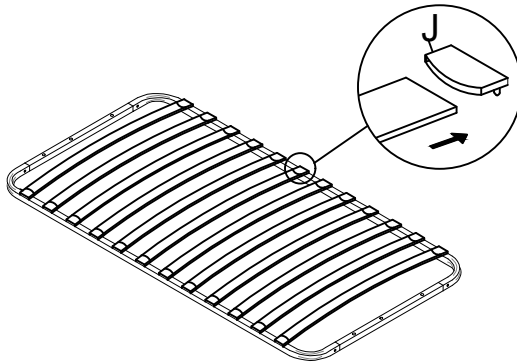


J End slats cap x24

Step 11

Assemble the slats frame to the gas lifts ⑥ with Bolts D and Nuts I, put the stopper L in the side middle of the slat frame and put the pull tape K in another side middle of the slat frame. then assembly is finished, now please tighten all hardware and enjoy your bed.


(Montieren Sie den Lamellenrahmen, gehen Sie zu den Gasfedern ⑥, mit den Schrauben D und Muttern I, setzen Sie den Stopper L in die seitliche Mitte des Lamellenrahmens und legen Sie das Zugband K in die andere seitliche Mitte des Lamellenrahmens. Dann ist der Zusammenbau abgeschlossen, jetzt ziehen Sie bitte alles fest Hardware und genießen Sie Ihr Bett.)

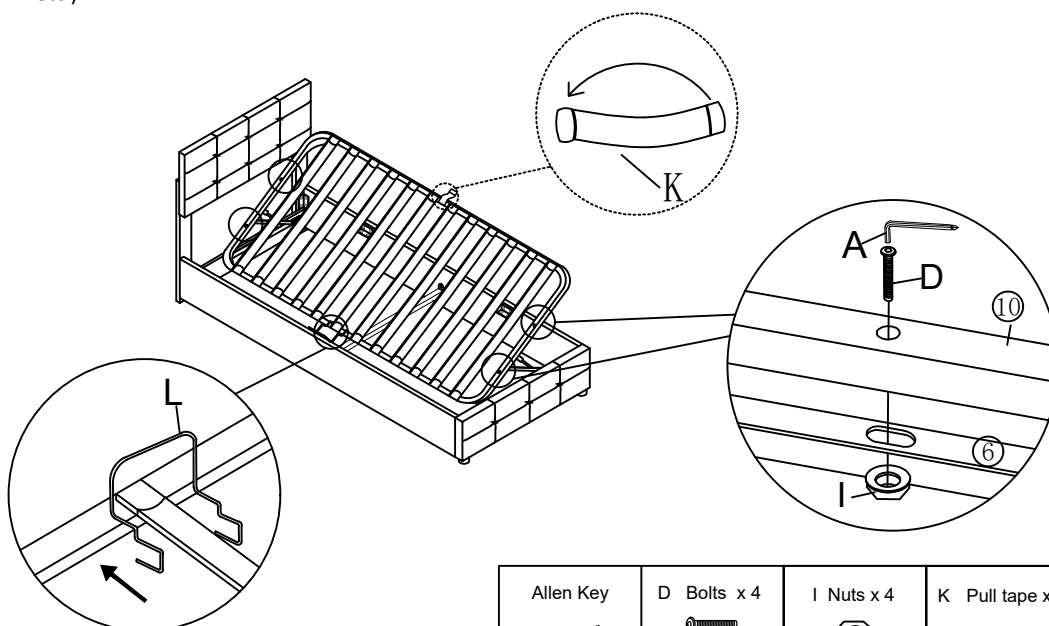

Allen Key	D Bolts x 4 M8X45mm	I Nuts x 4	K Pull tape x1	L Stopper x1

Step 12

If you bought two sets beds and you want to put it together, please fix it with connecting iron M.
(Wenn Sie zwei Bettsets gekauft haben und diese zusammenbauen möchten, befestigen Sie sie bitte mit dem Verbindungseisen M.)

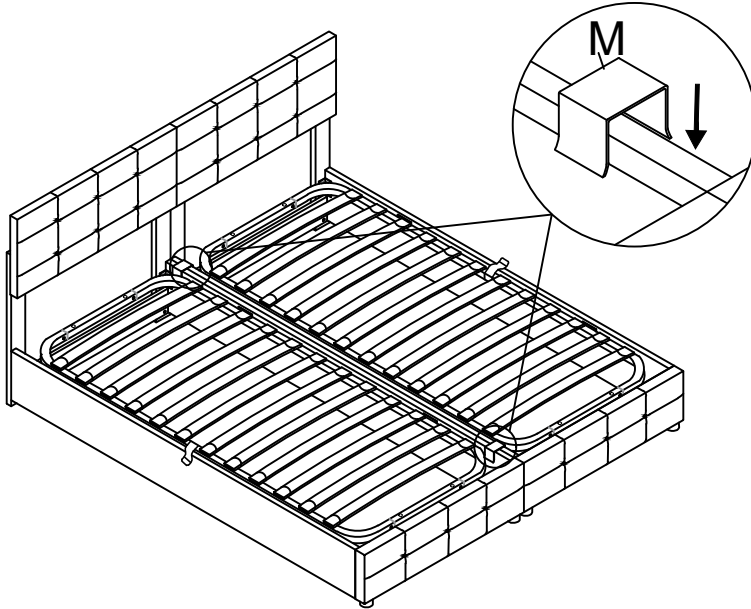

M Connecting iron x 2

