








# Conforama

NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG  
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
UPUTE ZA MONTAŽU  
MONTAJ TALIMATI  
UPUTSTVO ZA MONTAŽU



## SAVANNAH SET MESA +4SILLAS ROBLE/GRIS

10/18/2023

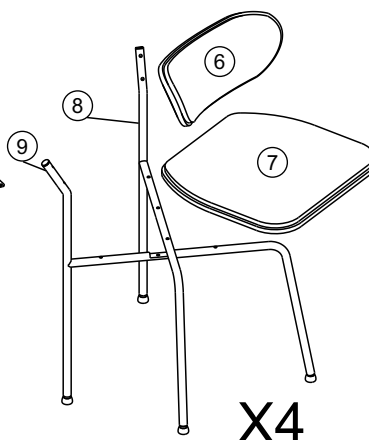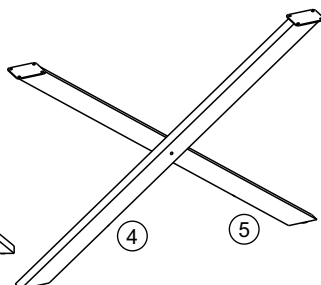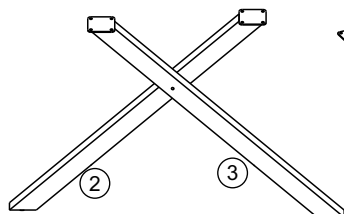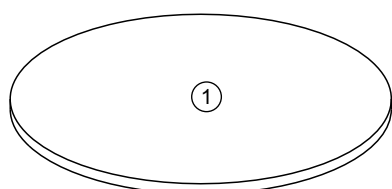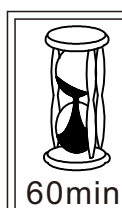

AVANT DE COMMENCER, SE  
REPORTER AUX CONSEILS  
DE MONTAGE EN ANNEXE

BEFORE STARTING, REFER  
TO THE ASSEMBLING ADVICE  
IN ANNEX

VOR DER MONTAGE,  
BEILIEGENDE ANWEISUNGEN  
BEFOLGEN.

PRIMA DI COMINCIARE LEGGETE  
LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ANTES DE COMERCAR, ADIAR  
SE AOS CONSELHOS DE  
MONTAGEM EM ANEXO

ANTES DE EMPEZAR  
CONSULTE LOS CONSEJOS  
PARA EL MONTAJE

PRIJE POČETKA MONTAŽE  
MOLIMO PAŽLJIVO  
PROČITAJTE UPUTE ZA  
MONTAŽU

BASLAMADAN ÖNCE,  
EKTEKI MONTAJ TALIMATLARINI  
İNCELEYİNİZ

|                                     |                                     |                                        |                                      |                                       |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>A x 18</b><br><br><b>M6x18mm</b> | <b>B x 2</b><br><br><b>M8x55 mm</b> | <b>C x 18</b><br><br><b>Ø6.5/Ø13mm</b> | <b>D x 18</b><br><br><b>Ø7/Ø10mm</b> | <b>E x 2</b><br><br><b>Ø8.5/Ø22mm</b> | <b>F x 1</b><br> |
| <b>G x 32</b><br><br><b>M6x30mm</b> | <b>H x 4</b><br><br><b>M6x35mm</b>  | <b>J x 4</b><br><br><b>Ø19x6mm</b>     | <b>K x 1</b><br><br><b>4mm</b>       | <b>L x 1</b><br><br><b>5mm</b>        |                  |

### ESPAÑA

| CODIGO INFORMATICO |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 114105             | OAK/ GRIS//<br>ROBLE/ GRIS |
|                    |                            |


### PORTUGAL

| CODEGO INFORMATICO |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 114105             | OAK/ GRIS//<br>ROBLE/ GRIS |
|                    |                            |

# Conforama


NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG  
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
UPUTE ZA MONTAŽU  
MONTAJ TALIMATI  
UPUTSTVO ZA MONTAŽU

1

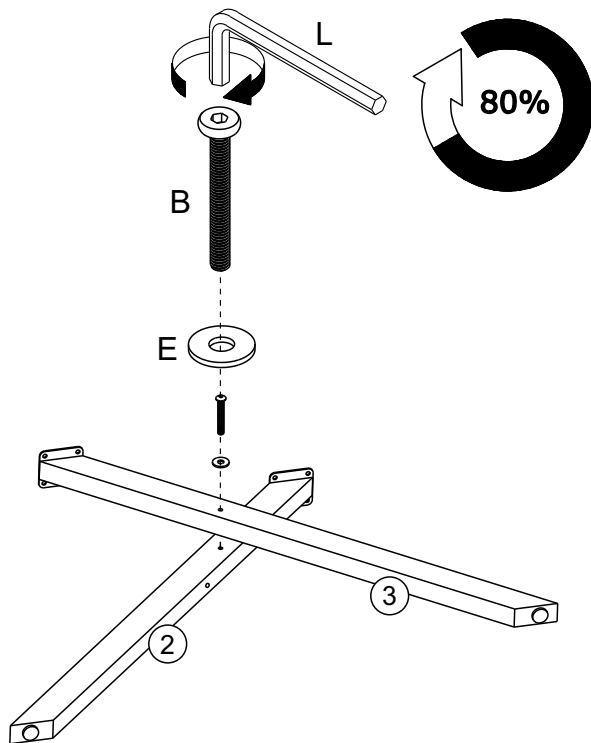

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B x 1</b>                                                                          | <b>E x 1</b>                                                                          | <b>L x 1</b>                                                                          |
|  |  |  |
| M8x55mm                                                                               | Ø8.5/Ø22mm                                                                            | 5mm                                                                                   |

2

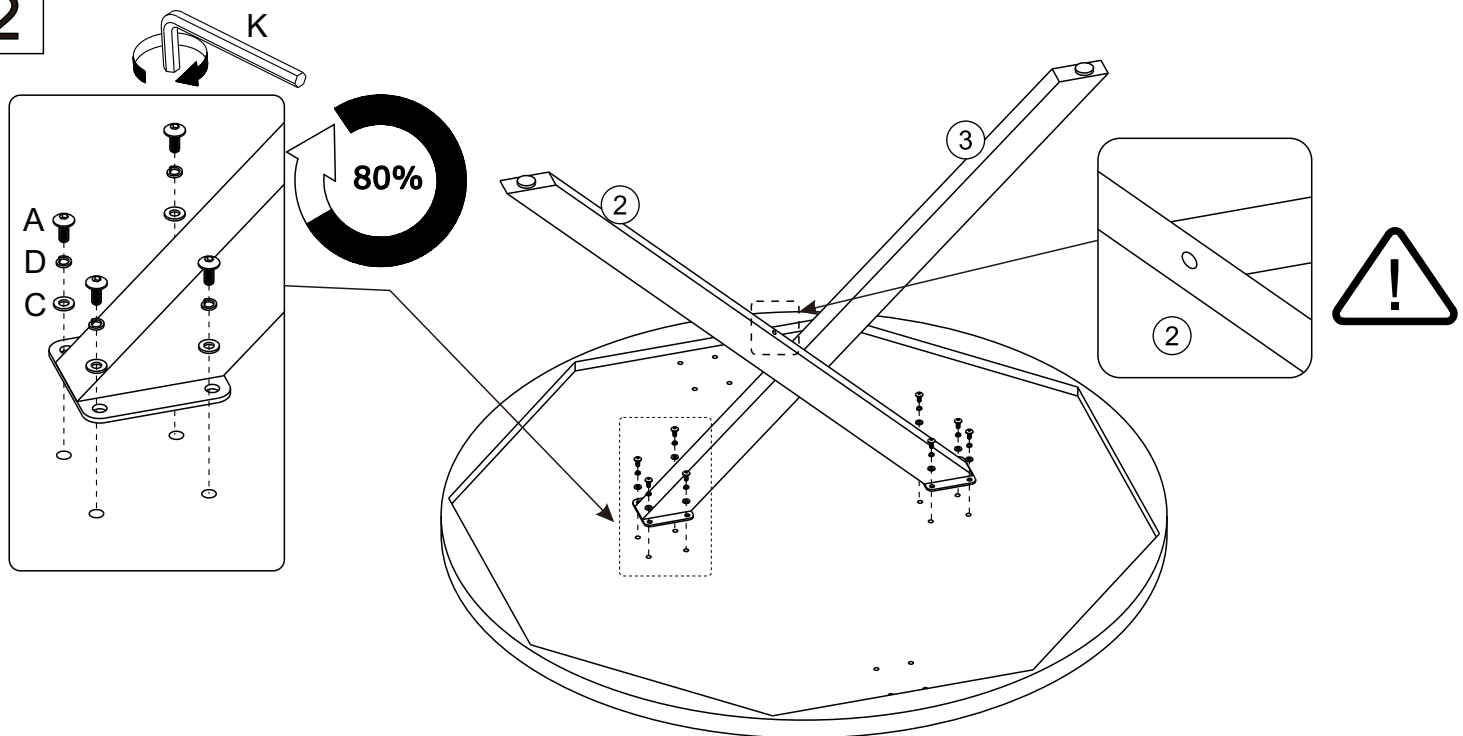


|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A x 8</b>                                                                        | <b>C x 8</b>                                                                          | <b>D x 8</b>                                                                          | <b>K x 1</b>                                                                          |
|  |  |  |  |
| M6x18mm                                                                             | Ø6.5/Ø13mm                                                                            | Ø7/Ø10mm                                                                              | 4mm                                                                                   |

# Conforama


NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG  
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
UPUTE ZA MONTAŽU  
MONTAJ TALIMATI  
UPUTSTVO ZA MONTAŽU

3

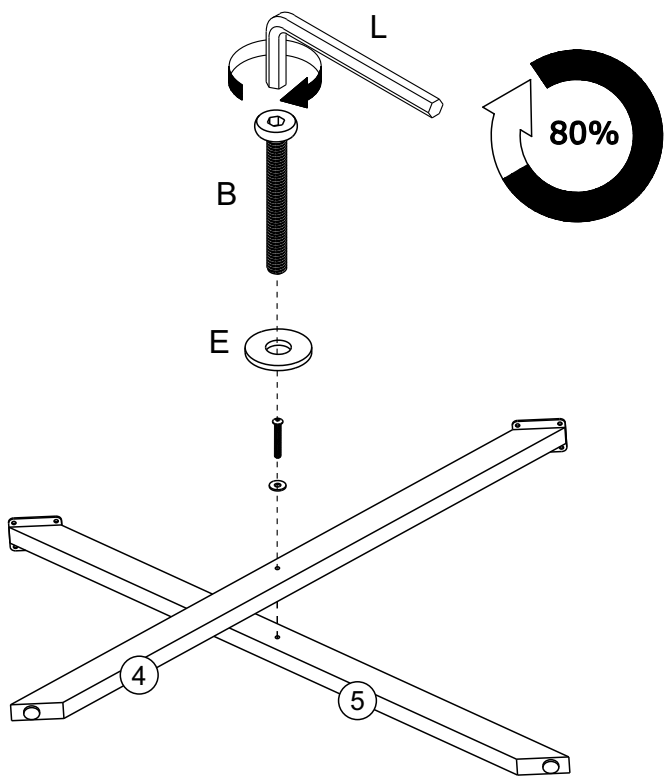

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B x 1</b>                                                                          | <b>E x 1</b>                                                                          | <b>L x 1</b>                                                                          |
|  |  |  |
| <b>M8x55mm</b>                                                                        | <b>Ø8.5/Ø22mm</b>                                                                     | <b>5mm</b>                                                                            |




4

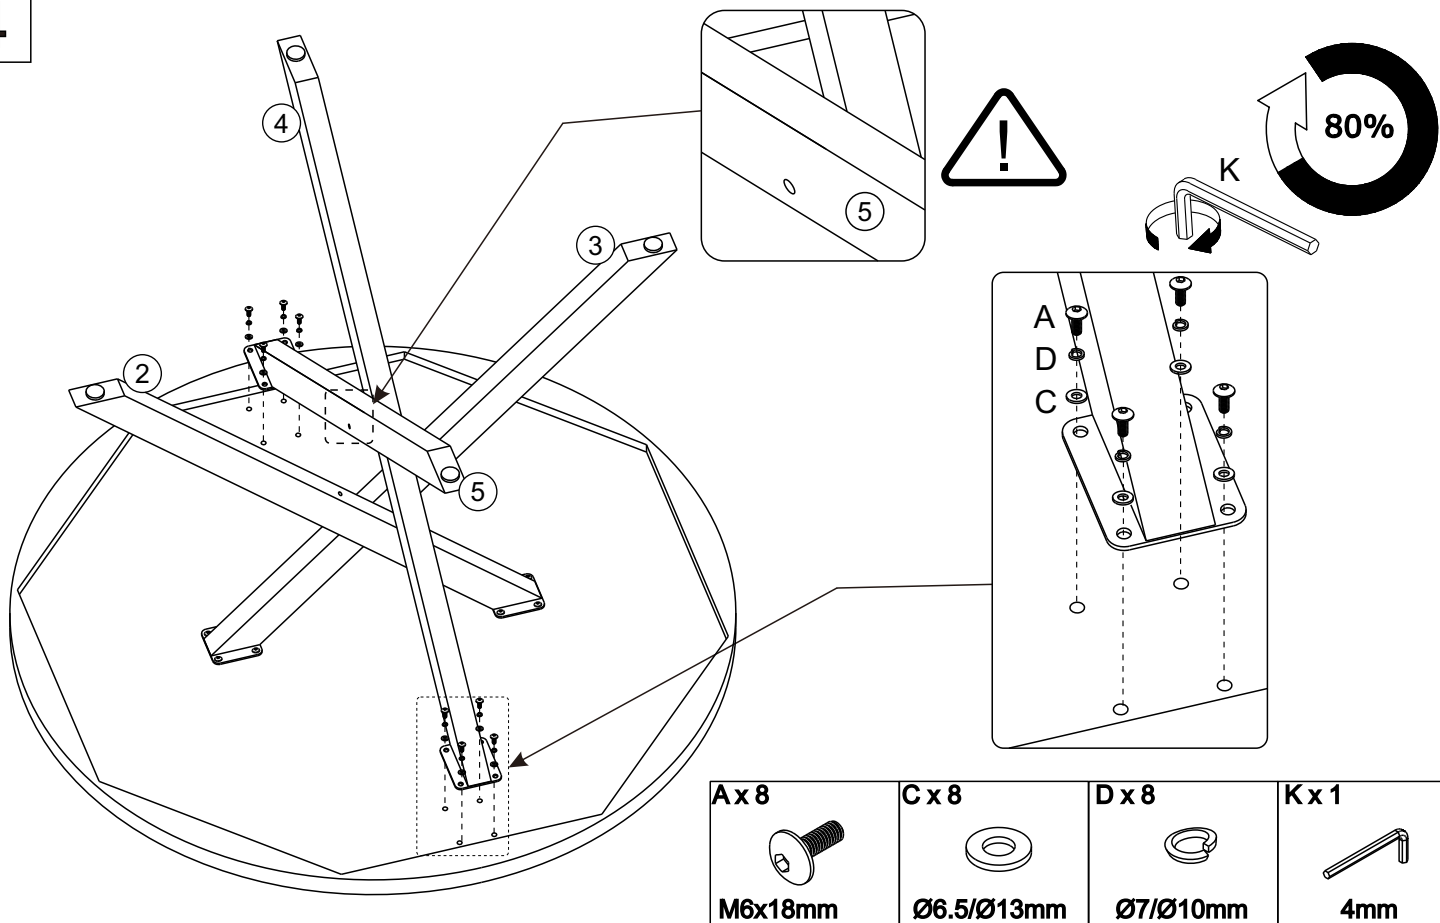

# Conforama




NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG  
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
UPUTE ZA MONTAŽU  
MONTAJ TALIMATI  
UPUTSTVO ZA MONTAŽU

5

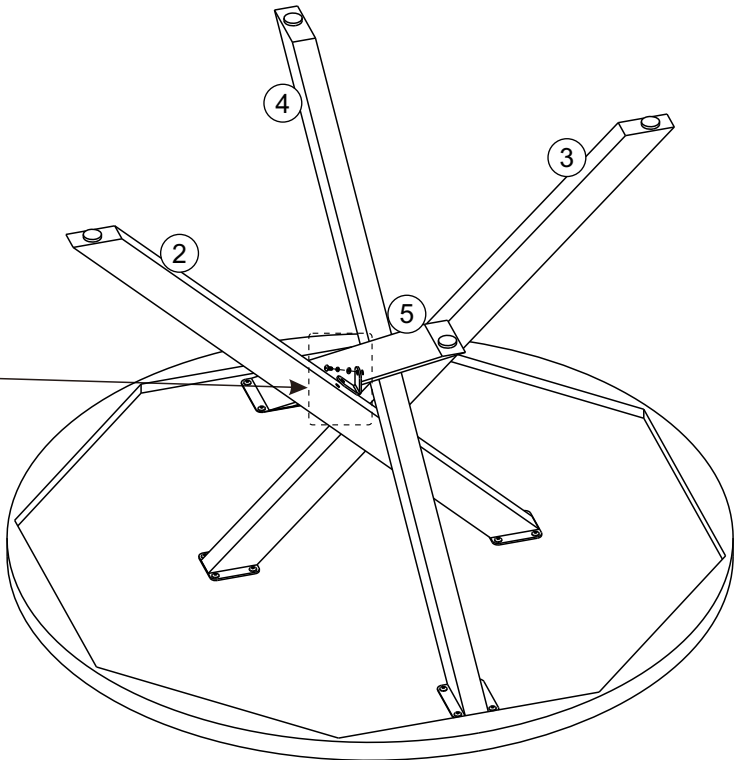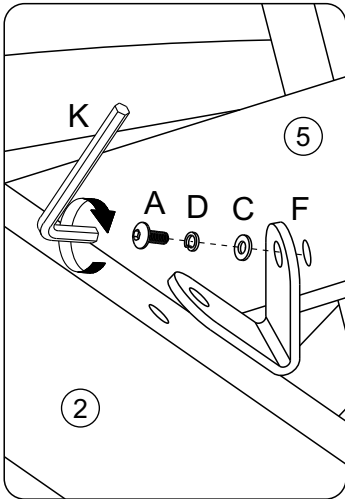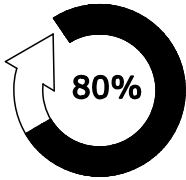

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A x 1                                                                               | C x 1                                                                               | C x 1                                                                                 | F x 1                                                                                 | K x 1                                                                                 |
|  |  |  |  |  |
| M6x18mm                                                                             | Ø6.5/Ø13mm                                                                          | Ø7/Ø10mm                                                                              |                                                                                       | 4mm                                                                                   |

6

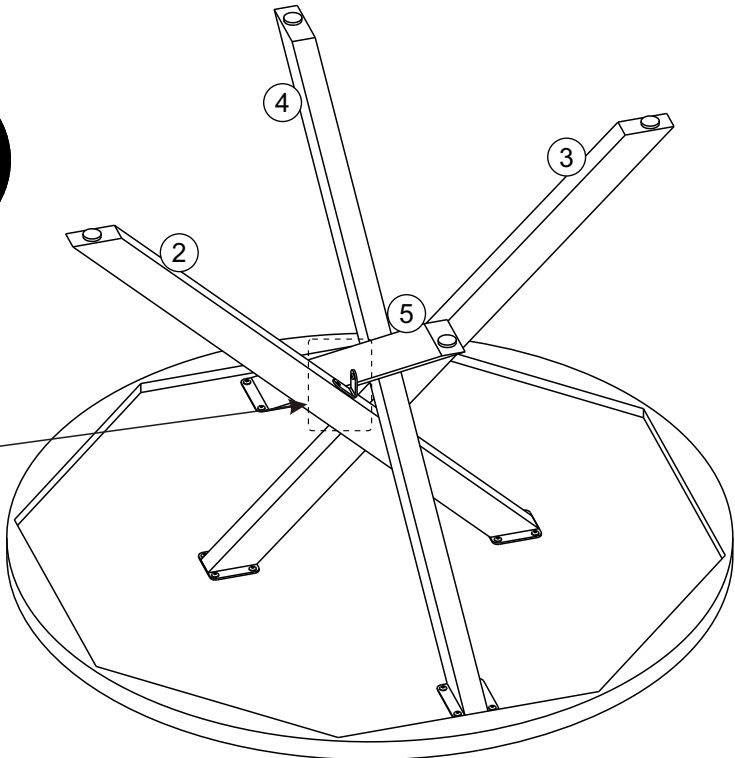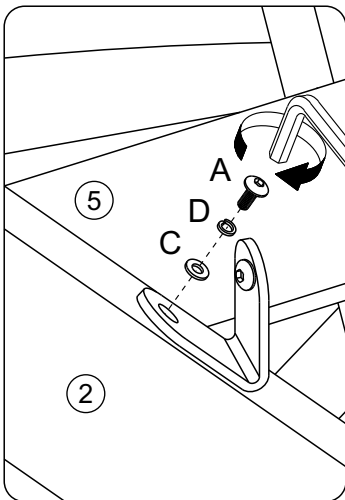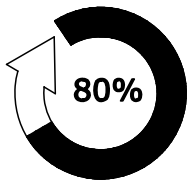


|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A x 1                                                                               | C x 1                                                                                 | D x 1                                                                                 | K x 1                                                                                 |
|  |  |  |  |
| M6x18mm                                                                             | Ø6.5/Ø13mm                                                                            | Ø7/Ø10mm                                                                              | 4mm                                                                                   |

# Conforama

NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG  
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
UPUTE ZA MONTAŽU  
MONTAJ TALIMATI  
UPUTSTVO ZA MONTAŽU

7

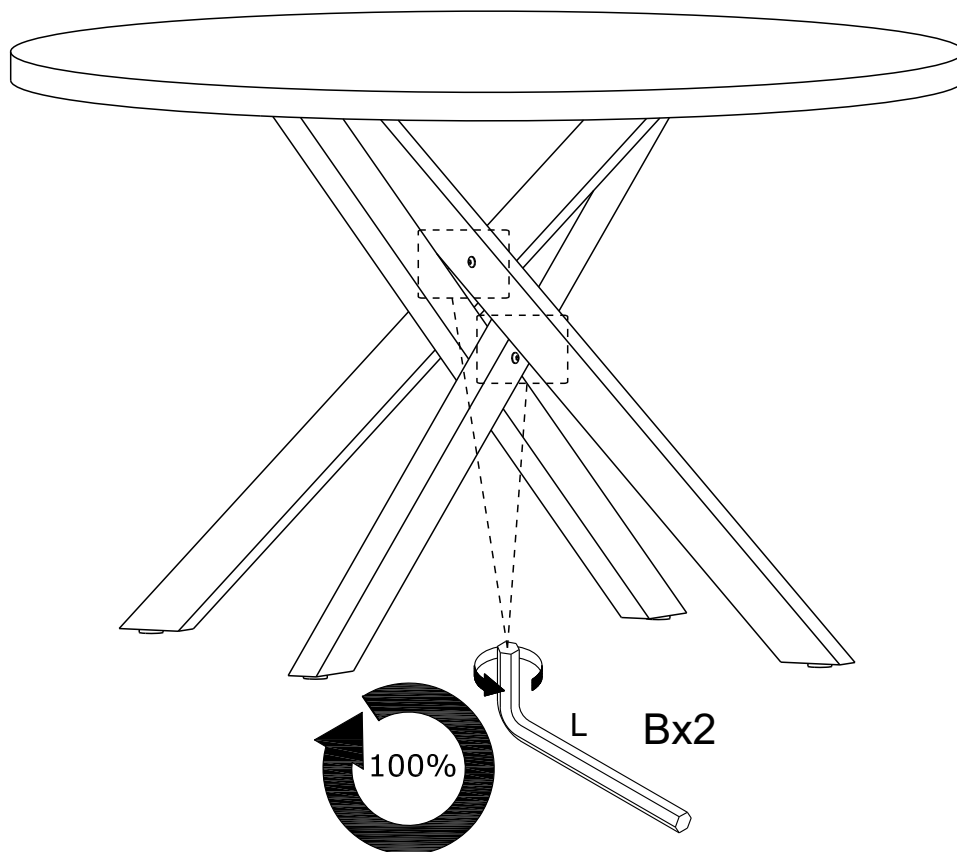


L x 1



5mm

8

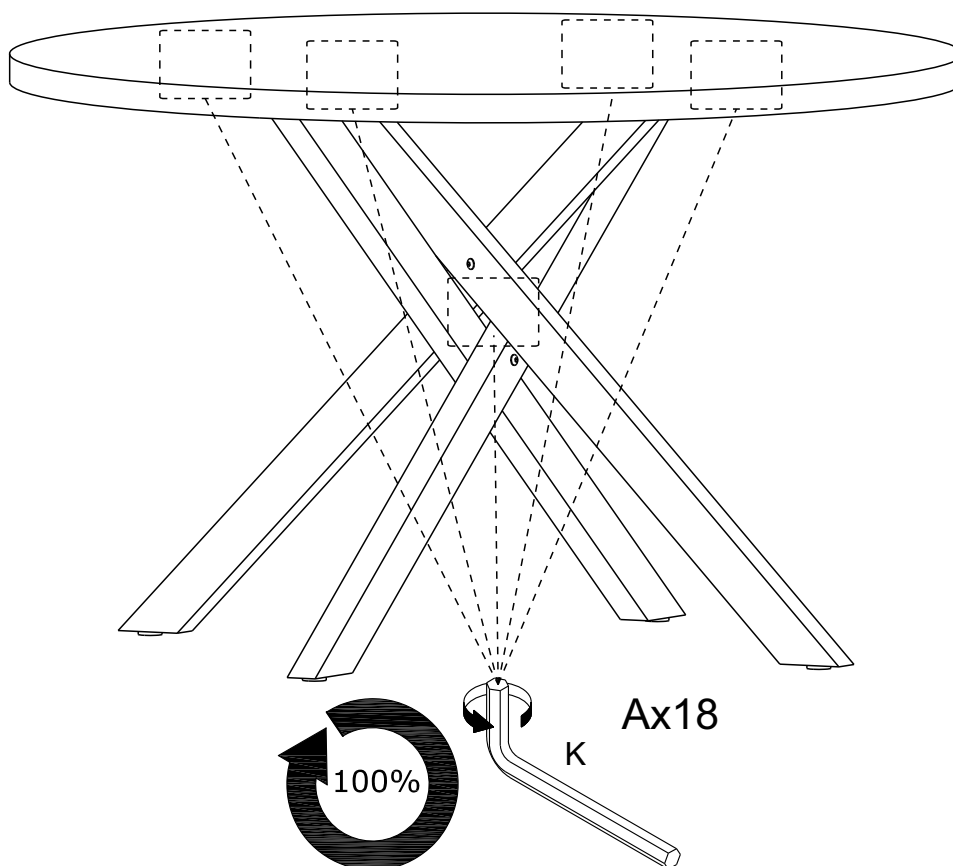

K x 1




4mm


# Conforama

NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG  
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
UPUTE ZA MONTAŽU  
MONTAJ TALIMATI  
UPUTSTVO ZA MONTAŽU

9

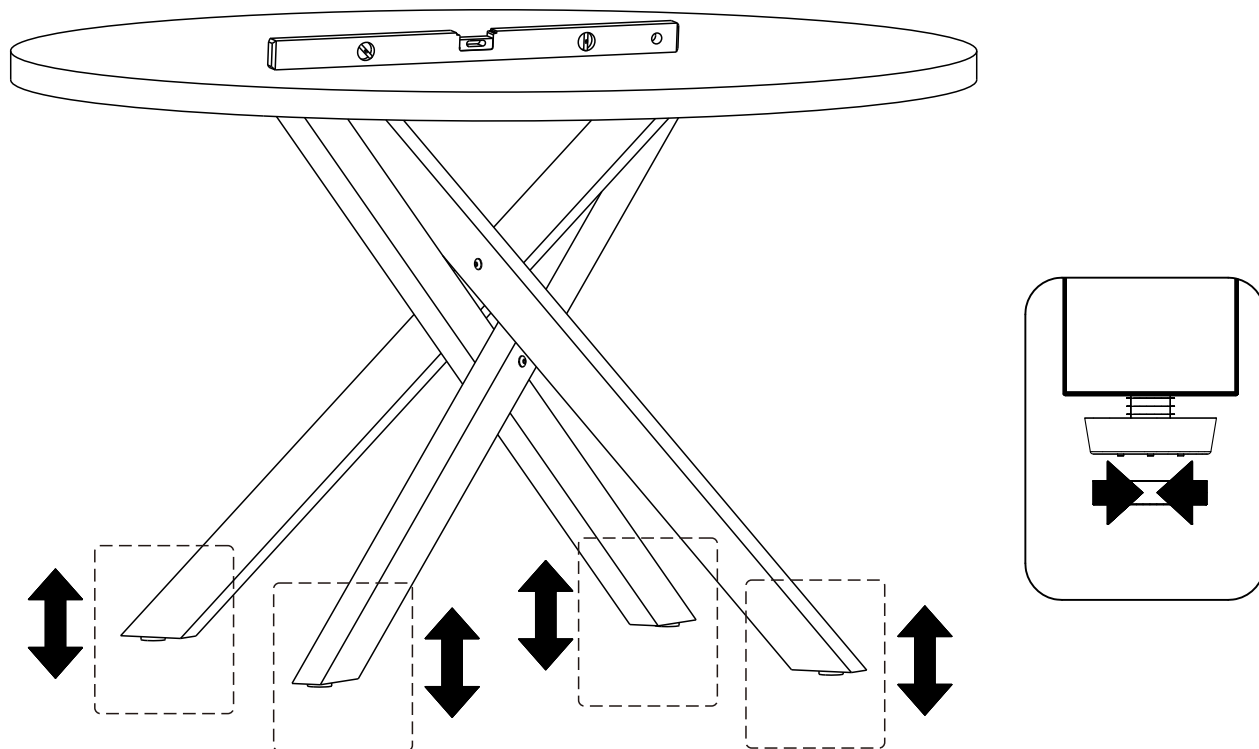

10

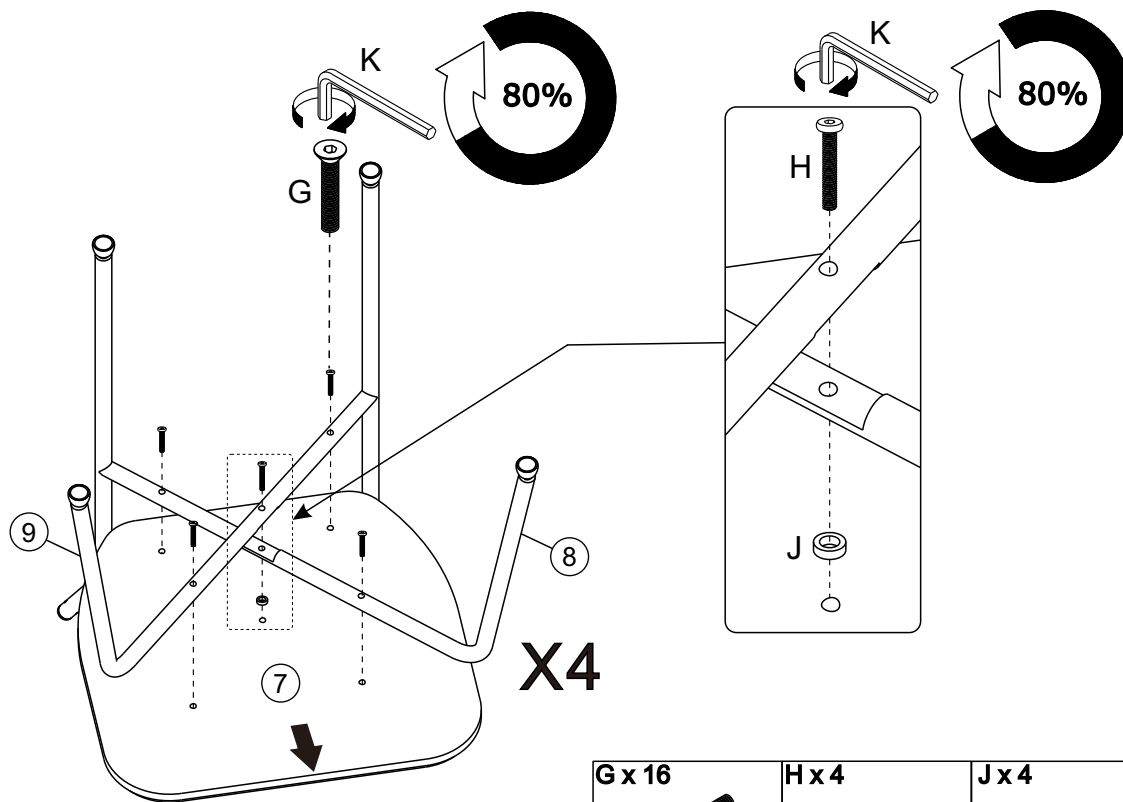

G x 16



M6x30mm

H x 4



M6x35mm

J x 4



Ø19x6mm

K x 1




4mm

# Conforama

NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG  
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
UPUTE ZA MONTAŽU  
MONTAJ TALIMATI  
UPUTSTVO ZA MONTAŽU


11

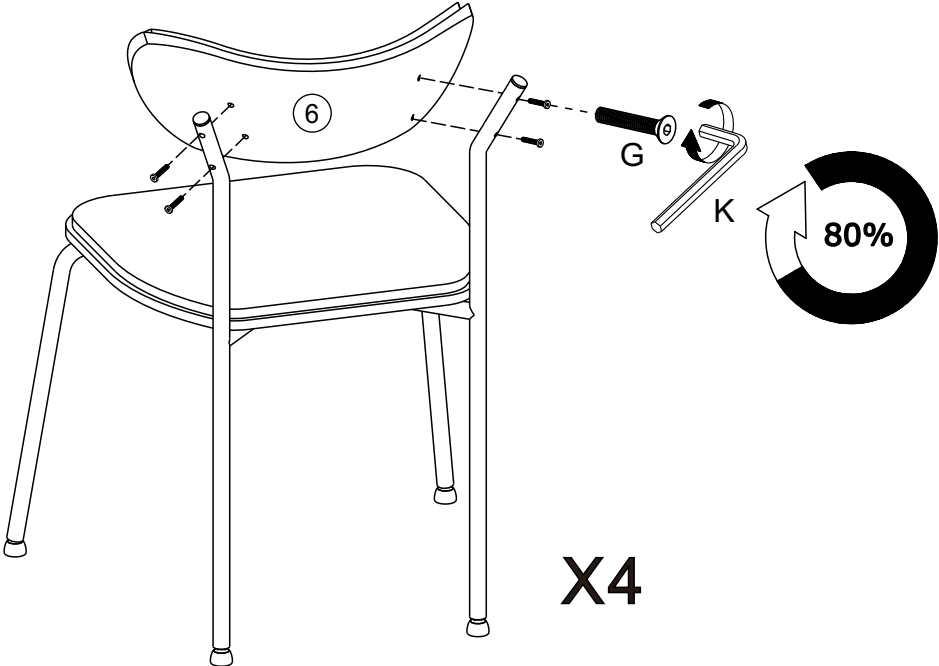

G x 16  
M6x30mm

K x 1  
4mm

12

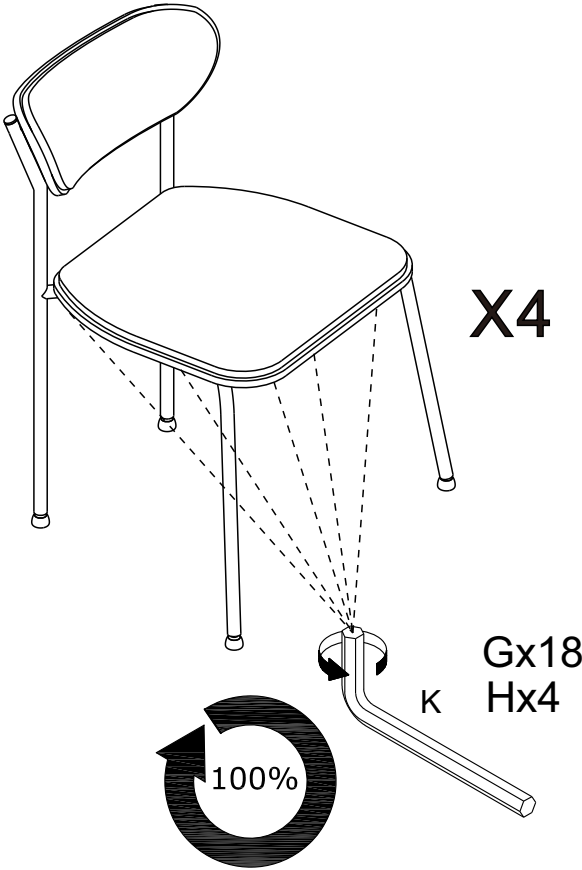


K x 1  
4mm

# Conforama

NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG  
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
UPUTE ZA MONTAŽU  
MONTAJ TALIMATI  
UPUTSTVO ZA MONTAŽU

13

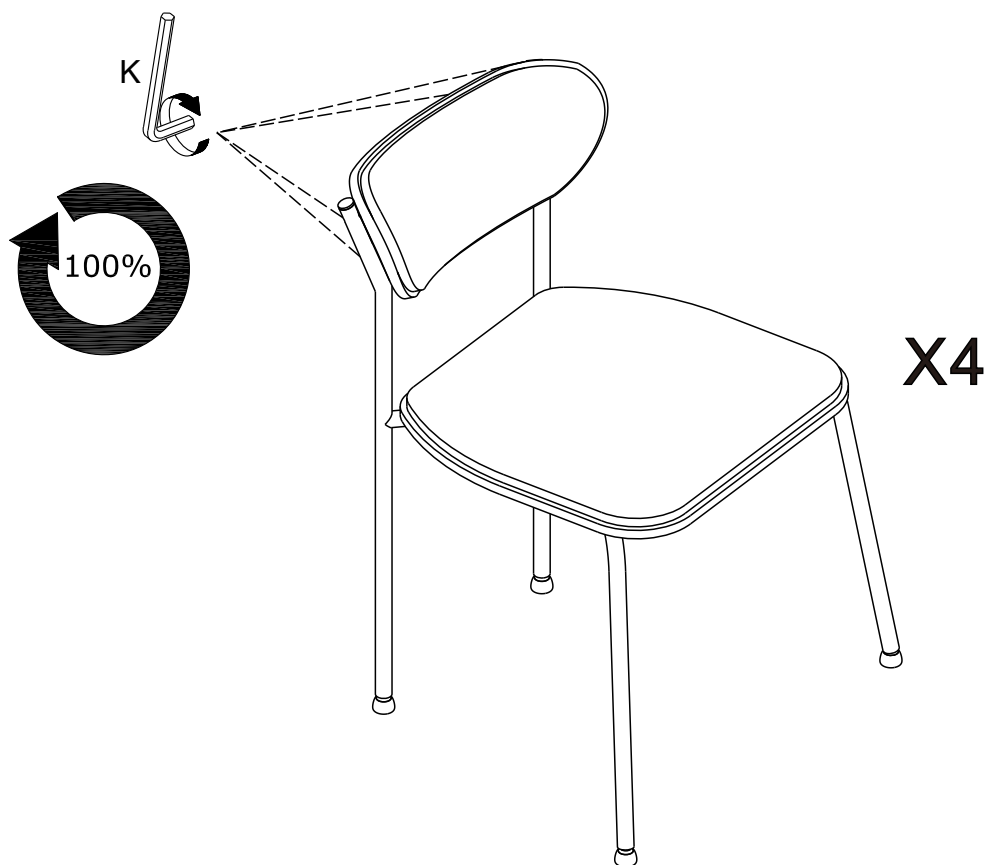

K x 1



4mm

14



# Conforama

## ESPAÑOL

### CONSEJOS PARA EL MONTAJE:

- 1 > ESTUDIE ATENTAMENTE EL MANUAL DE MONTAJE.
- 2 > LOCALICE LAS PIEZAS QUE CONSTITUYEN SU MUEBLE.
- 3 > REUNA Y CONTROLE LOS TORNILLOS.
- 4 > EQUIPE-SE DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS.
- 5 > PREPARE UNA ZONA DE MONTAJE.
- 6 > REALICE EL MONTAJE.



**NO FUERCE NUNCA EN LAS UNIONES. APRIETE LOS TORNILLOS DESPUES DE CIERTO TIEMPO DE UTILIZACION CONSERVE SU MANUAL DE MONTAJE, SI FALTARA UNA PIEZA, SERIA LA MANERA MAS FACIL DE COMUNICAR CON LA TIENDA.**

### CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO:

- 1 > DESPOLVOREAR CULDAOSAMENTE.
- 2 > HUMEDECER UN PANO SUAVE Y LIMPIO CON AGUA LIGERAMENTE ENJABONADA.



**- NO USE NUNCA PRODUCTOS ABRASIVOS TALES COMO: POLVO DE LIMPIAR, LANA DE ACERO, SOLVENTES. - NO MOJAR EXAGERADAMENTE.**

|                                         | PAPEL DE DECORACION | SUPERFICIE ESTRATIFICADAS | SUPERFICIE MAQUEADAS | MADERA BARNIZADA | TEXULL CUERO |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| AGUA Y JABON (JABON NEUTRO)             | ○                   | ○                         | ○                    | ○                | ○            |
| AGUA COM DETERGENTE                     |                     | ○                         | ○                    |                  |              |
| MANTENIMIENTO ESPECIFICO DEL FABRICANTE |                     |                           |                      |                  | ○            |

## PORTUGUÊS

### CONSELHOS DE MONTAGEM:

- 1 > ESTUDE BEM AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.
- 2 > REUNA AS PEÇAS QUE CONSTITUEM O SEU MÓVEL.
- 3 > REAGRUPE AS FERRAGENS.
- 4 > EQUIPE-SE COM AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS.
- 5 > PREPARE UMA ÁREA PARA A MONTAGEM.
- 6 > INICIE A MONTAGEM.



**NUNCA FORÇAR OS ENCAIXES. REAPERTAR OS PARAFUSOS APÓS UM TEMPO DE UTILIZAÇÃO. GUARDAR AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM. CASO FALTE ALGUMA PEÇA, O MAIS ACONSELHÁVEL É CONTATAR O REVENDEDOR.**

### CONSELHOS PARA A MANUTENÇÃO :

- 1 > ELIMINAR BEM O PÓ.
- 2 > UMEDECER UM PANO SUAVE E LIMPO COM ÁGUA E UM POUCO DE SABÃO.



**- NUNCA UTILIZAR PRODUTOS ABRASIVOS: SAPONÁCEOS, LÃ DE AÇO, SOLVENTES. - NÃO MOLHAR DEMASIADO.**

|                                      | ACABAMENTO IMITAÇÃO | SUPERFÍCIES ESTRATIFICADAS | SUPERFÍCIES LACADAS | MADEIRA ENVERNIZADA | TEXTÉIS PELES |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| ÁGUA COM SABÃO (SABÃO NEUTRO)        | ○                   | ○                          | ○                   | ○                   | ○             |
| ÁGUA COM DETERGENTE                  |                     | ○                          | ○                   |                     |               |
| INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DO FABRICANTE |                     |                            |                     |                     | ○             |

## ENGLISH

### ASSEMBLY ADVICE :

- 1 > CAREFULLY READ THE ASSEMBLY INSTRUCTION.
- 2 > IDENTIFY THE COMPONENTS OF THE FURNITURE.
- 3 > GROUP AND CHECK THE HARDWARE.
- 4 > USE THE REQUIRED TOOLS.
- 5 > CREATE AN ASSEMBLY ZONE.
- 6 > MAKE THE ASSEMBLY.



**NEVER FORCE THE CONNECTIONS. RE-TIGHTEN THE SCREWS AFTER FEW DAYS. PLEASE RETAIN THE AI LEAFLET FOR FUTURE REFERENCE, THE AI CONTAINS INFORMATION WHEN CLAIMING FOR MISSING PARTS.**

### CLEANING ADVICE:

- 1 > CAREFULLY REMOVE THE DUST.
- 2 > USE A SOFT, CLEAN DAMP CLOTH WITH SOAPY WATER.



**NEVER USE ABRASIVE PRODUCTS OR SOLVENTS. DO NOT APPLY EXCESSIVE PRESSURE WHEN USING THE DAMP CLOTH.**

|                            | PAPER DECOR | LAMINATED SURFACES | LACQUERED SURFACE | VARNISHED WOOD | LEATHER TEXTILE |
|----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| SOAPY WATER (NEUTRAL SOAP) | ○           | ○                  | ○                 | ○              | ○               |
| WATER WITH DETERGENT       |             | ○                  | ○                 |                |                 |
| SPECIFIC SUPPLIER CLEANING |             |                    |                   |                | ○               |