






IN250100002V01_GL

83A-256V00_83A-256V90

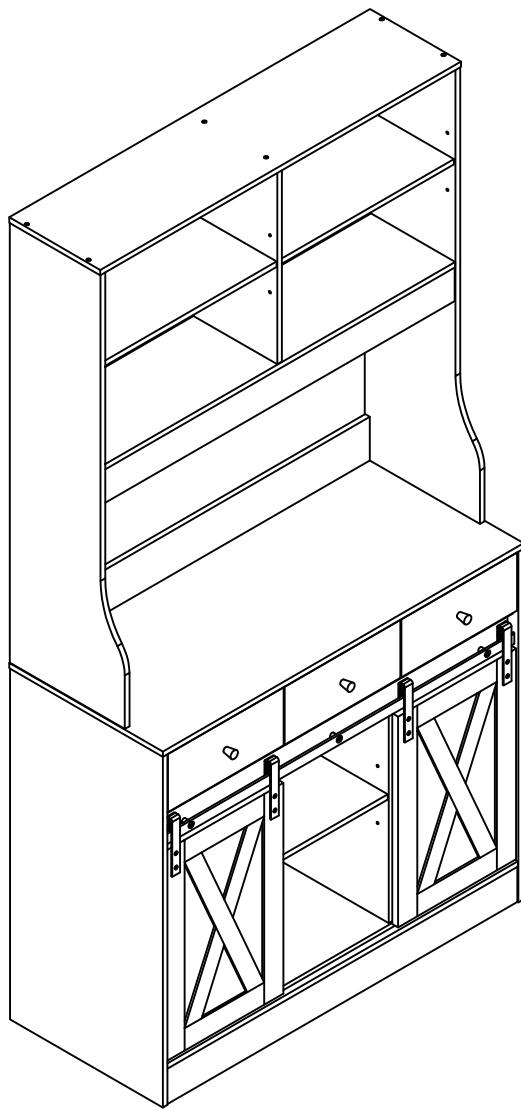

33
STEPS

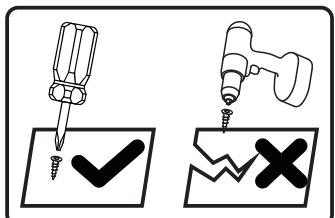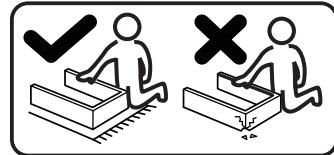

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFÉRER ULTRIEUREMENT

ES_IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.


PT_IMPORTANTE, GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA, LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONE PER UN USO FUTURO.

IF HAVE THIS ACCESSORY

NOTE DIFFERENT MODELS

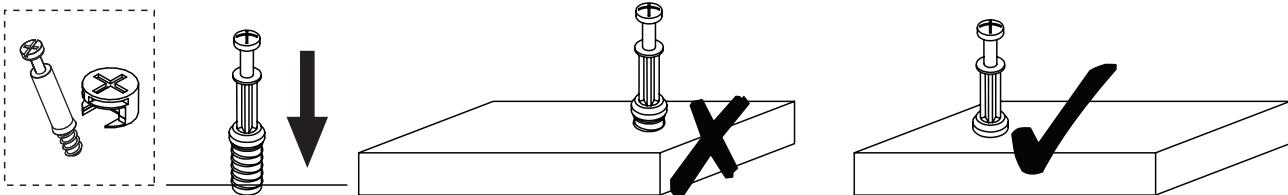

EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.


FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

PT_AJUSTE RÁPIDO: Aperte o ajuste rápido até estar nivelada com o painel. Não apertar demasiado ou excessivamente.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

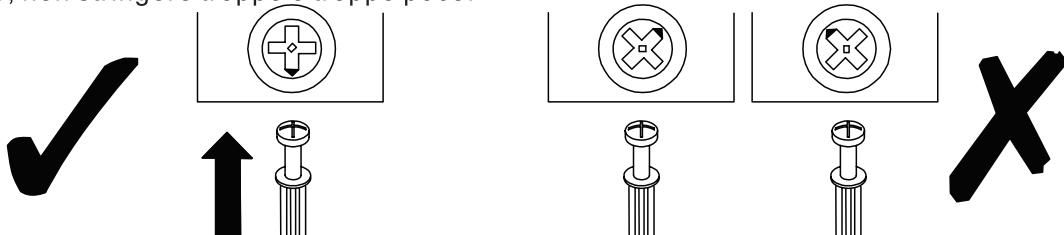

EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.


FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

PT_BLOQUEIO: Ao instalar o bloqueio, assegurar-se de que a posição inicial está correcta antes de inserir o encaixe de ligação rápida.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

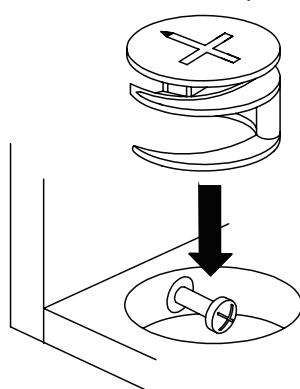

EN Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.

Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

PT A cabeça de ajuste rápido deve estar no centro da fechadura quando os dois painéis estão unidos.


A fechadura de cames deve ser inserida antes de ser rápida.

DE Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

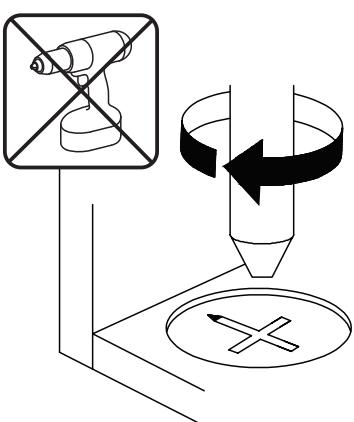

EN Turn cam lock clockwise to tighten.

FR Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.


PT Rodar o bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio para o apertar.

DE Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

IF HAVE THIS ACCESSORY

NOTE DIFFERENT MODELS

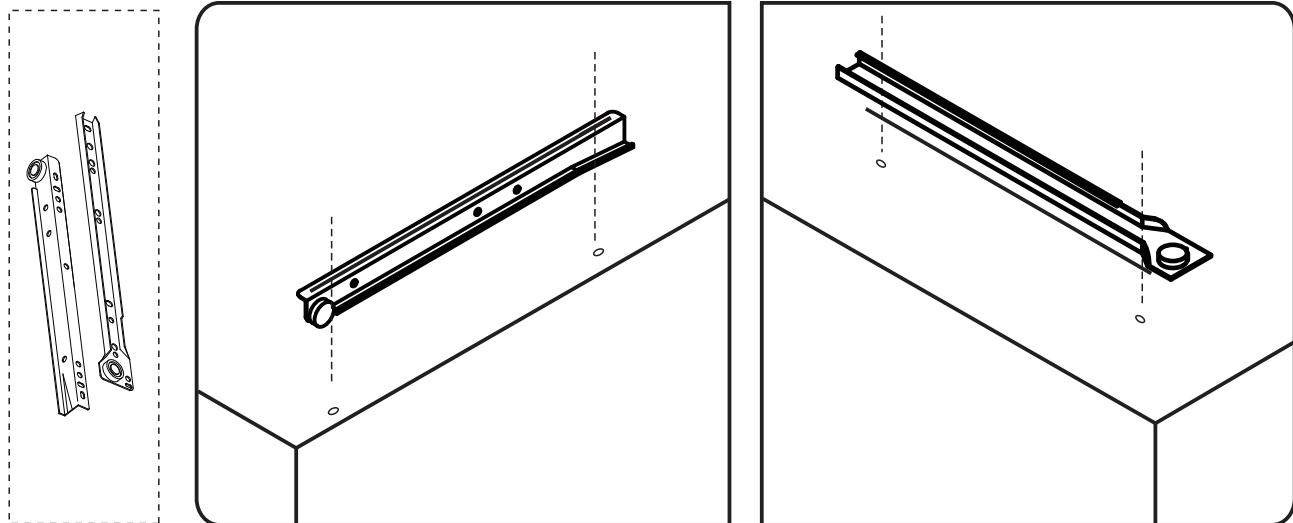

EN Please find the exact hole for installation, otherwise it will be misaligned. The screws on the drawer slide must be leveled , otherwise it will affect the smoothness of the d rawer.


FR Identifiez le trou exact pour l'installation, sinon il sera mal aligné. Les vis de la glissière du tiroir doivent être nivelées, sinon cela affectera le fonctionnement du tiroir.

ES Al instalar, encuentre el orificio exacto; de lo contrario, estará desalineado. Los tornillos en las correderas del cajón deben estar nivelados, de lo contrario, afectará la suavidad al deslizar el cajón.

PT Por favor encontre o orifício exato para instalação, caso contrário será desalinhado. Os parafusos na correia da gaveta devem ser nivelados, caso contrário afectará a suavidade da abertura da gaveta.

DE Bitte finden Sie das genaue Loch für die Installation, sonst wird es falsch ausgerichtet werden. Die Schrauben an der Schubladenführung müssen nivelliert werden, da sonst die Leichtgängigkeit der Schublade beeinträchtigt wird.

IT individuare il foro esatto per l'installazione, altrimenti ci sarà un disallineamento. Le viti sulla guida del cassetto devono essere allineate, altrimenti influirà sulla scorrevolezza del cassetto.

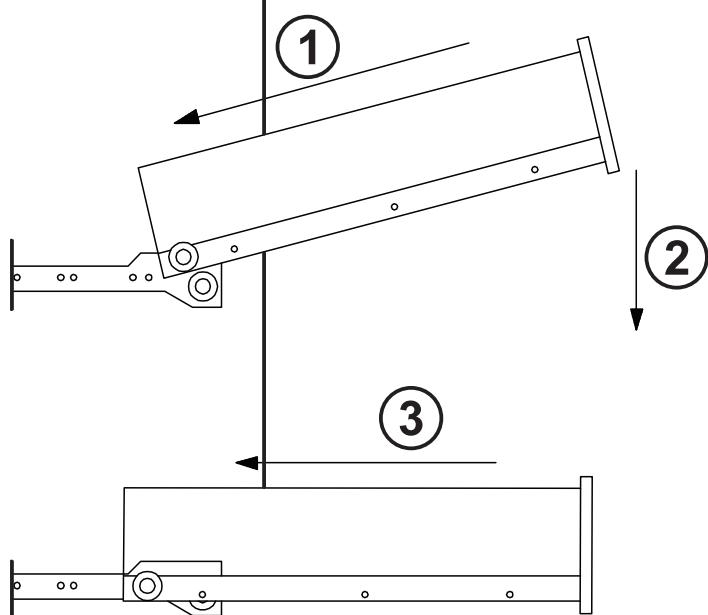

EN Be careful to push in the board when the both sides slide way been aligned.

FR Prenez soin d'enfoncer la planche lorsque les deux côtés de la glissière sont alignés.

ES Empuje con cuidado el tablero después de que los dos lados se hayan alineado.

PT Ter o cuidado de empurrar a placa quando os dois lados estiverem alinhados.

DE Achten Sie darauf, dass Sie die Platte einschieben, wenn die beiden Seiten so ausgerichtet sind, dass sie gleiten.

IT Fare attenzione quando si spinge il cassetto quando le due guide di scorrimento sono state allineati.

EN Operation Instructions

- Please confirm that all components are present before beginning assembly.
- For the protection of your furniture, place all parts on a clean and smooth surface to prevent any damage.
- Please assemble the furniture by 2 persons or more.
- Do not confuse similar screws.
- Do not tighten bolts fully until all parts are connected!
- Please periodically check all fitting and re-tighten as necessary.

FR Instructions pratiques

- Avant de commencer l'assemblage, veuillez confirmer que tous les composants sont présents.
- Pour la protection de votre mobilier, placez toutes les pièces sur une surface propre et lisse de manière à éviter tout dommage.
- Veuillez procéder au montage de votre mobilier par 2 personnes ou plus.
- Ne pas confondre des vis similaires.
- Ne serrez pas les boulons à fond tant que toutes les pièces ne sont pas connectées!
- Veuillez vérifier périodiquement toutes les pièces de montage et les resserrer si nécessaire.

ES Instrucciones de operación

- Por favor, confirme que todos los componentes están presentes antes de comenzar el ensamblaje.
- Para proteger sus muebles, coloque todas las piezas sobre una superficie limpia y lisa para evitar daños.
- El montaje debe ser realizado por 2 o más personas.
- No confunda tornillos similares.
- No apriete los tornillos completamente hasta que todas las partes están conectadas!
- Revise regularmente todos los accesorios y vuelva a apretarlos si es necesario.

PT Instruções de funcionamento

- Por favor, confirme que todos os componentes estão presentes antes de começar a montagem.
- Para proteger o seu mobiliário, coloque todas as peças numa superfície limpa e lisa para evitar danos.
- A montagem deve ser realizada por 2 ou mais pessoas.
- Não confundir parafusos semelhantes.
- Não apertar completamente os parafusos até que todas as peças estejam encaixadas!
- Verifique regularmente todos os acessórios e aperte-os novamente, se necessário.



















DE Betriebsanleitung

- Bitte bestätigen Sie, dass alle Komponenten vor Beginn der Montage vorhanden sind.
- Legen Sie zum Schutz Ihres Möbels alle Teile auf eine saubere und glatte Unterlage, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bitte bauen Sie die Möbel mit mindestens 2 Personen zusammen.
- Verwechseln Sie ähnliche Schrauben nicht.
- Ziehen Sie die Schrauben erst fest an, wenn alle Teile verbunden sind!
- Überprüfen Sie bitte regelmäßig alle Befestigungen und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
















IT Istruzioni per l'uso

- Prima di iniziare l'assemblaggio, confermare che tutti i componenti siano presenti.
- Per proteggere il tuo mobile, posiziona tutte le parti su una superficie pulita e liscia per evitare danni.
- Si prega di assemblare il mobile da 2 persone o più.
- Non confondere le viti simili.
- non serrare completamente i bulloni fino a tutte le parti non sono ancora collegate!
- Si prega di controllare periodicamente tutti i componenti di fissaggio e serrarli nuovamente se necessario.

BOX-2/1

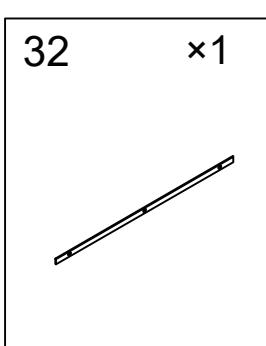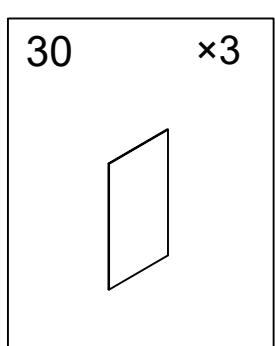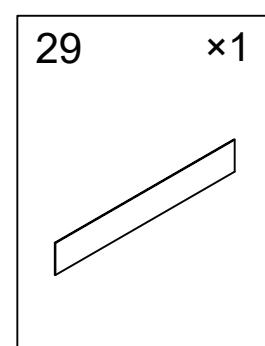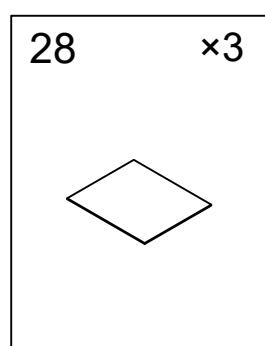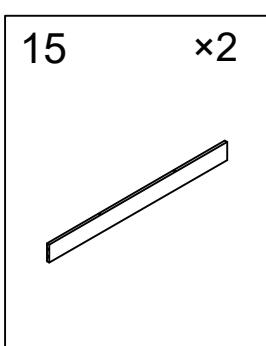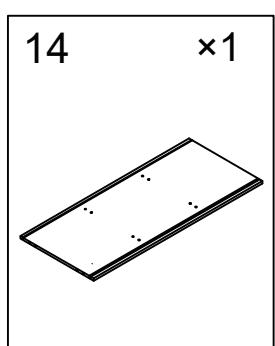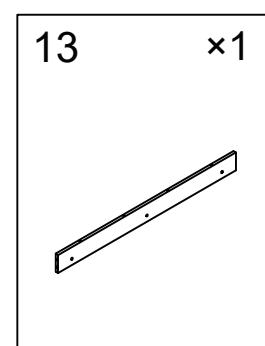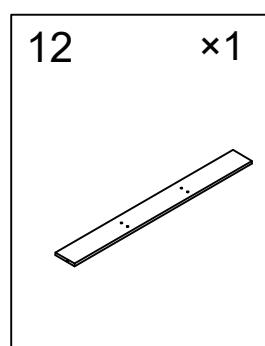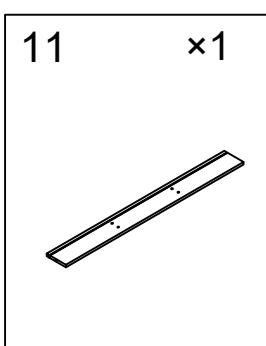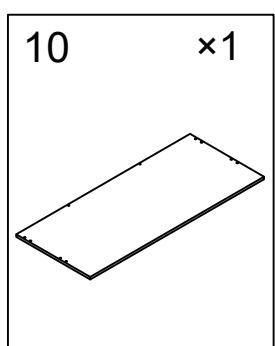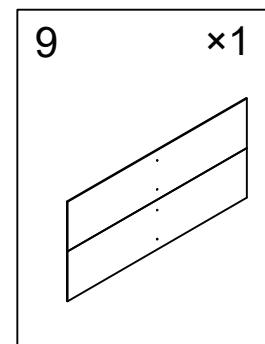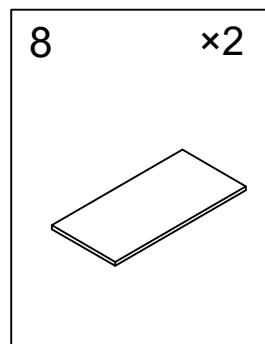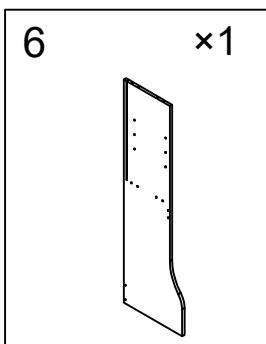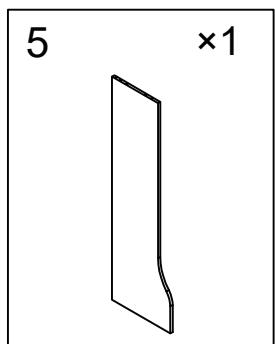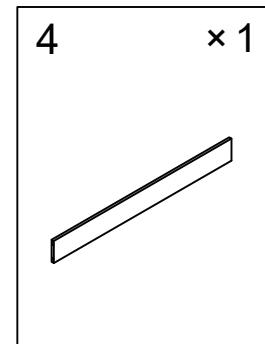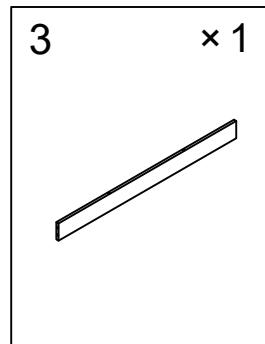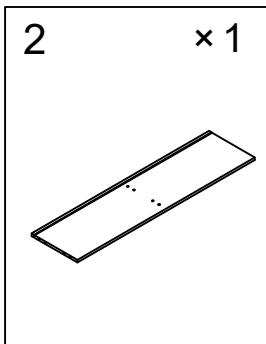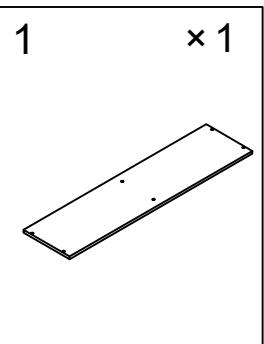


BOX-2/2

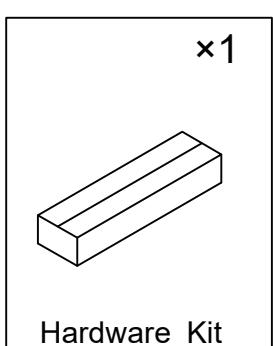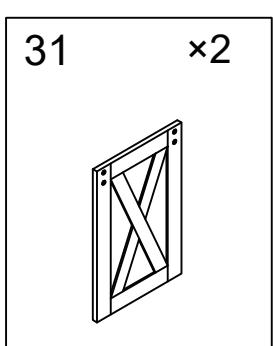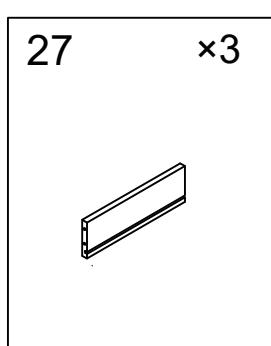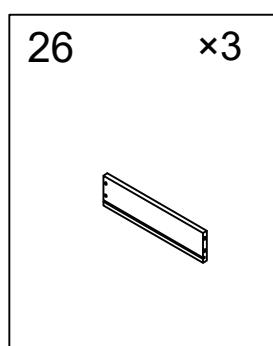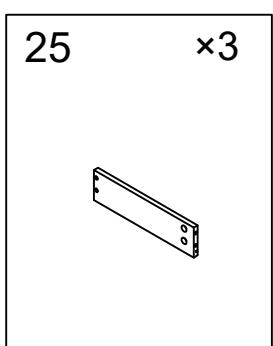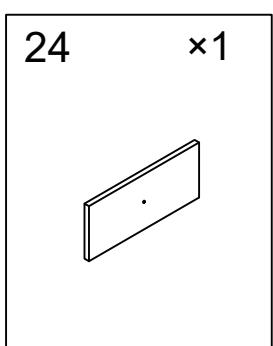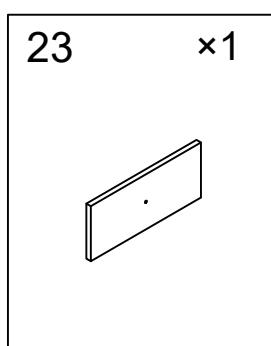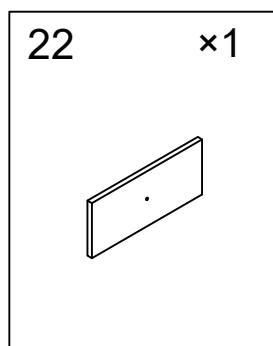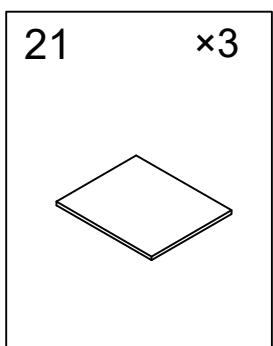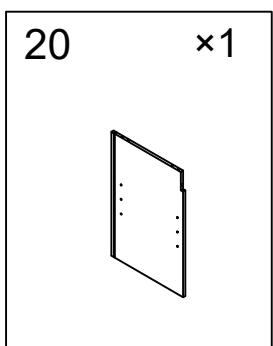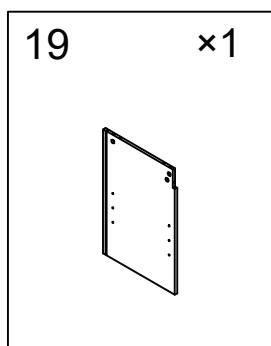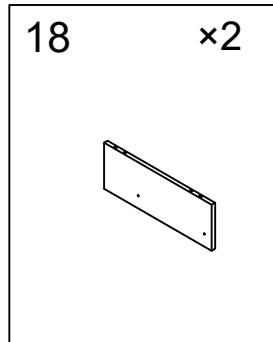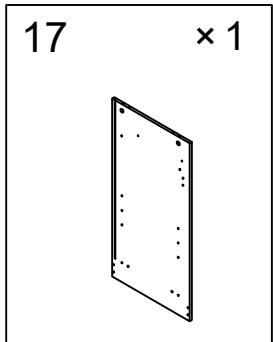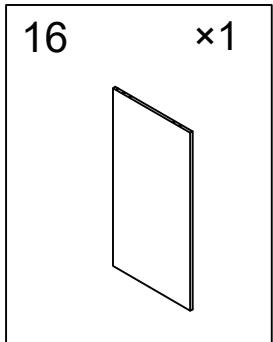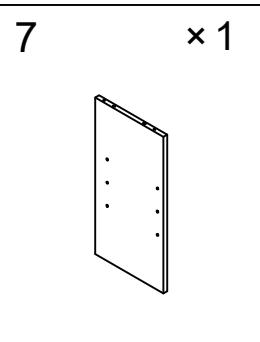

Hardware Kit

A × 70




B ×70



Ø15x10

C ×40




Ø6x30

D × 32




M5x48

E ×1

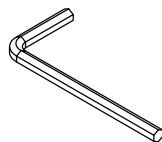

S3

F ×1

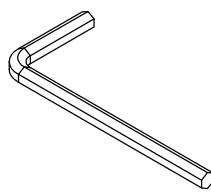

S4

G ×8




M6x12

H ×8



ST4x12

I ×3

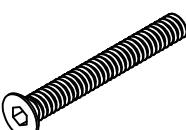


M6x45

J ×3




M6


K ×3




L ×4




M ×4



N ×1




O ×3

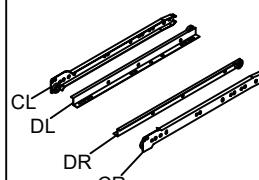

300mm

P ×24



Ø3.5x12


Hardware Kit

Q ×4




ST3.5x12

R ×20




S ×24



14x13x10

T ×24



Ø3x16

U ×3



V ×3




M4x16


W ×6









Ø12


X ×2




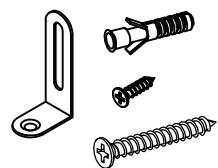


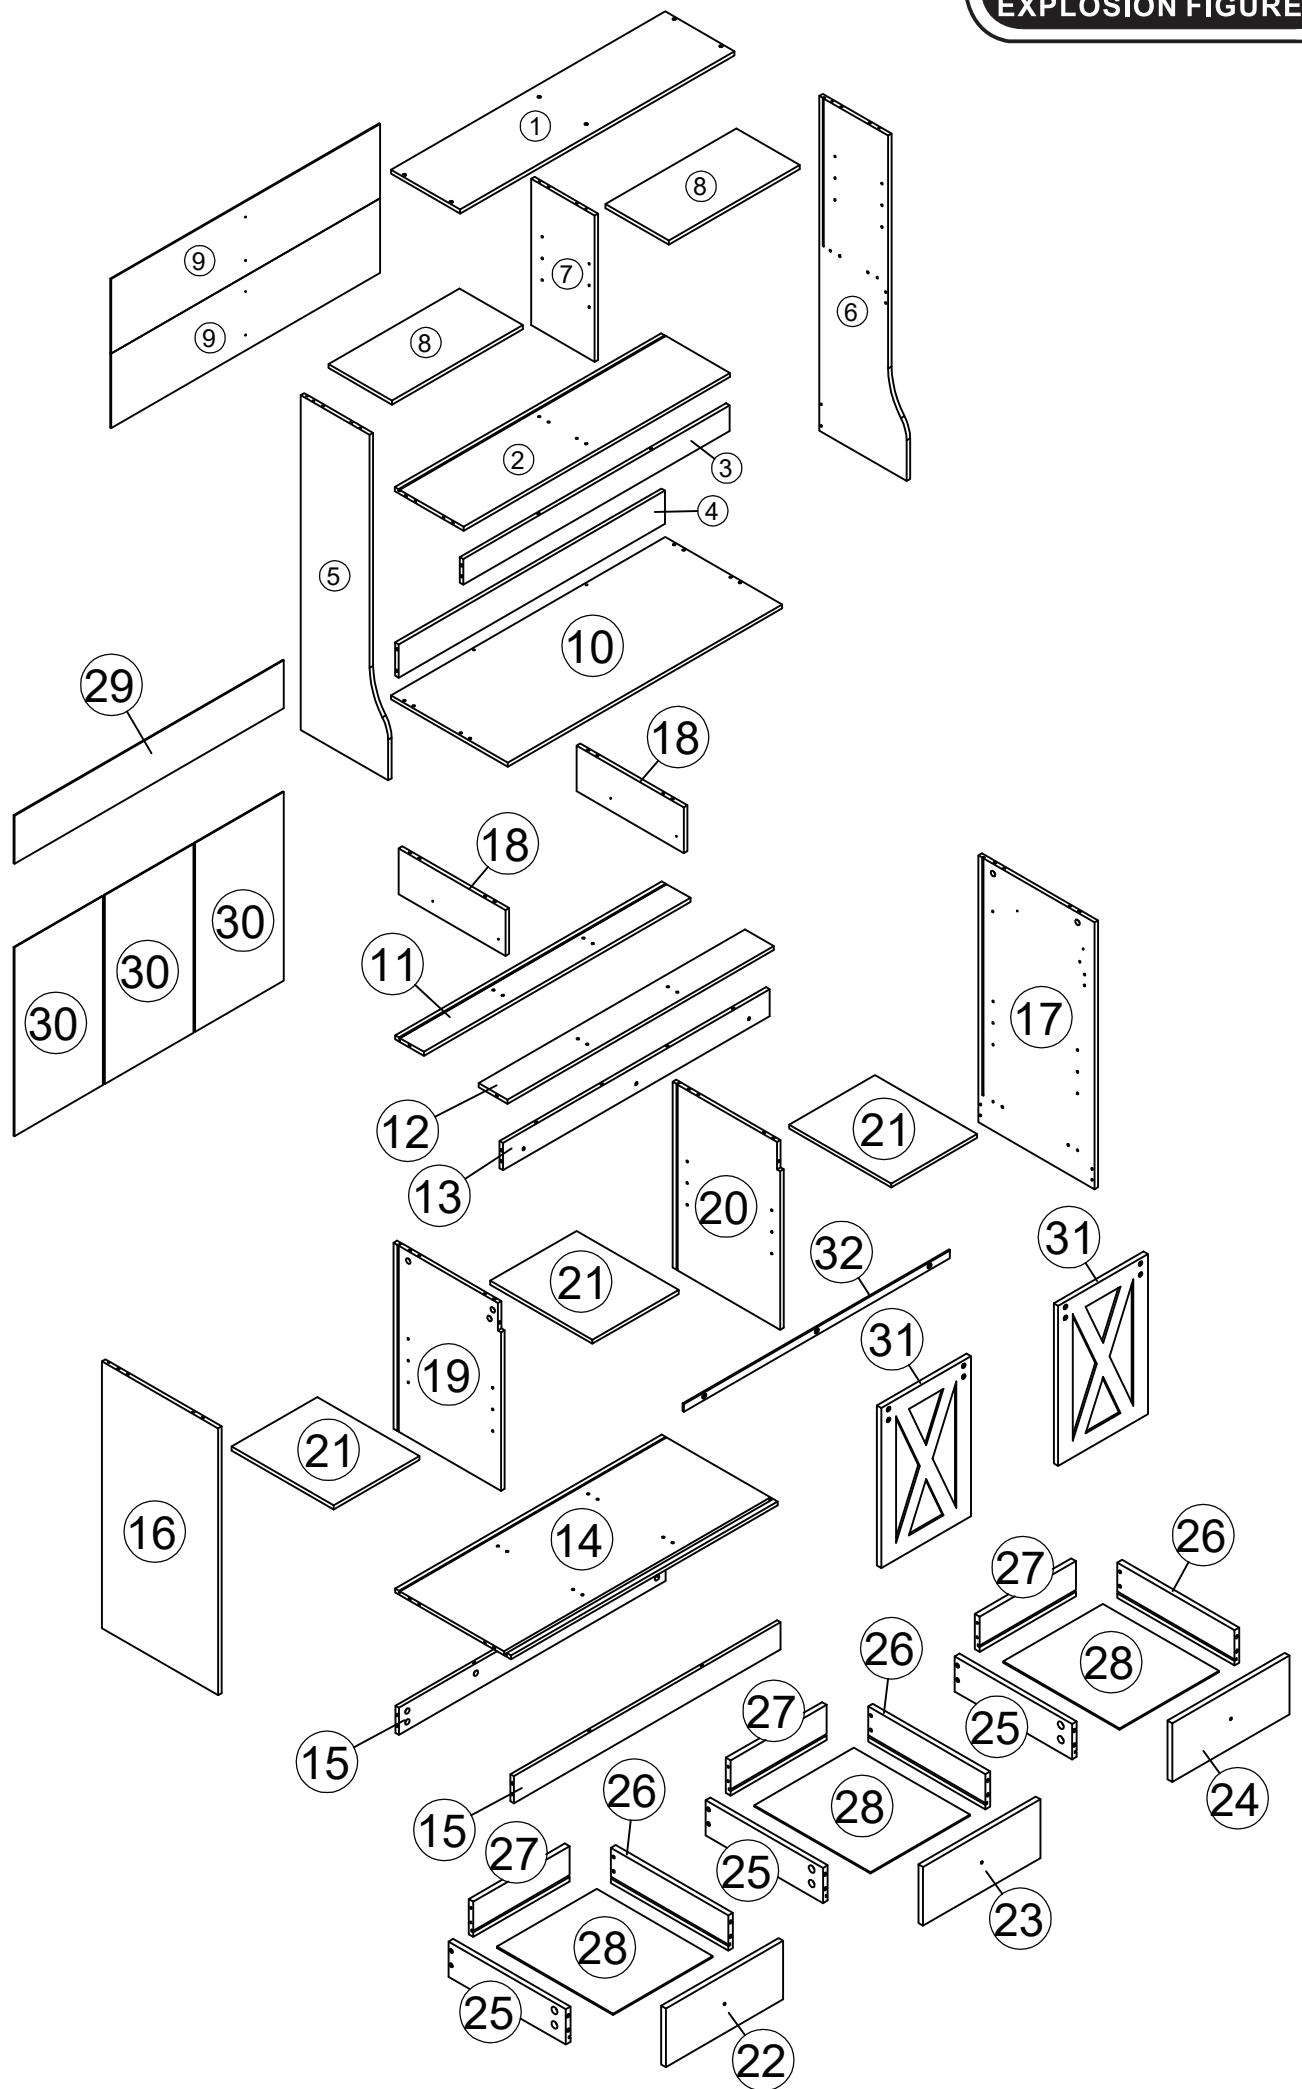

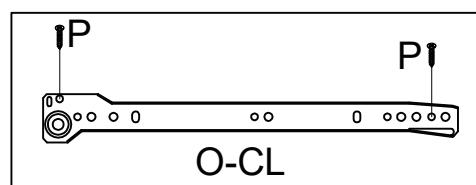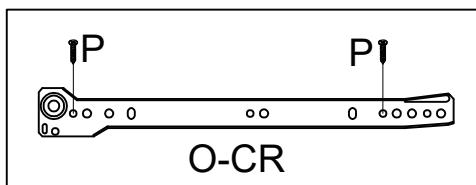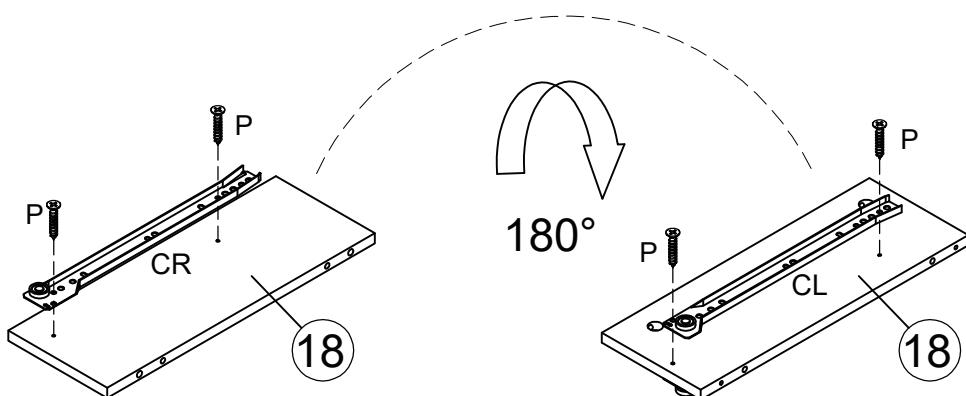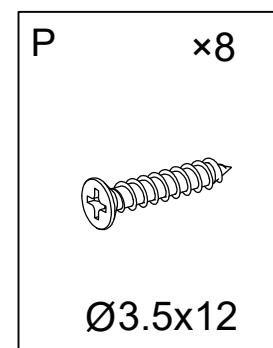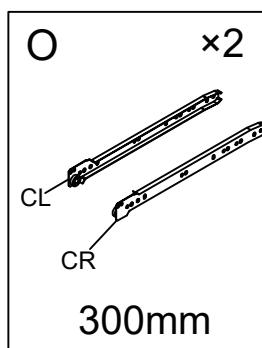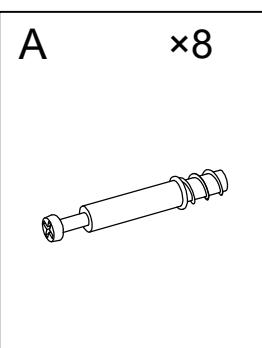


x2



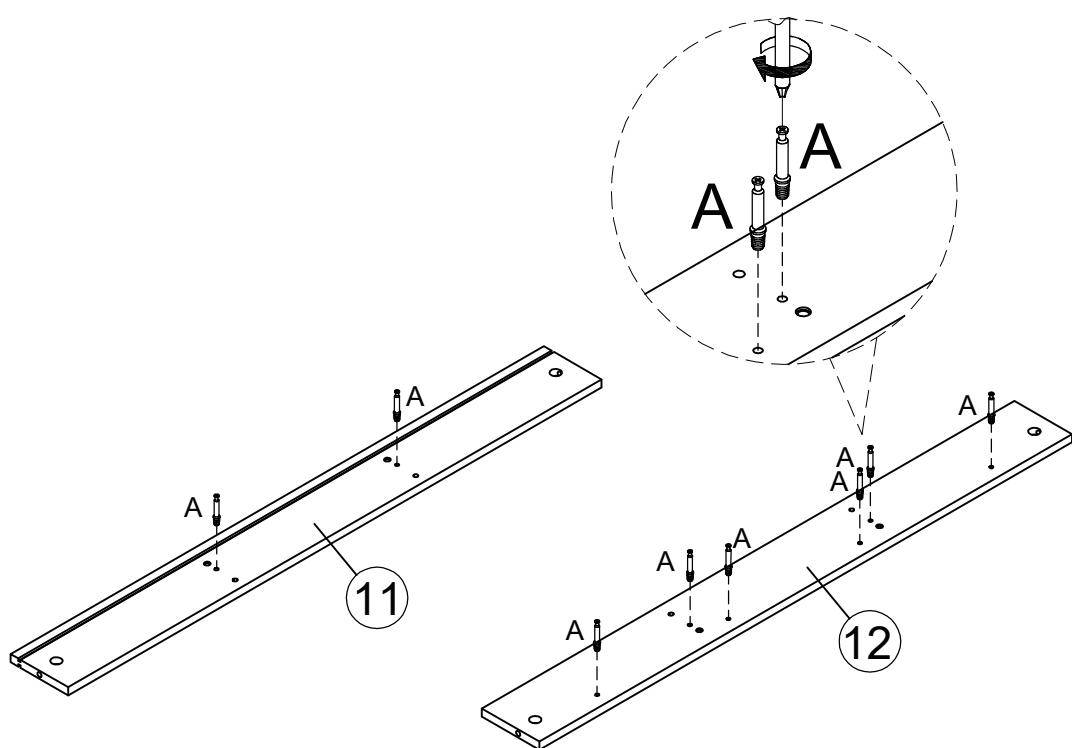


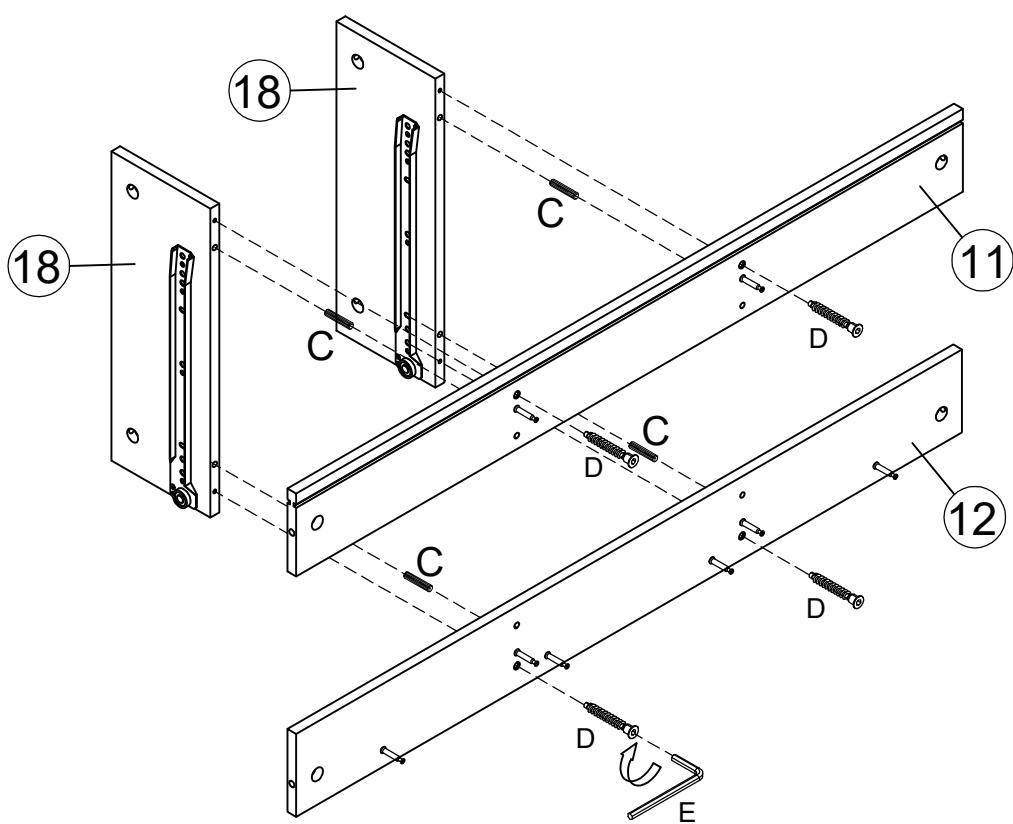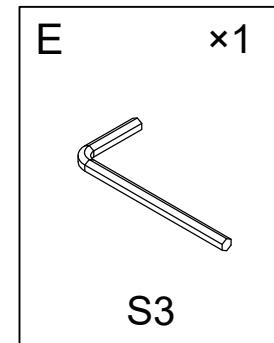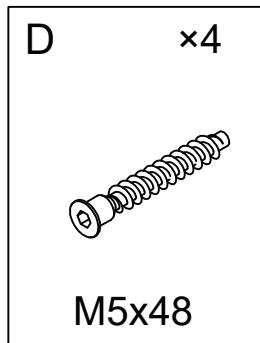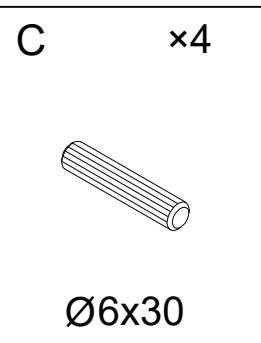


A x2



B x2

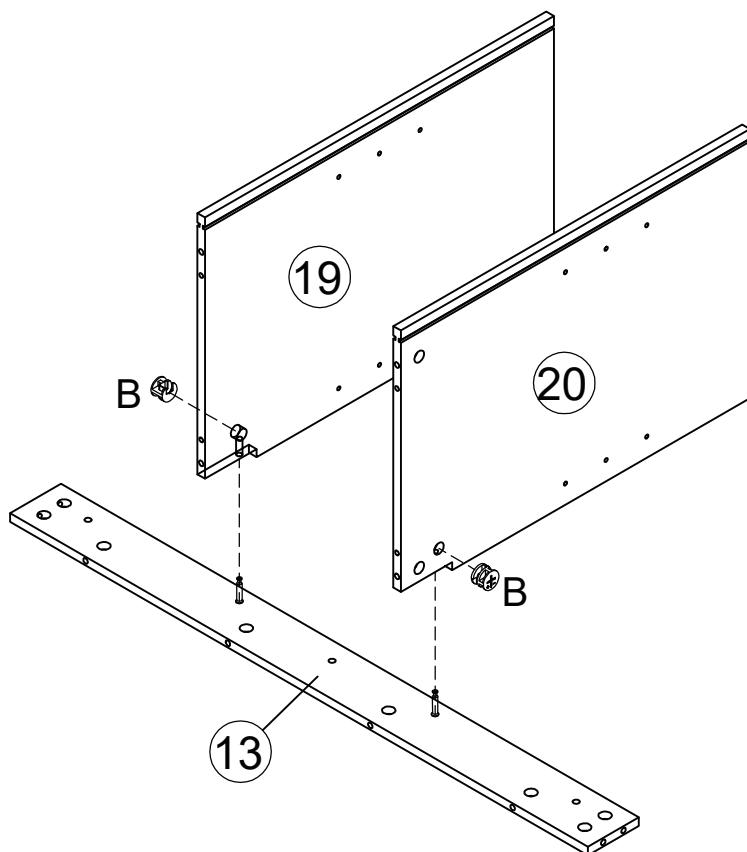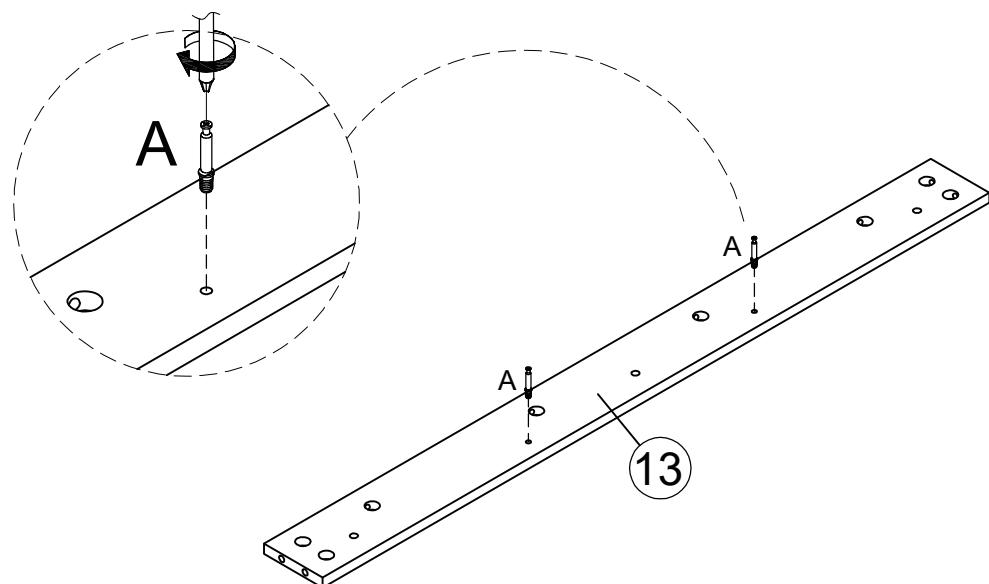
 $\varnothing 15 \times 10$ 

B x8





Ø15x10



C x4





Ø6x30




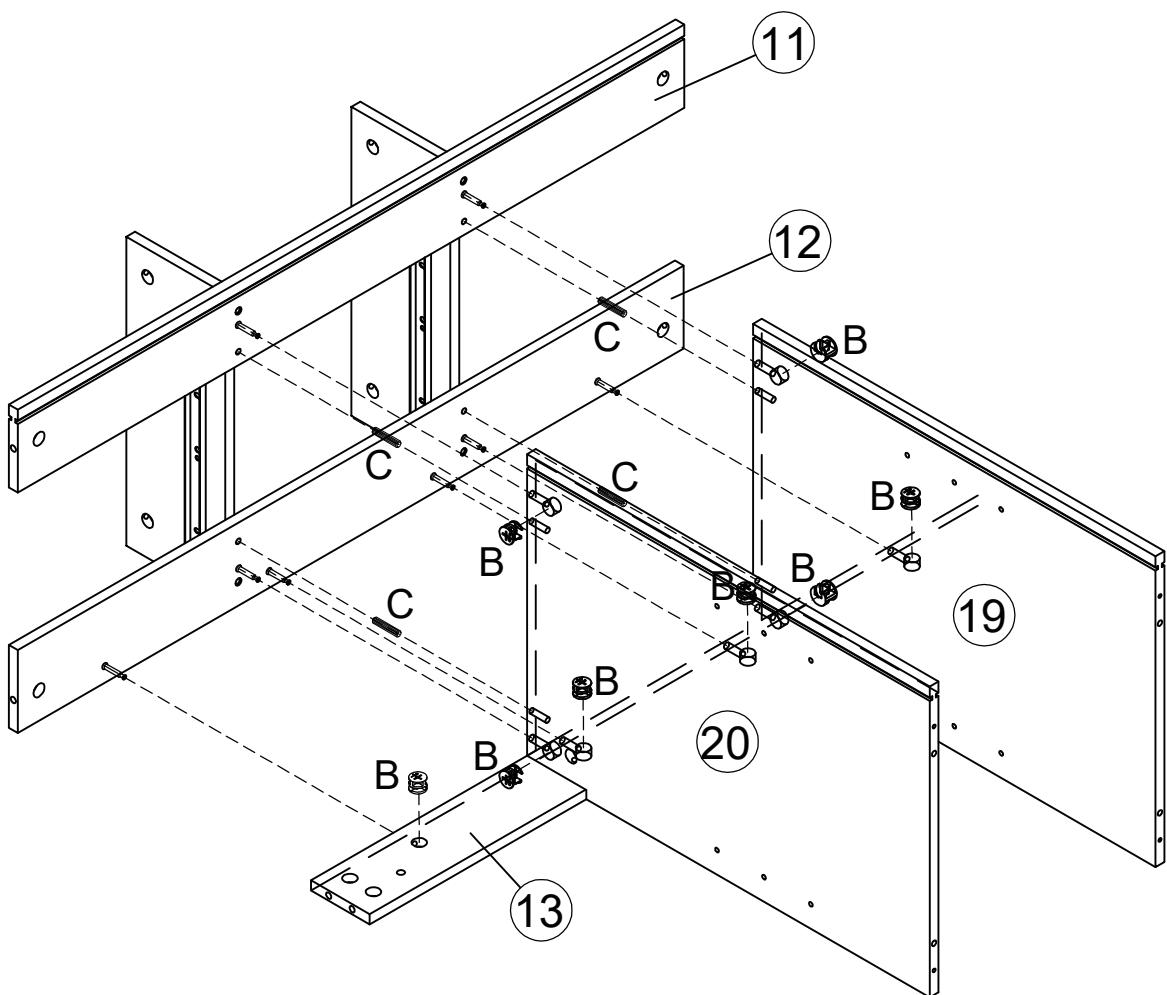


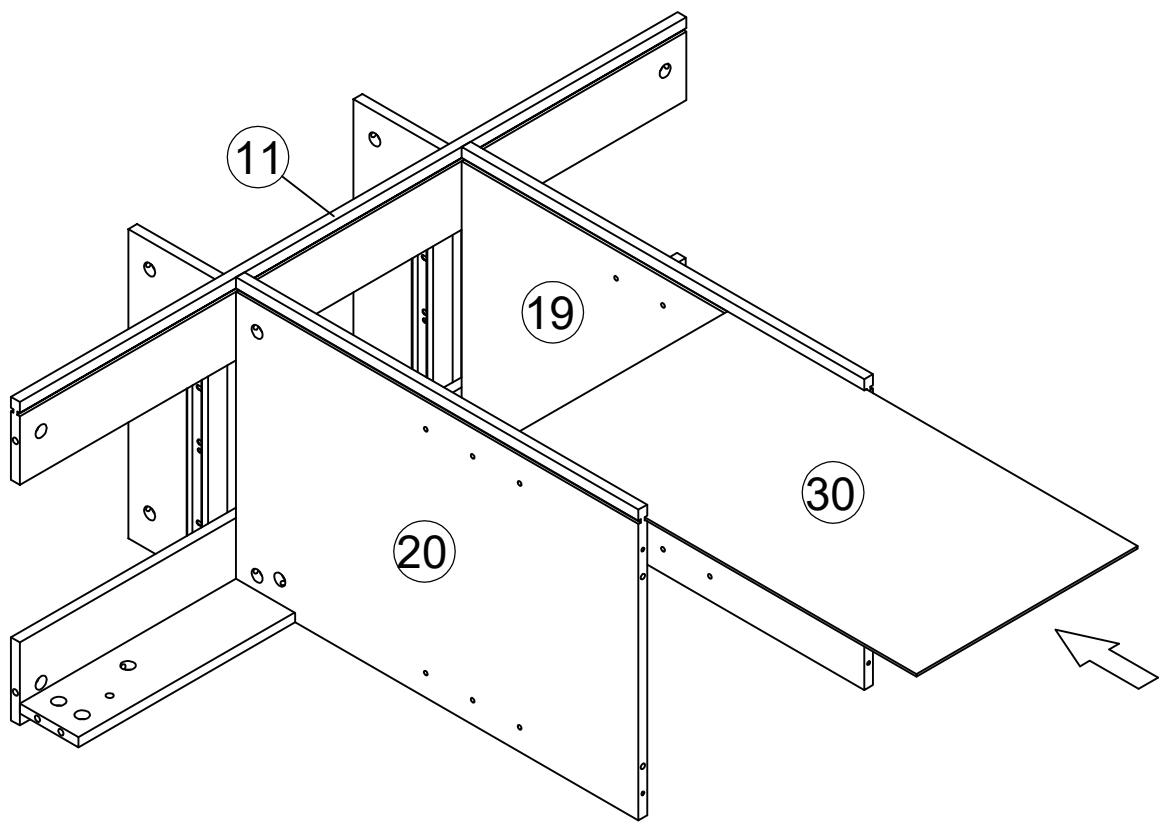








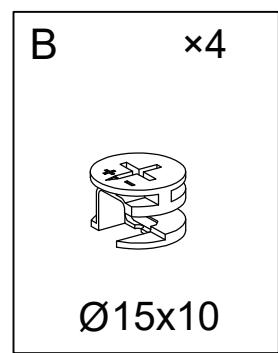
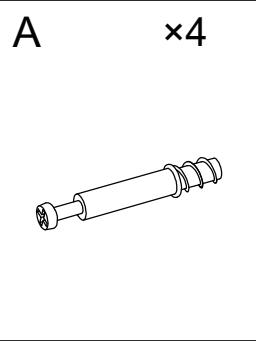


$\varnothing 15 \times 10$

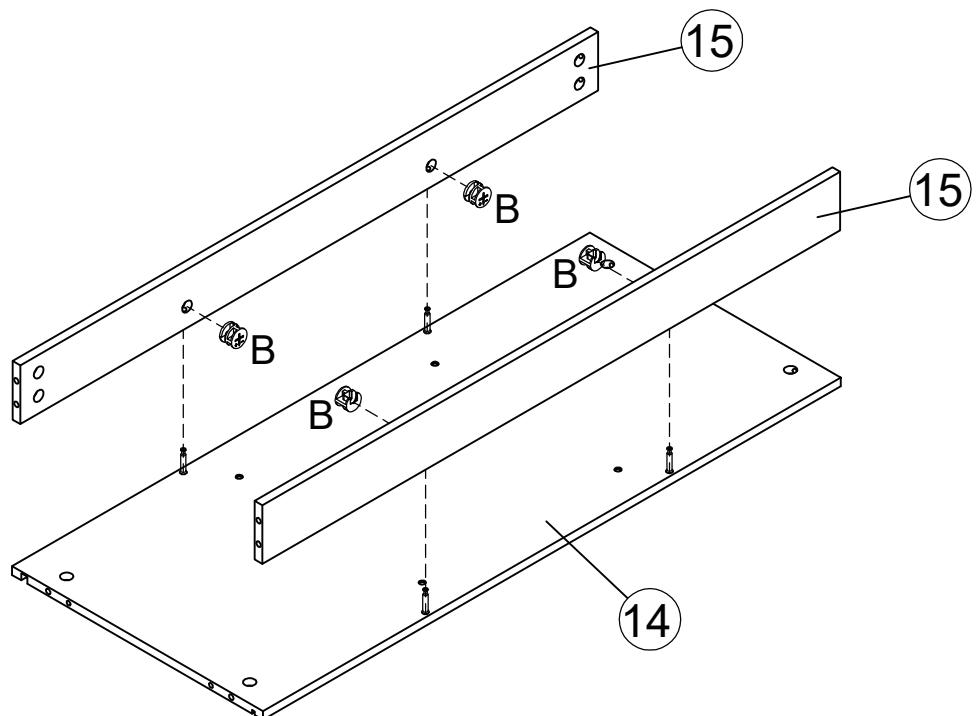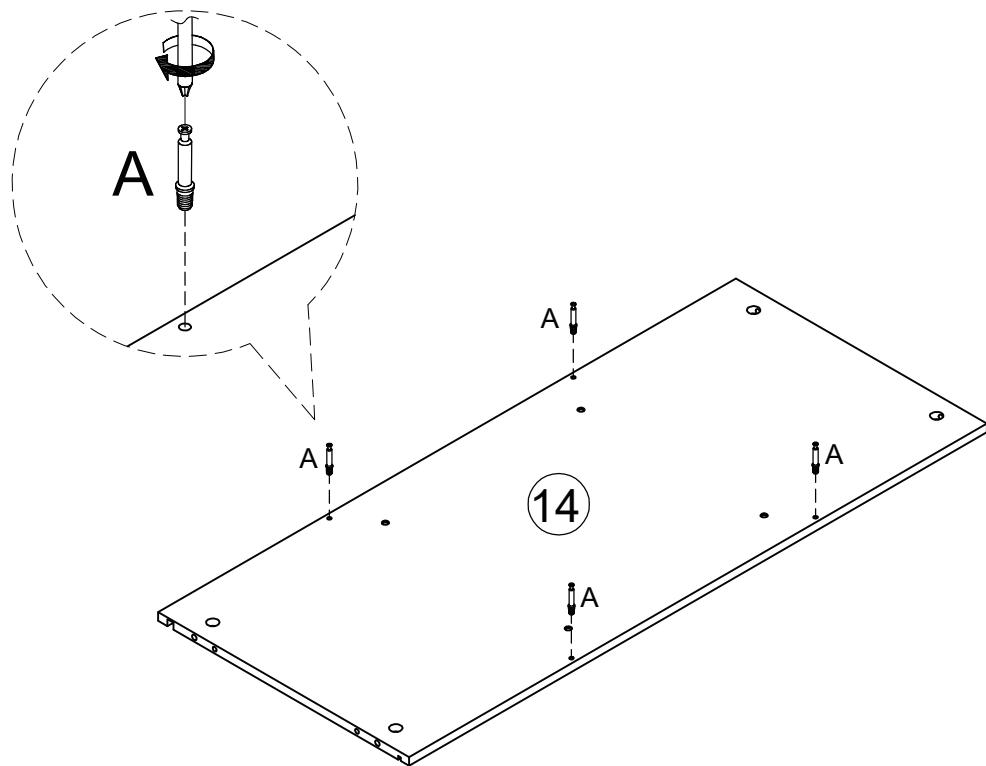


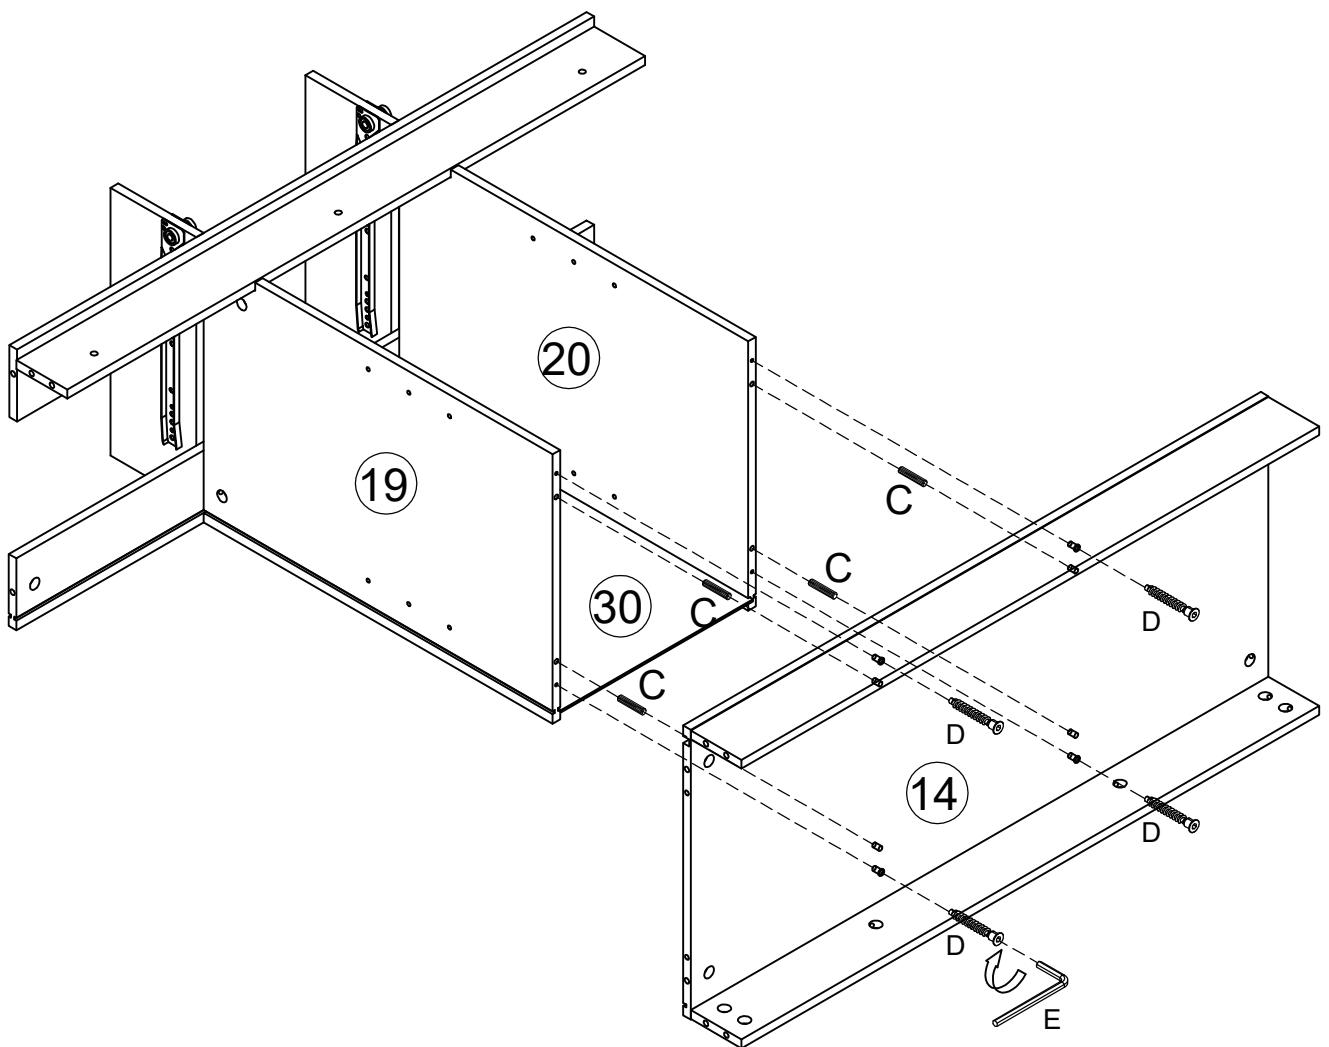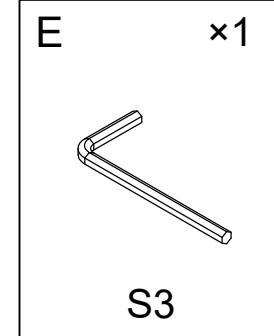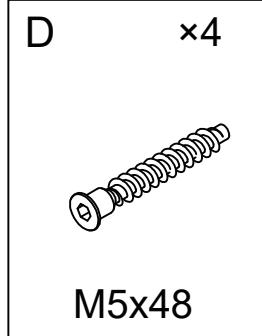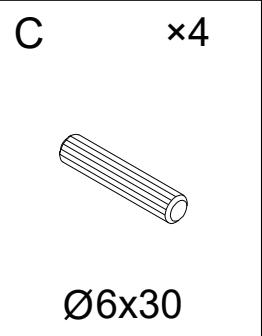

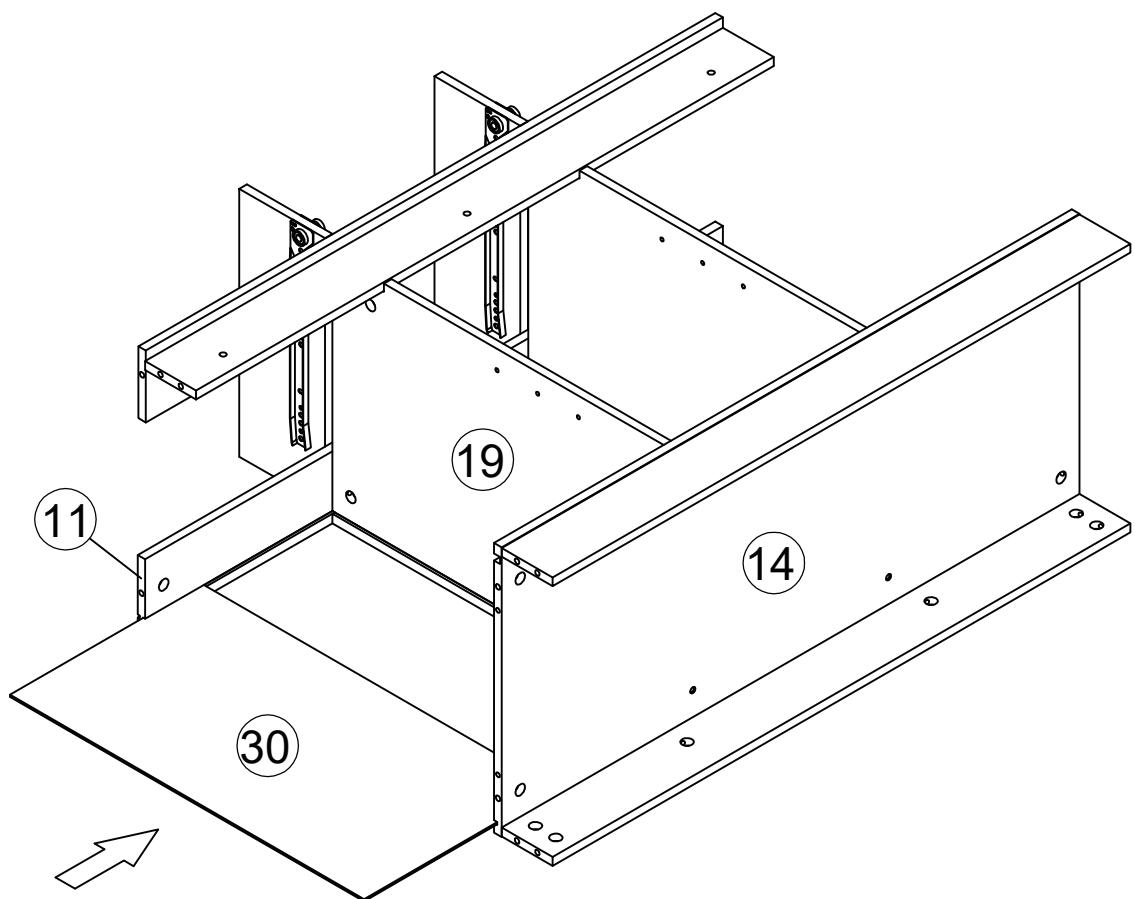

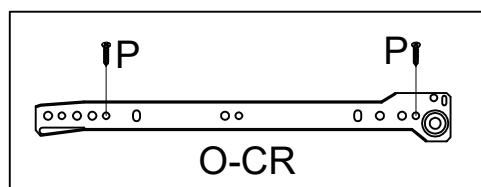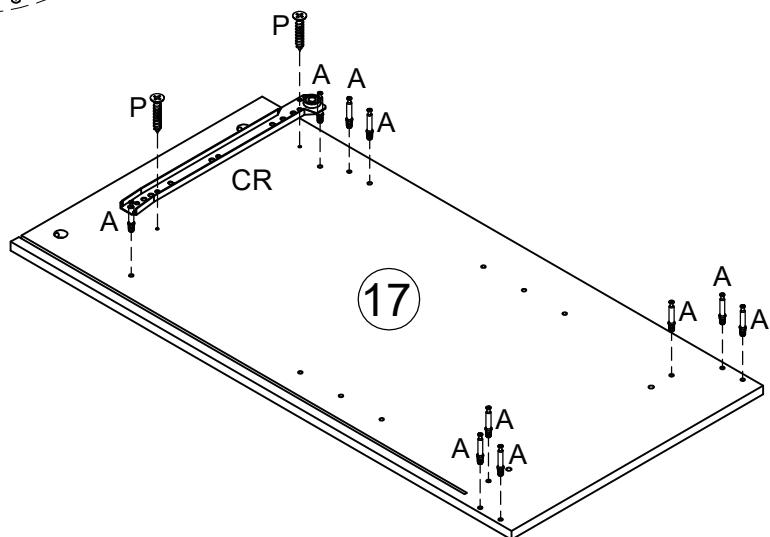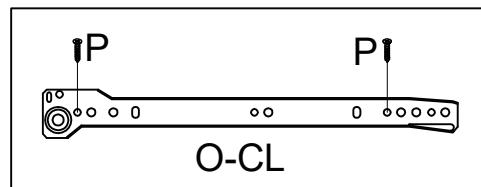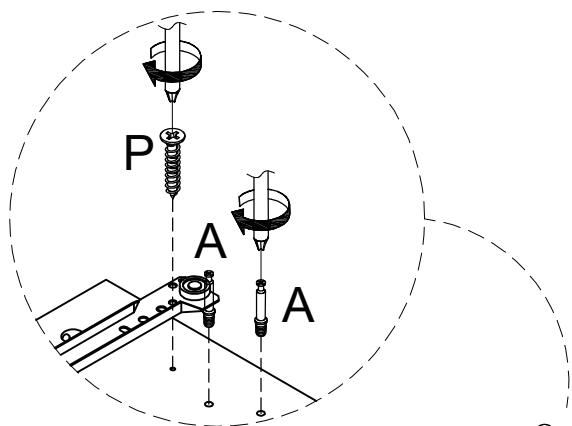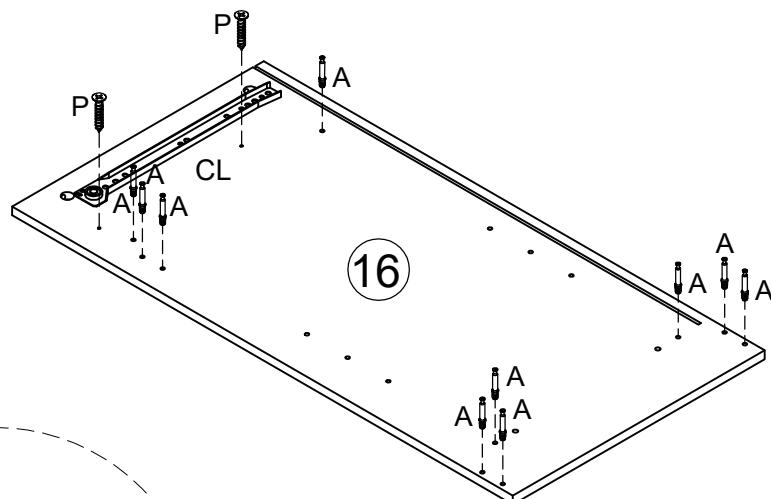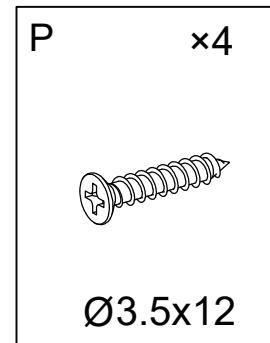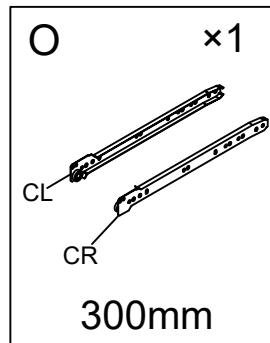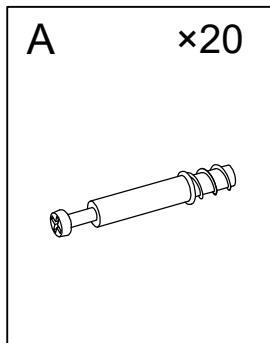


B ×10





Ø15x10

C ×2




Ø6x30

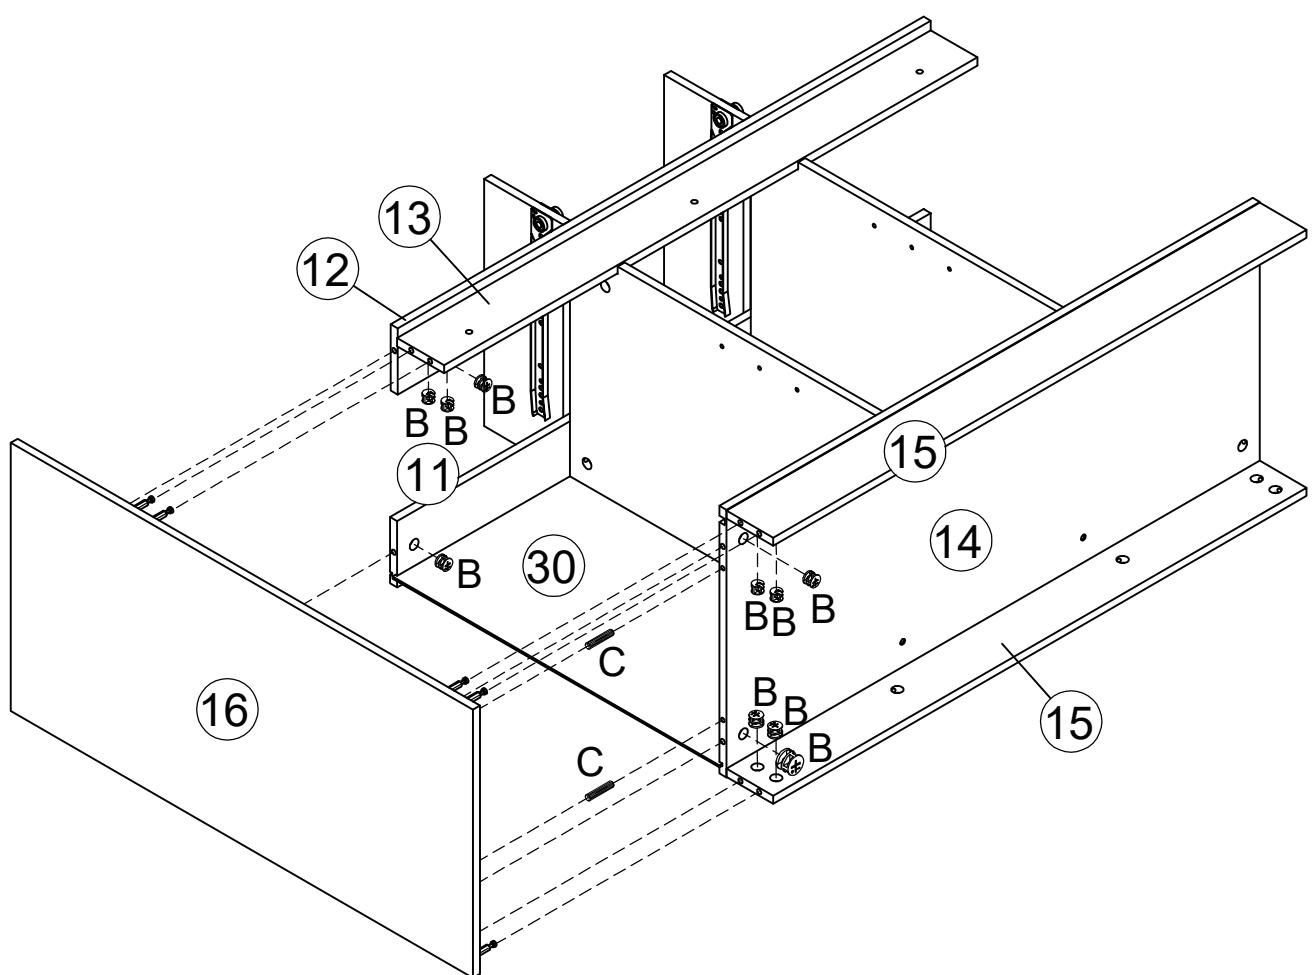

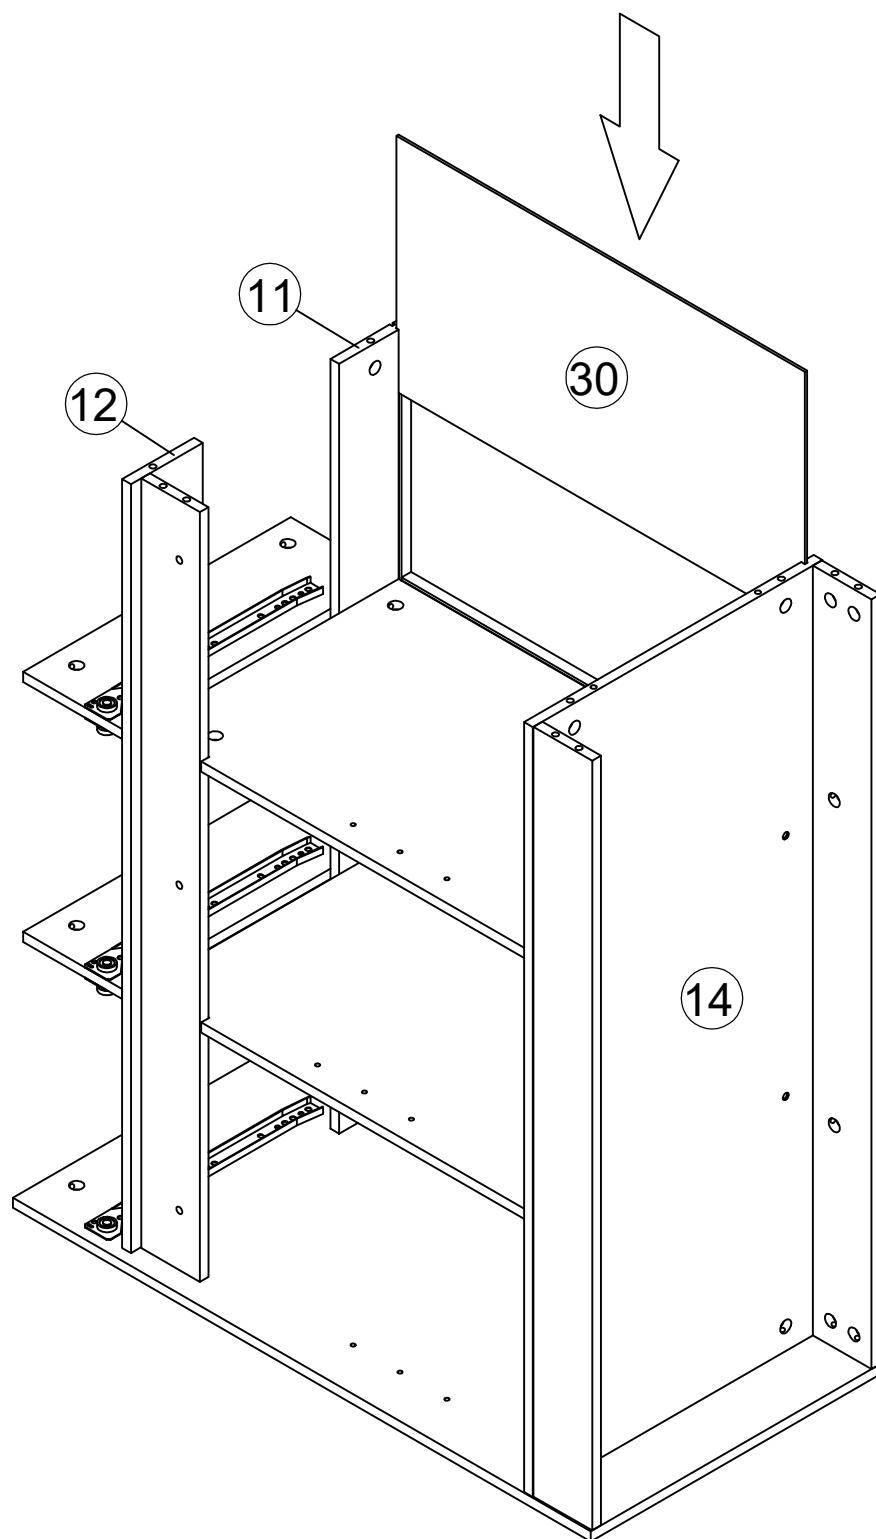


B ×10





Ø15x10






C ×2












Ø6x30




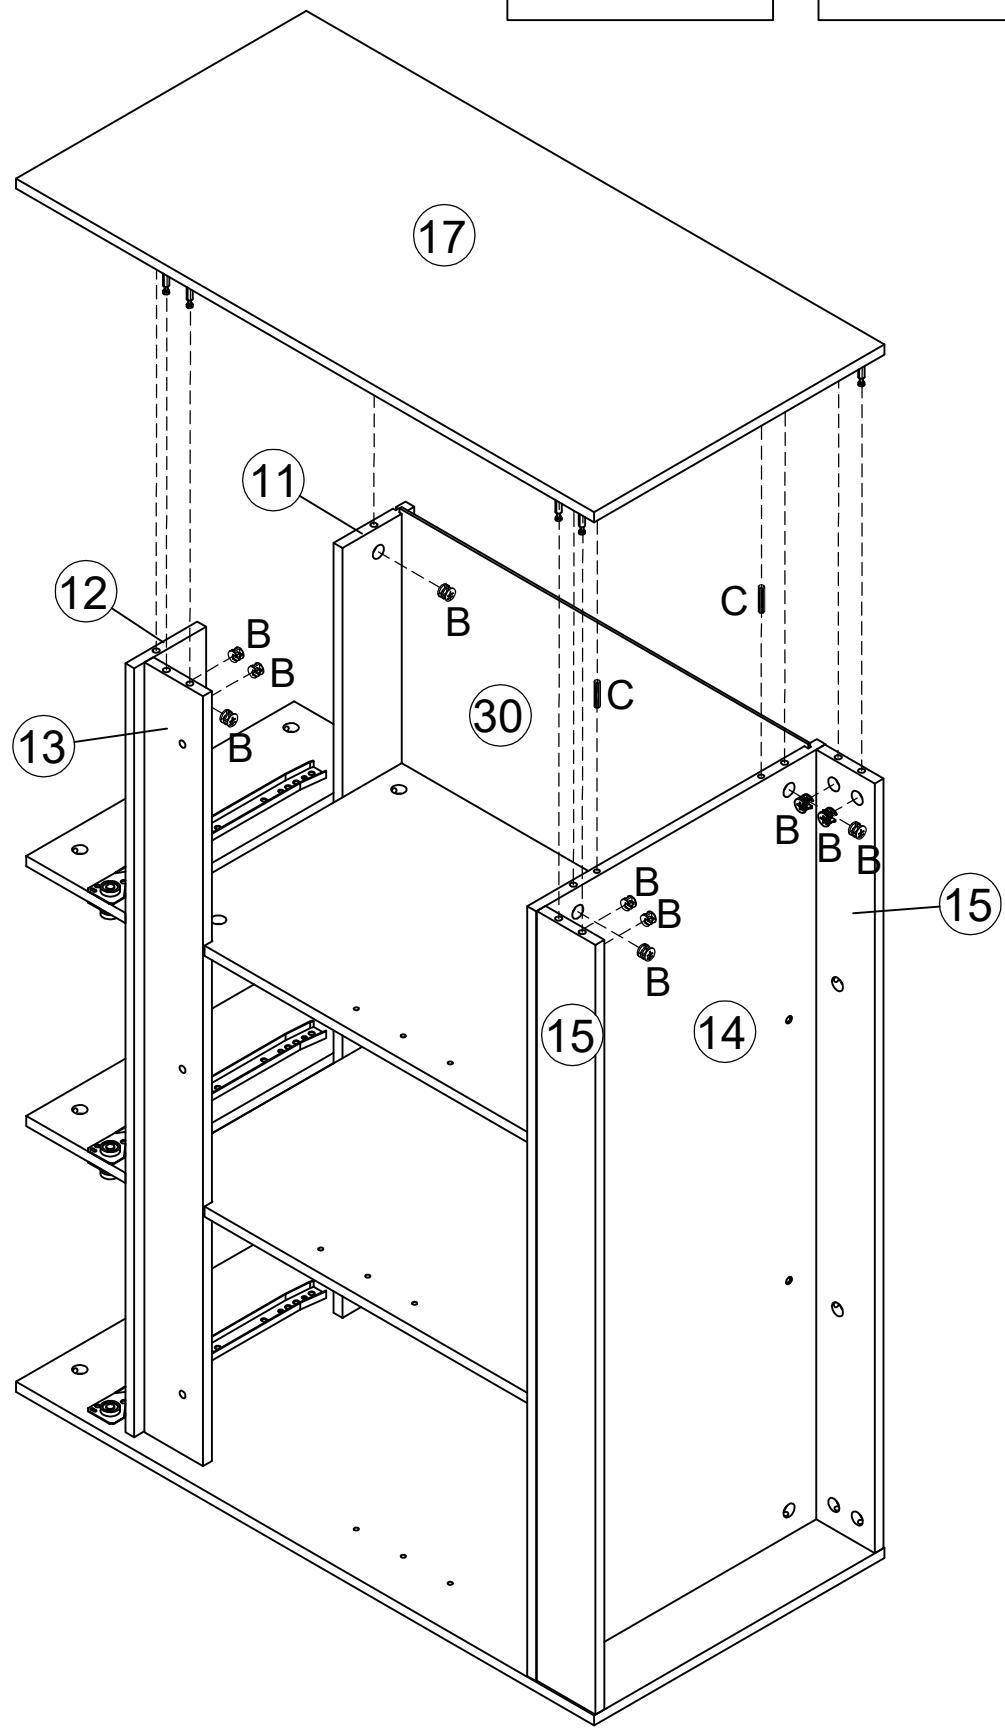


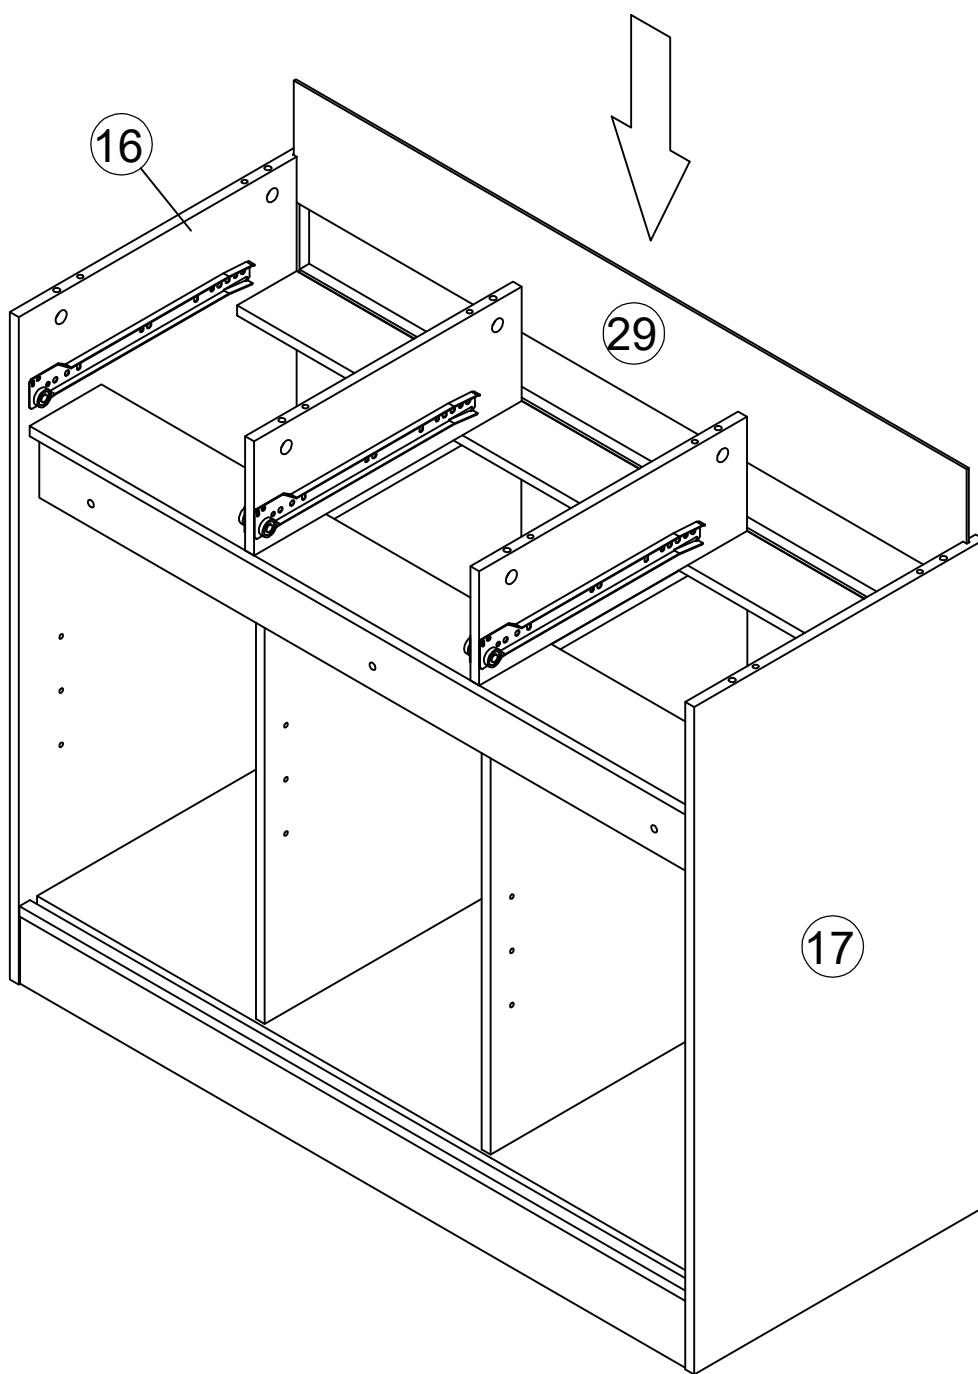


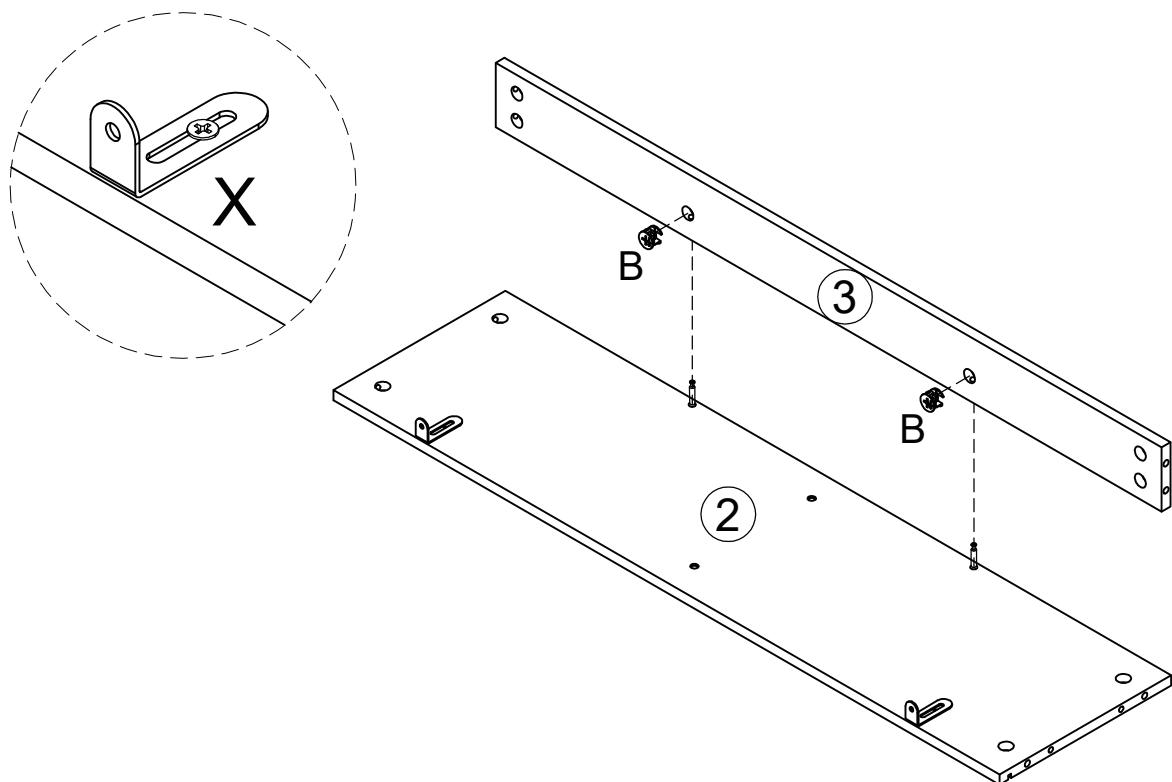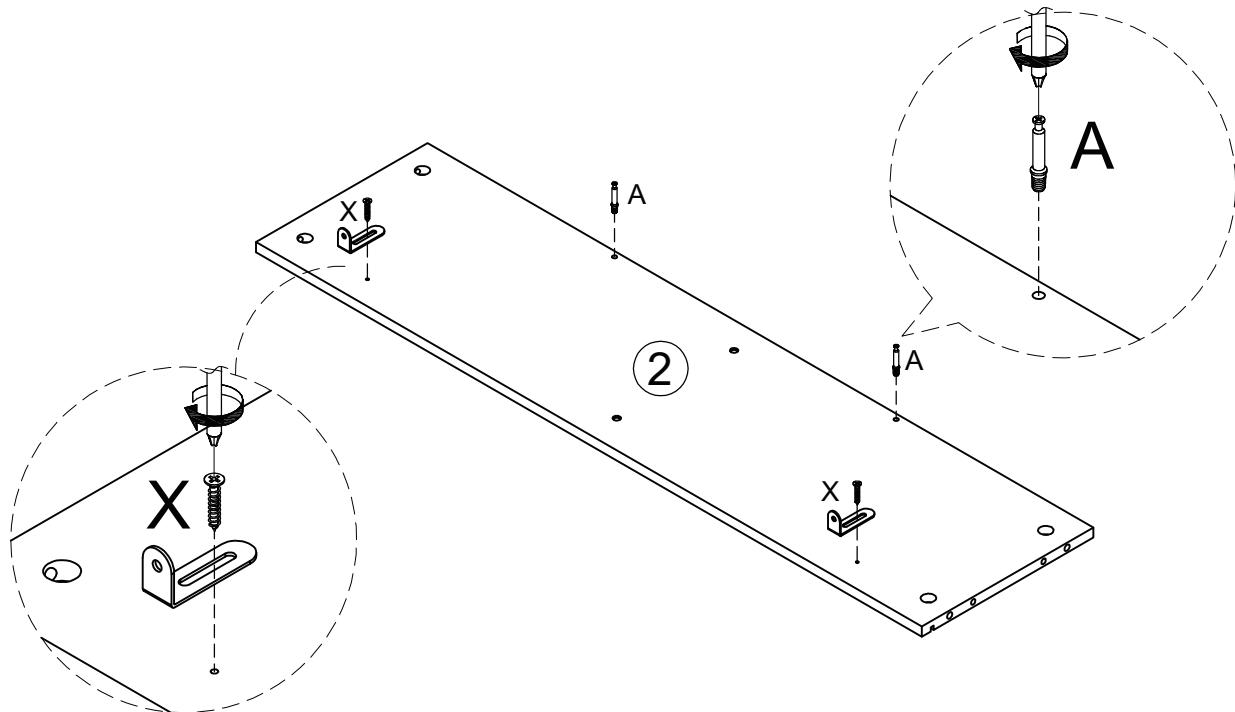
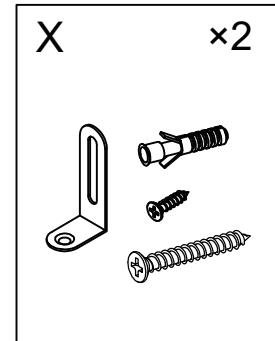
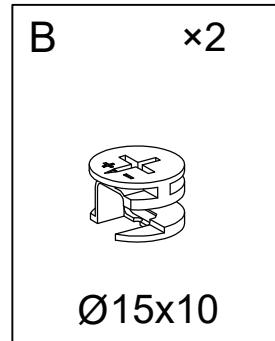
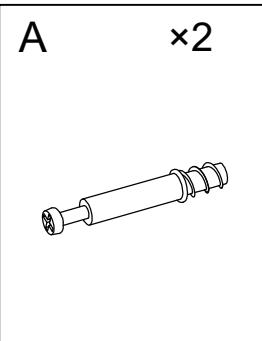


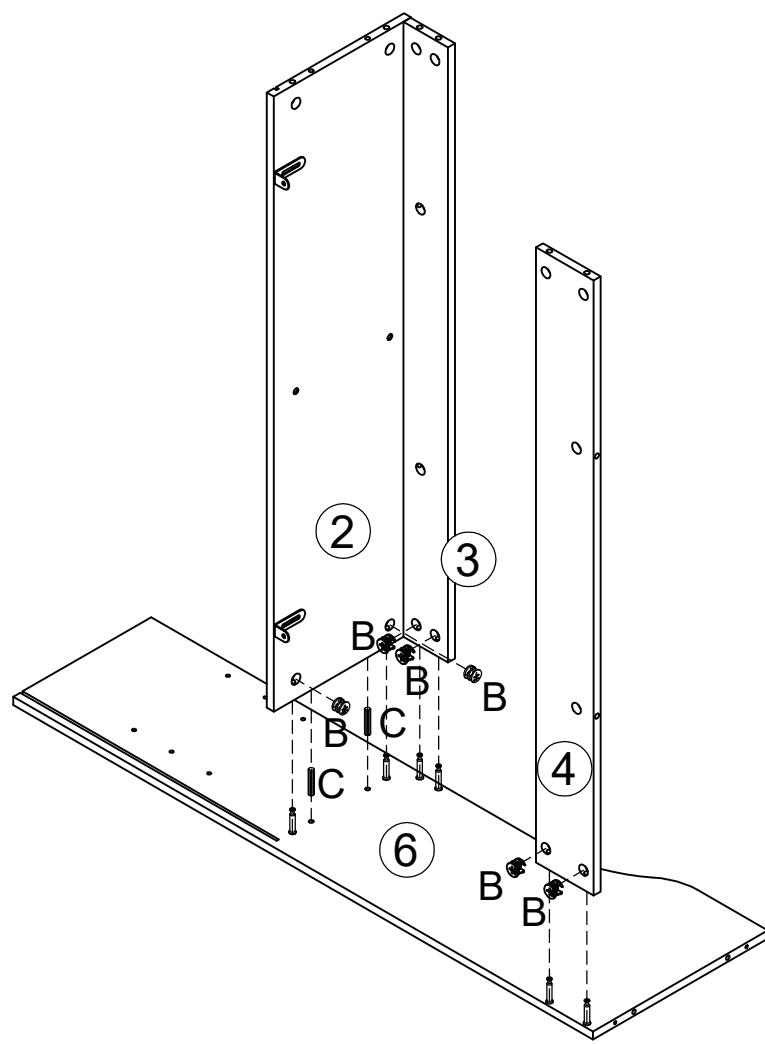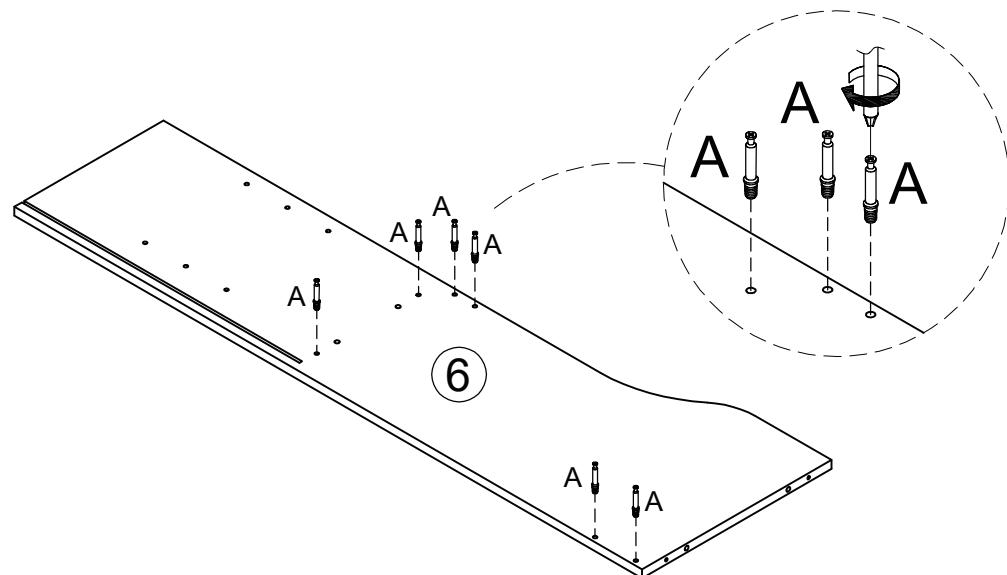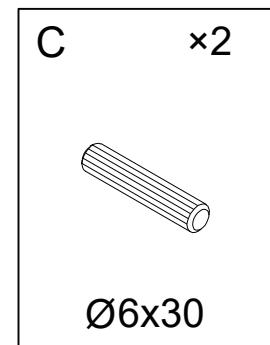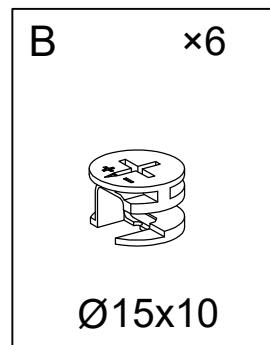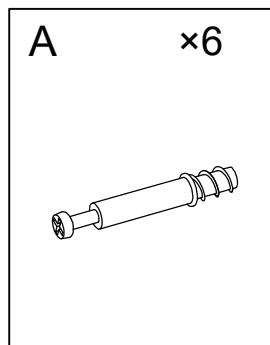

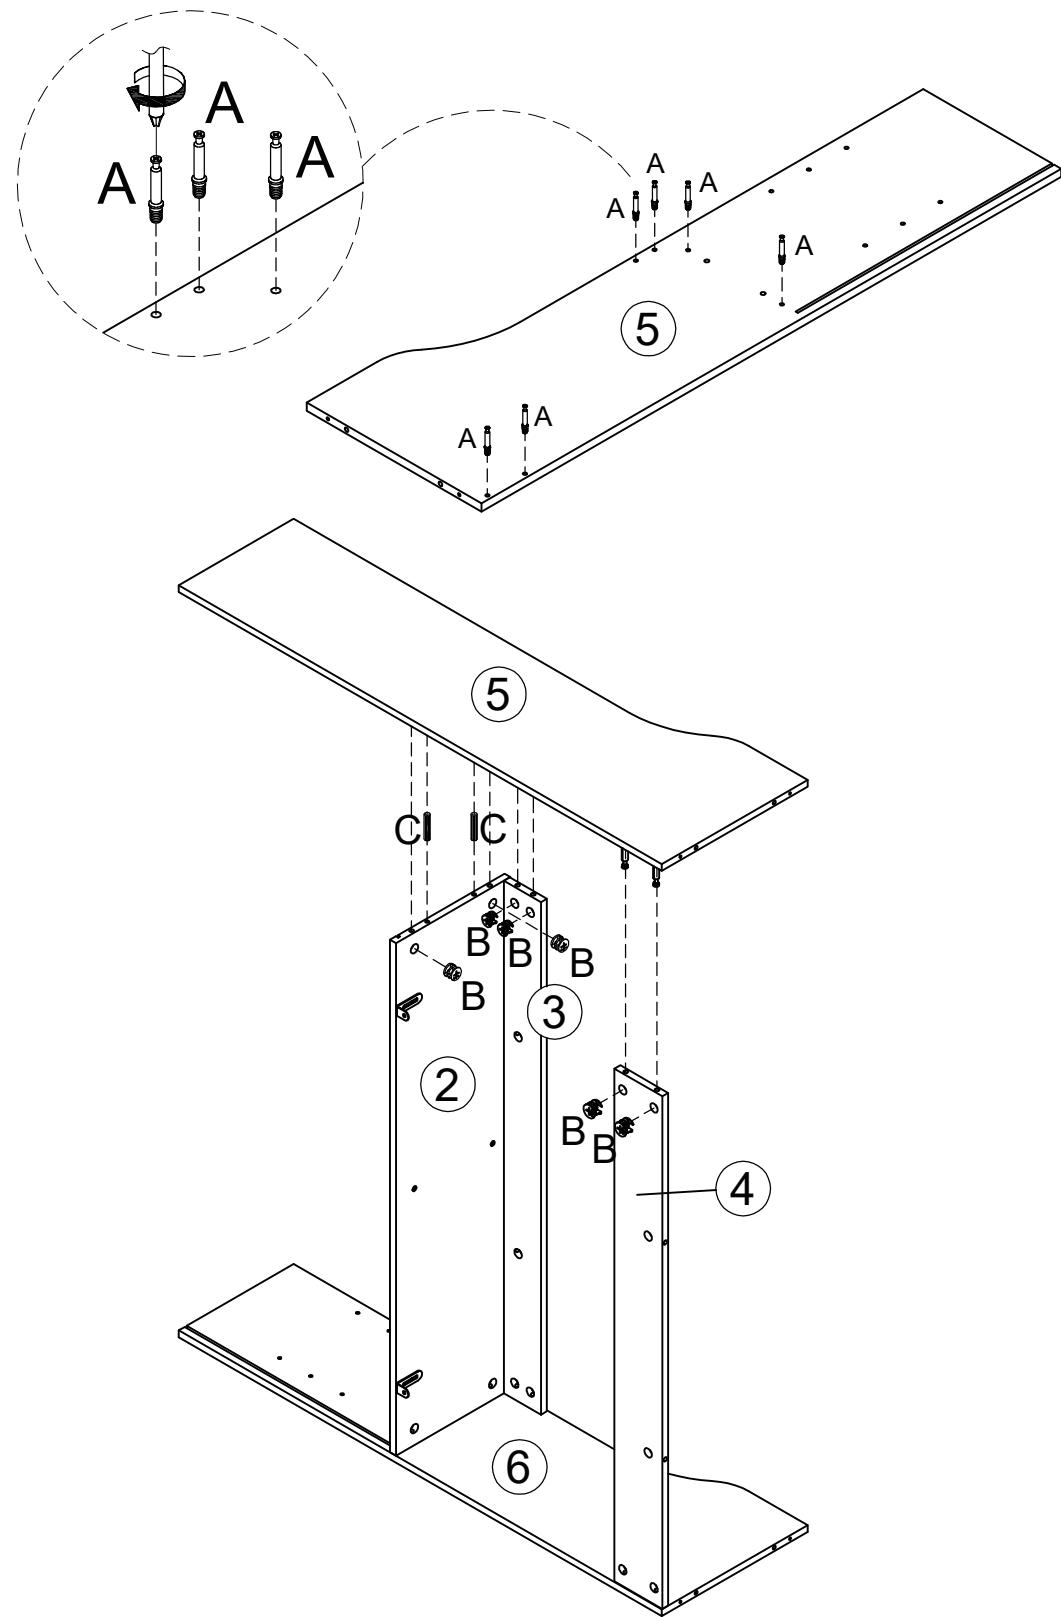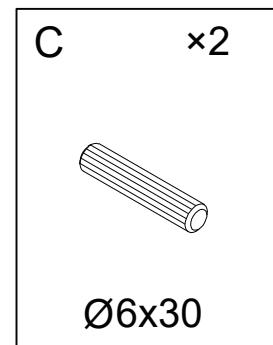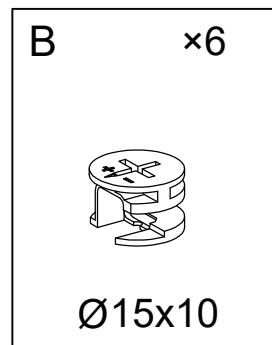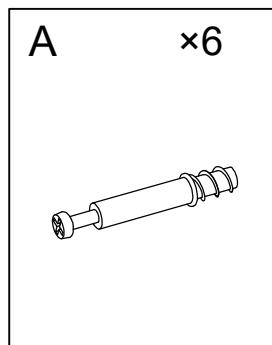


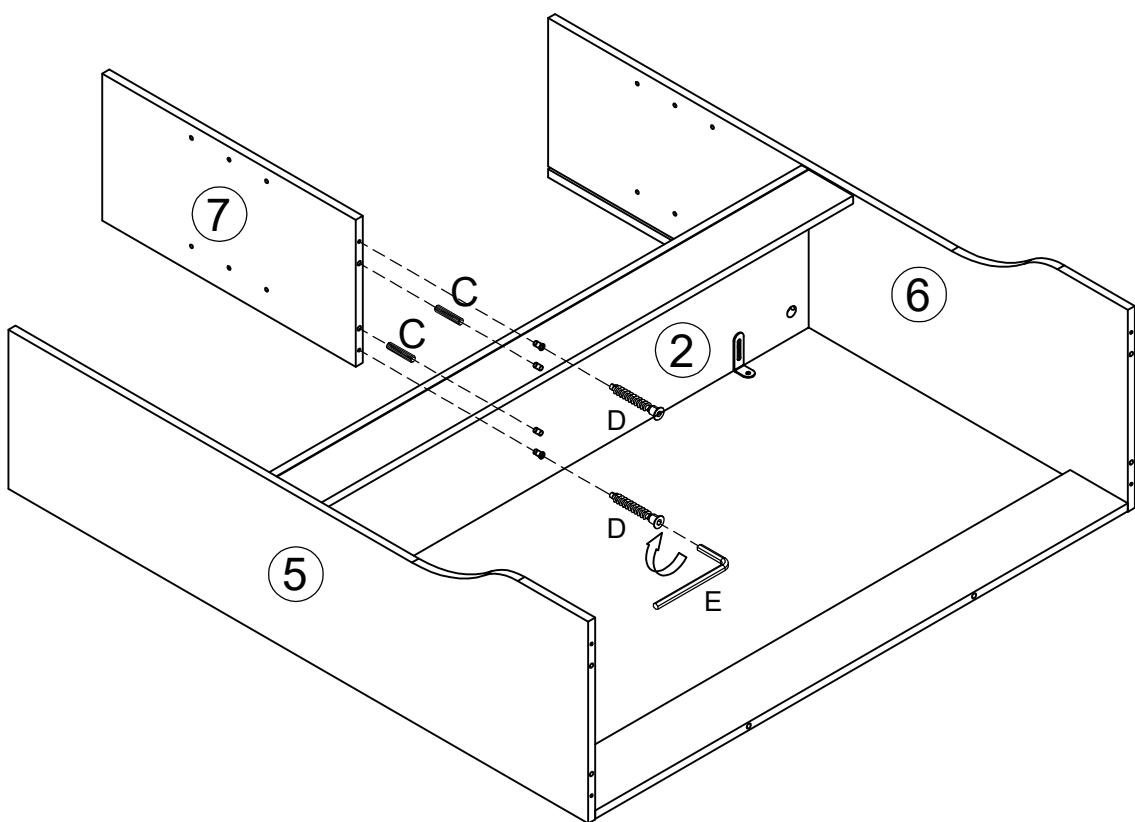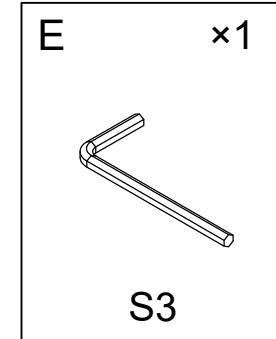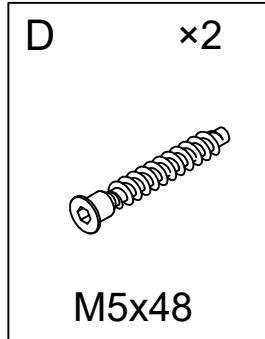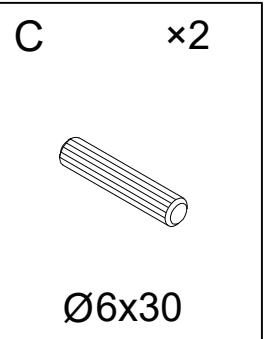

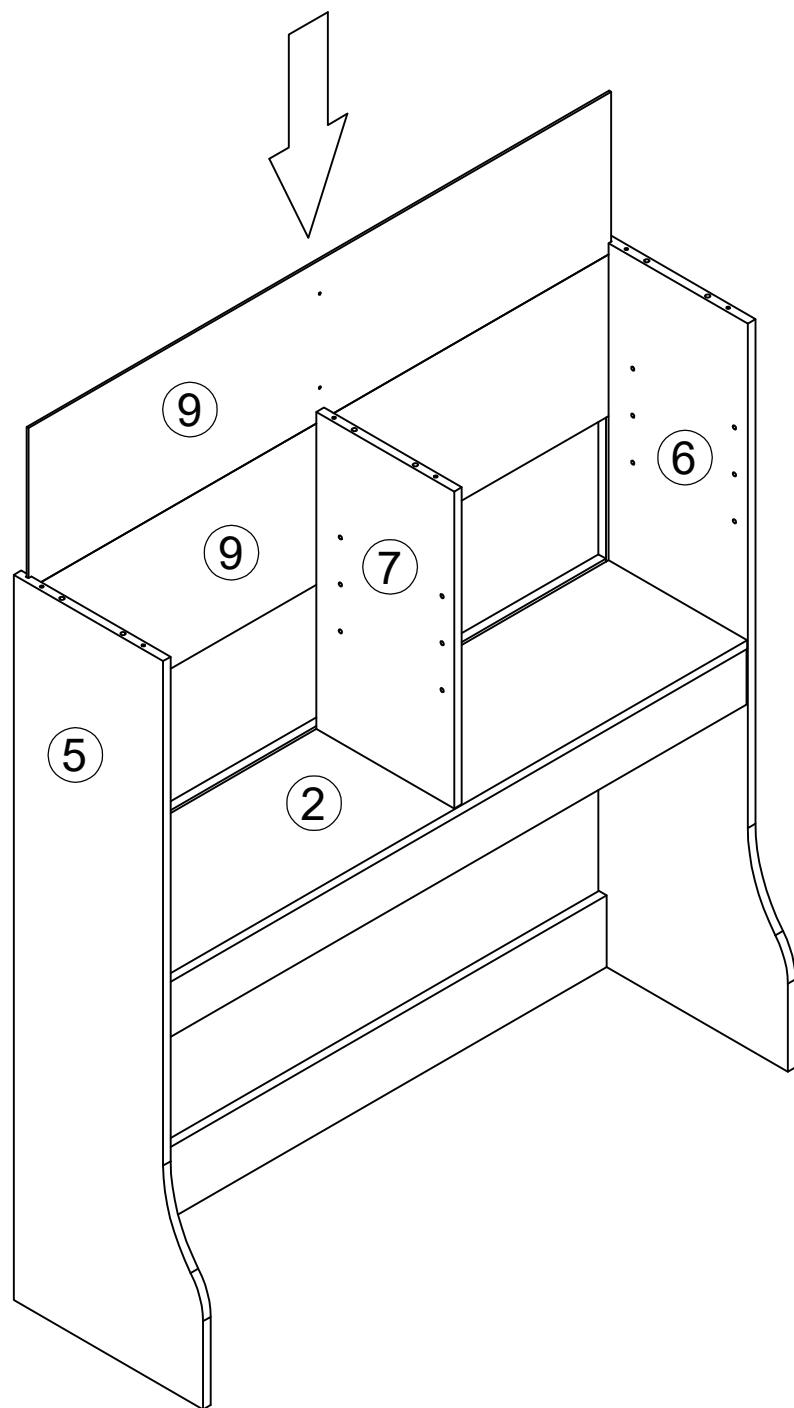

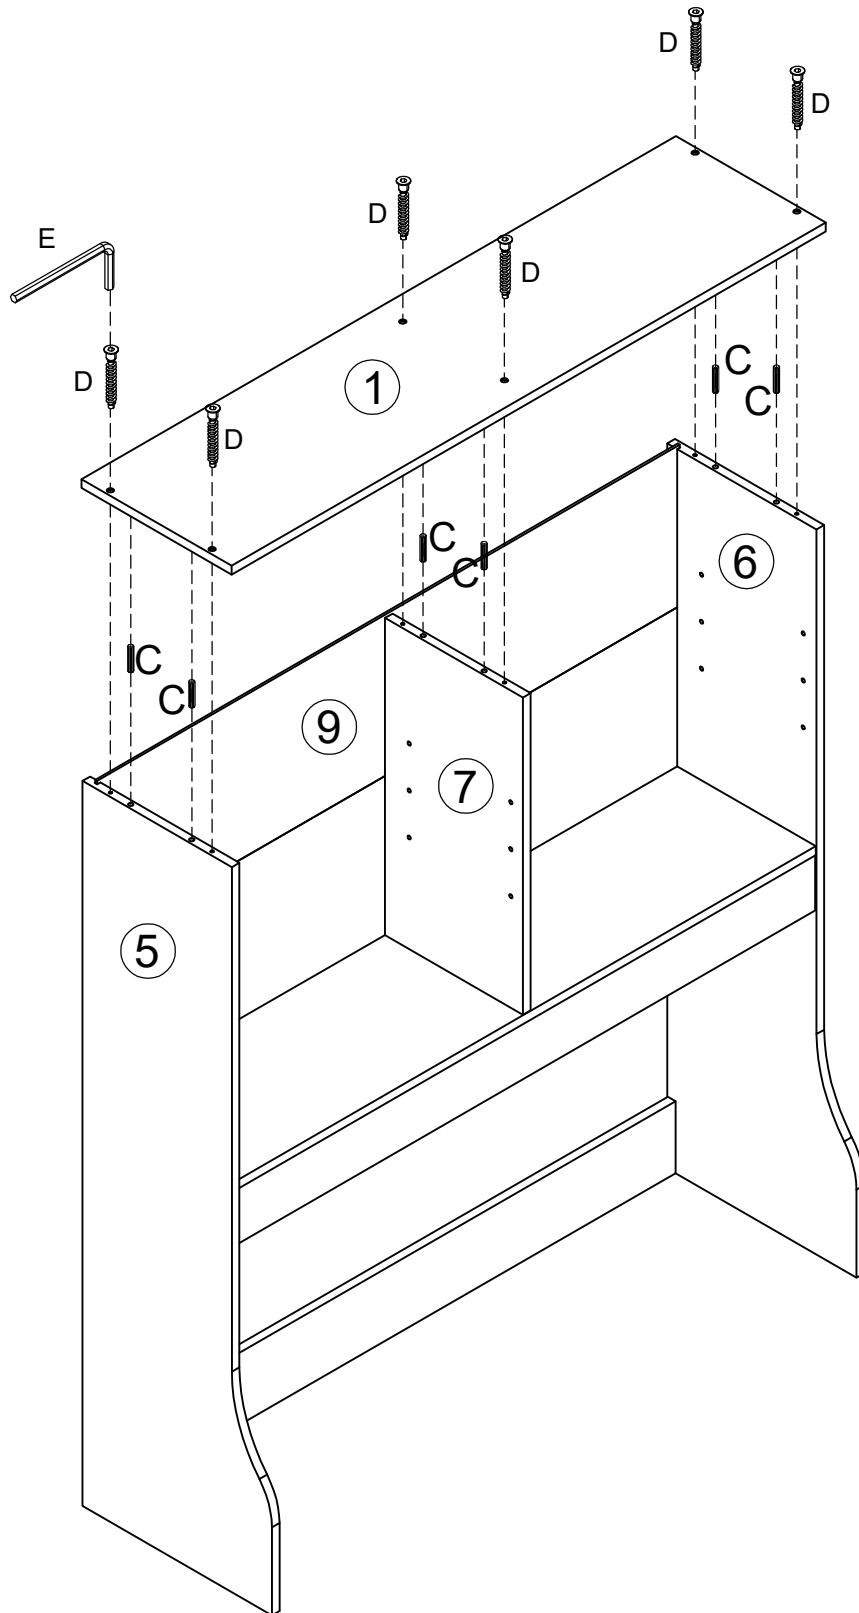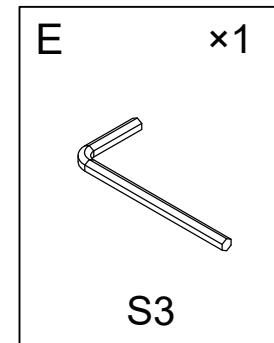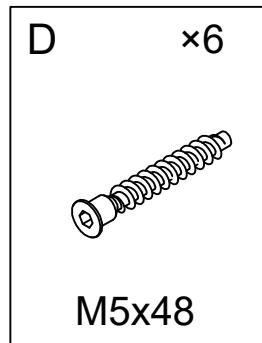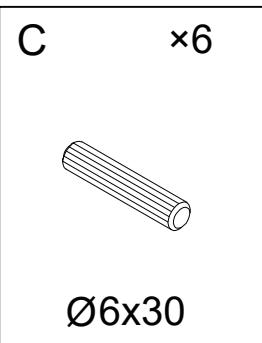

A

 $\times 10$ 

⑩

A

A



180°

A


A

A

⑩

A

A

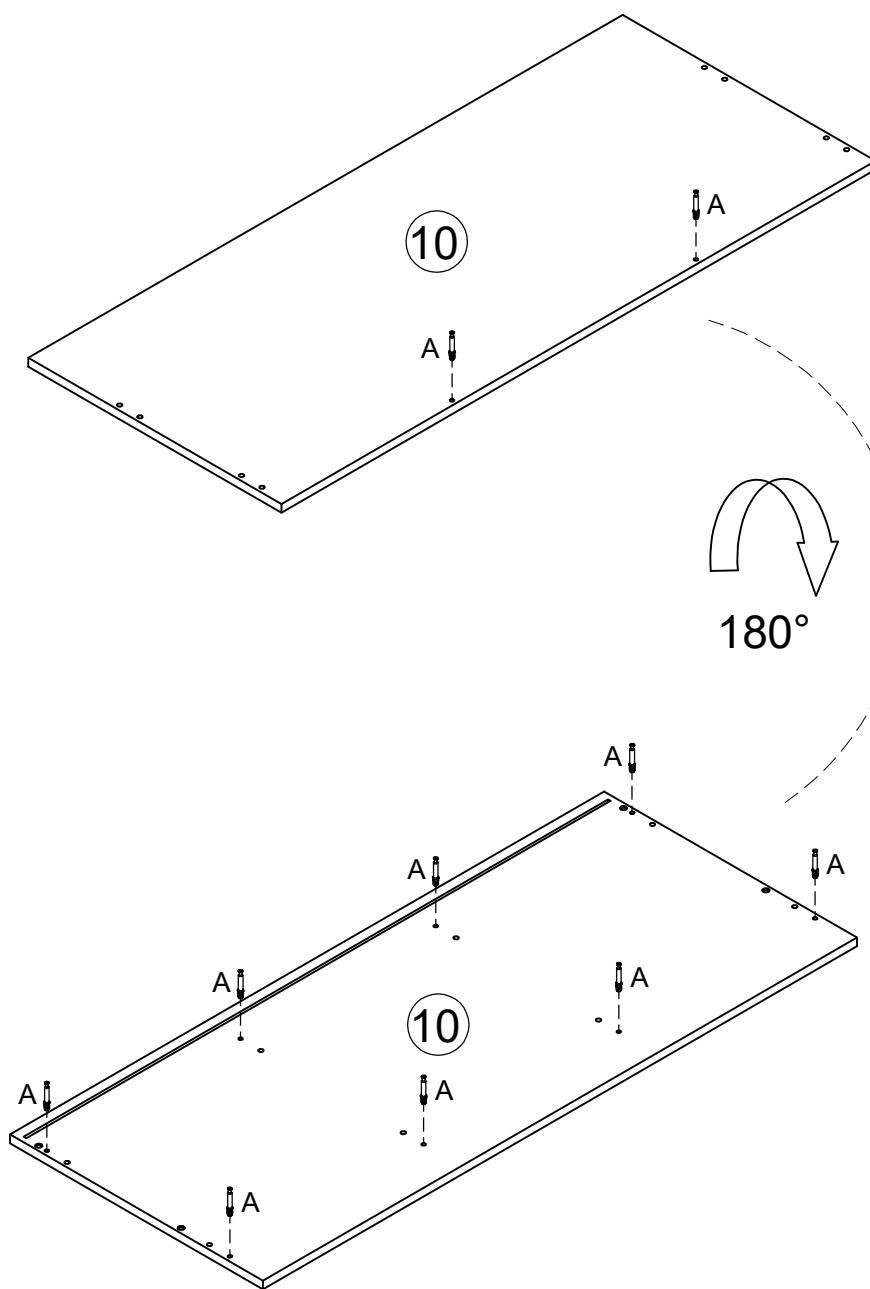


B ×2




Ø15x10

C ×4




Ø6x30

D ×4








M5x48




E ×1

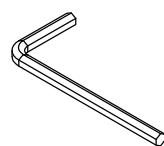


S3

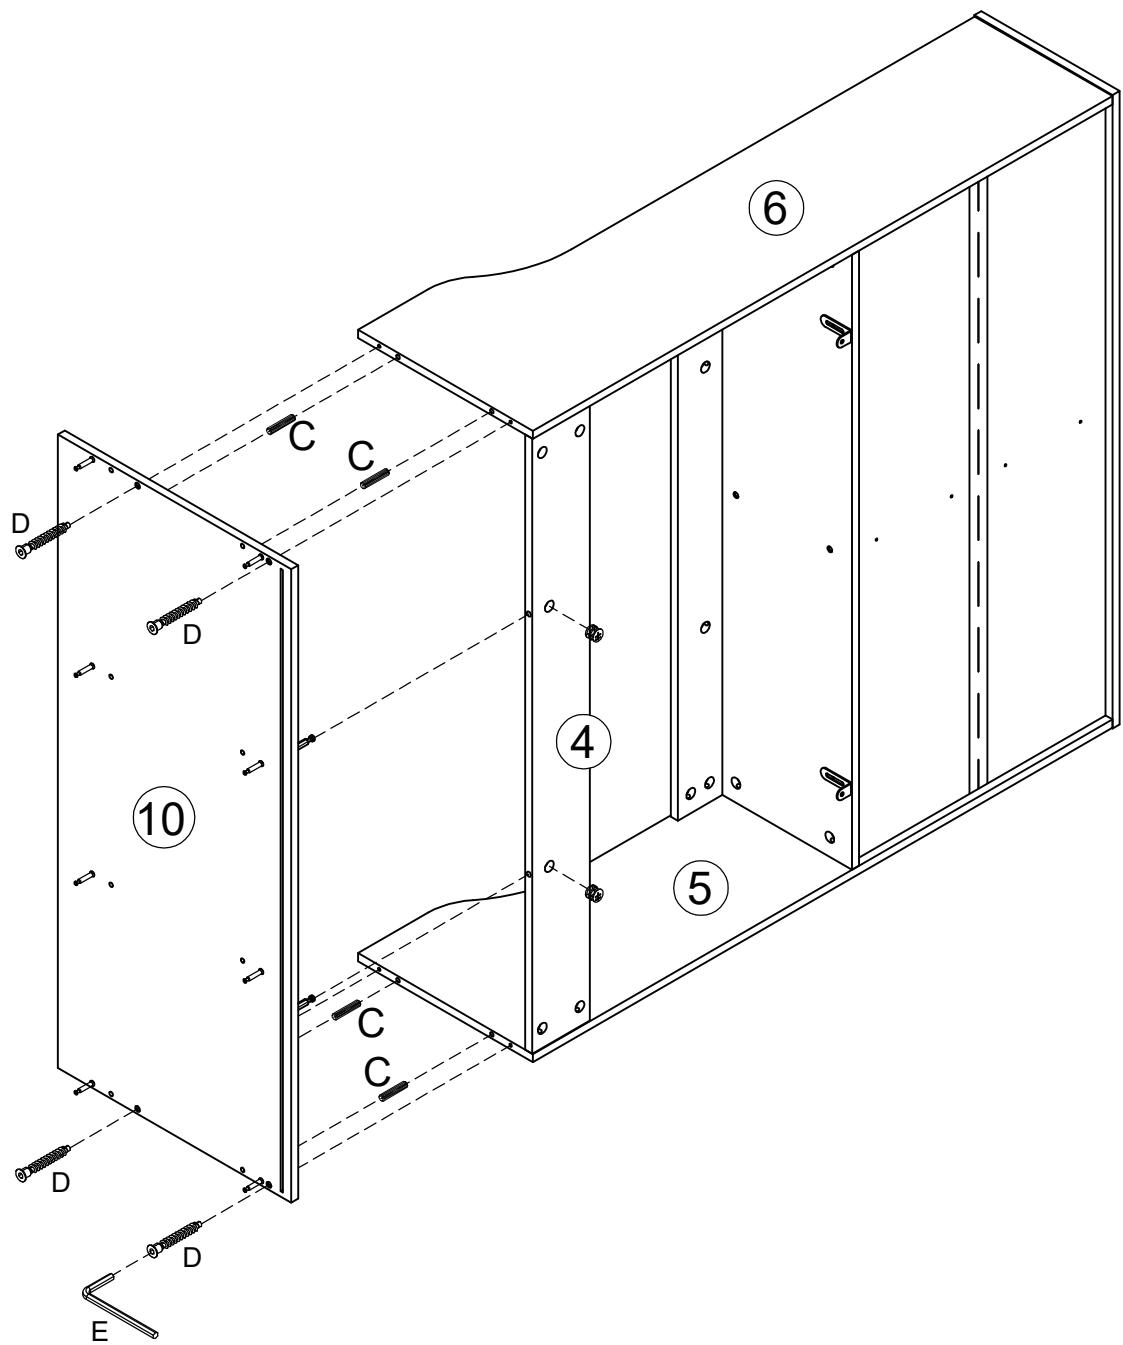


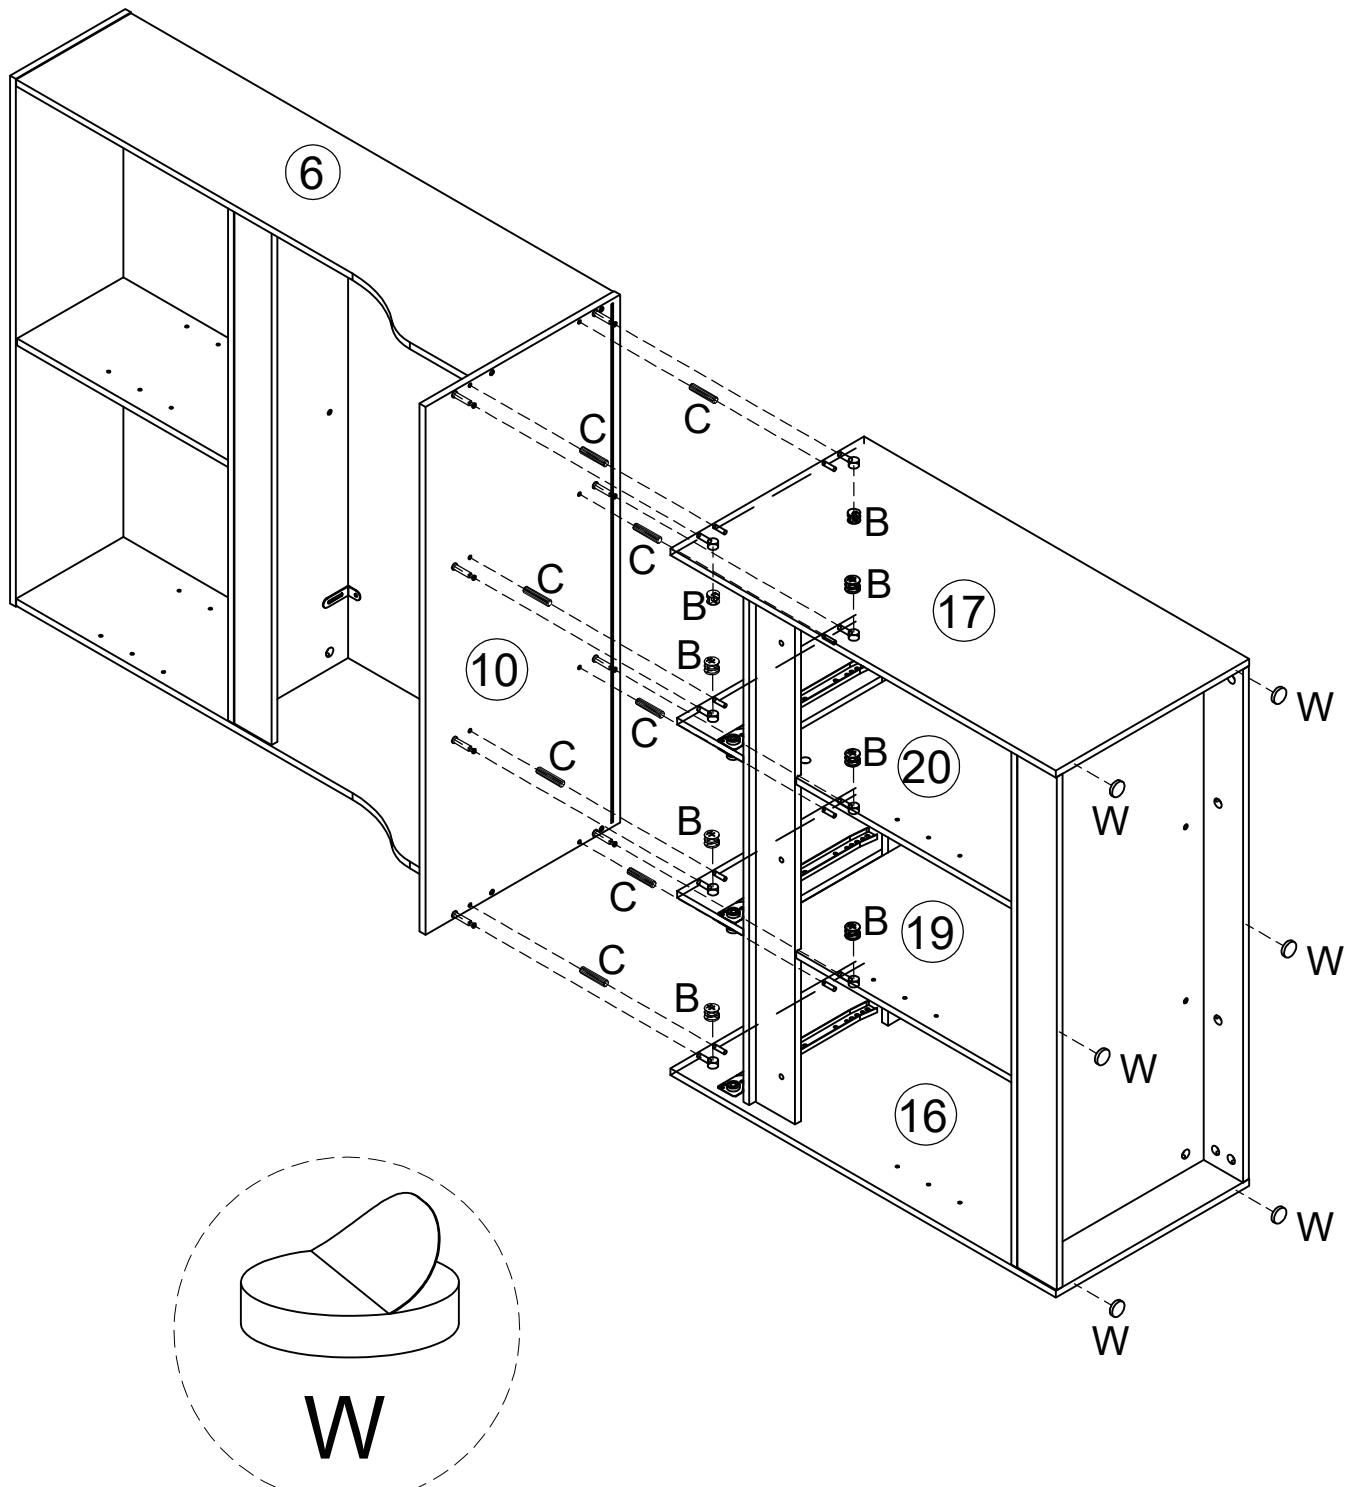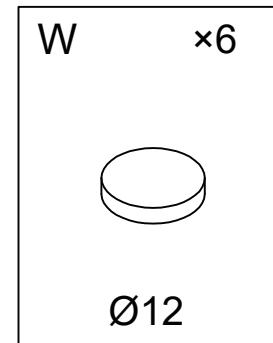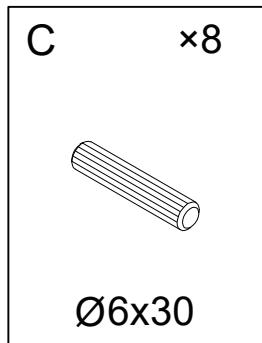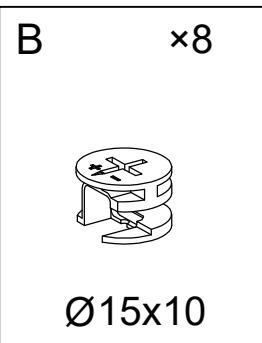

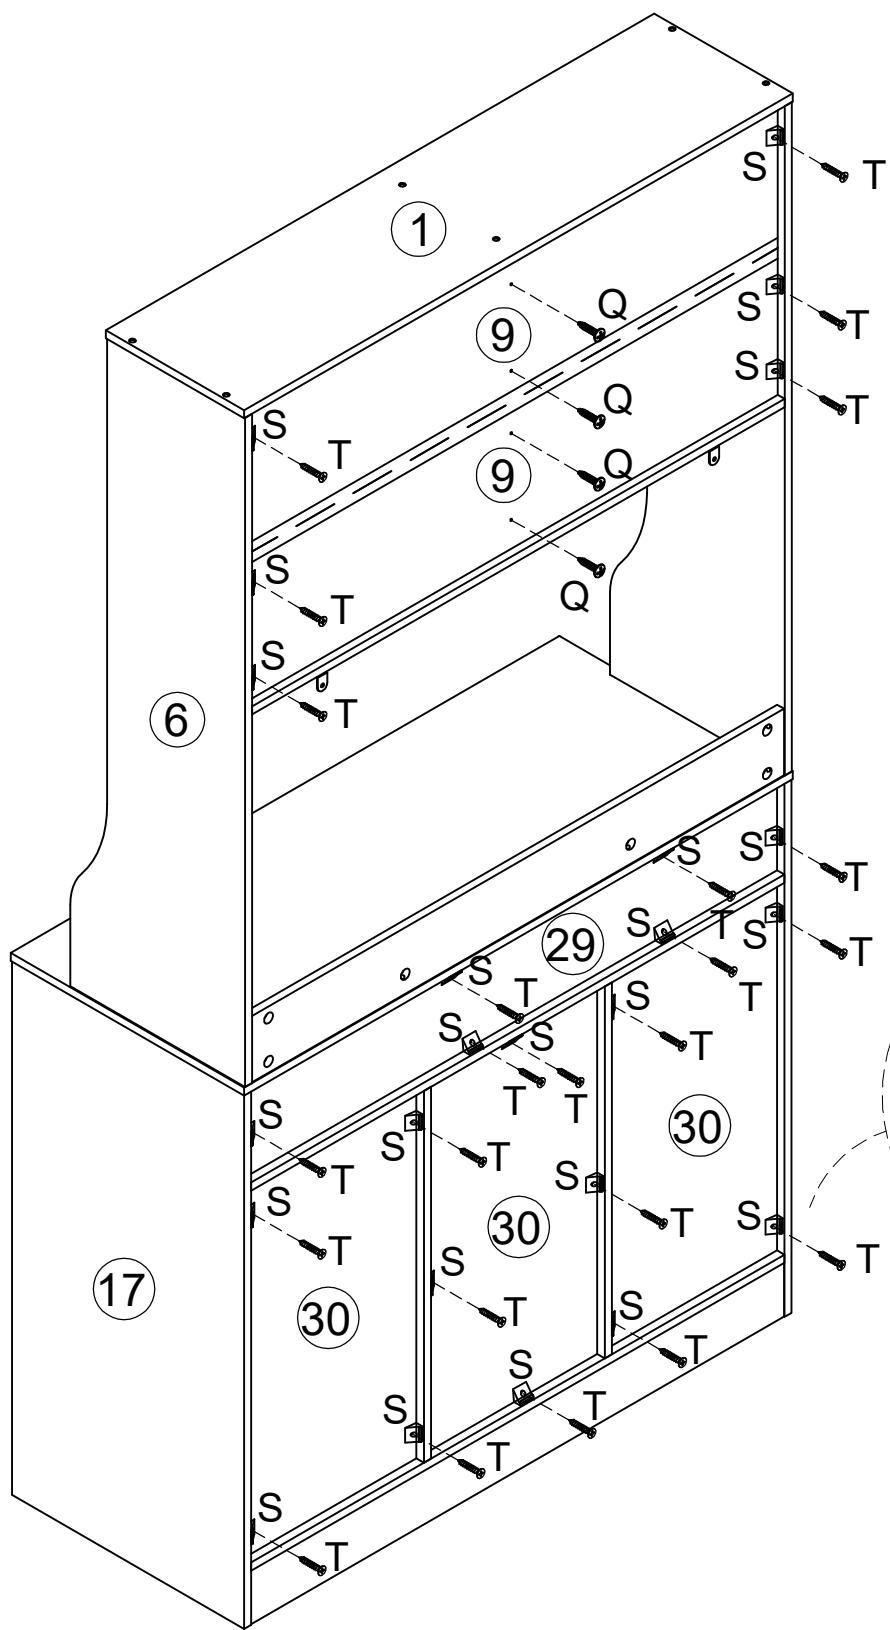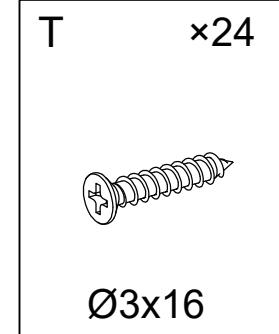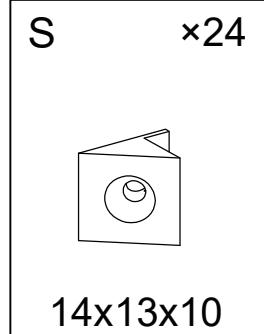


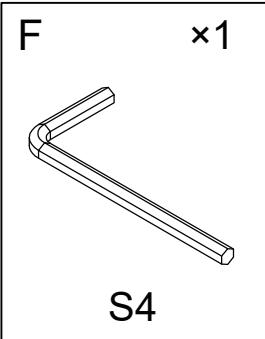


F x1

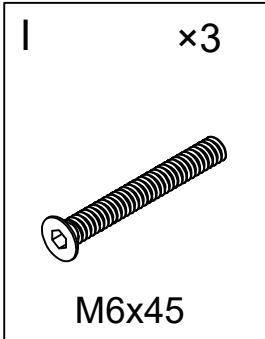


| x3

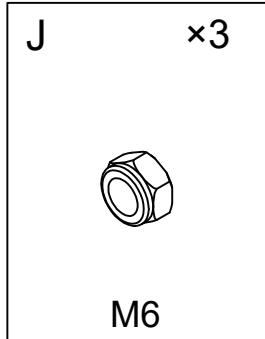


J x3


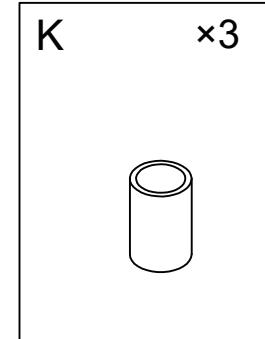








K x3

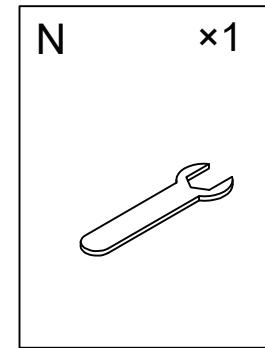


N ×1

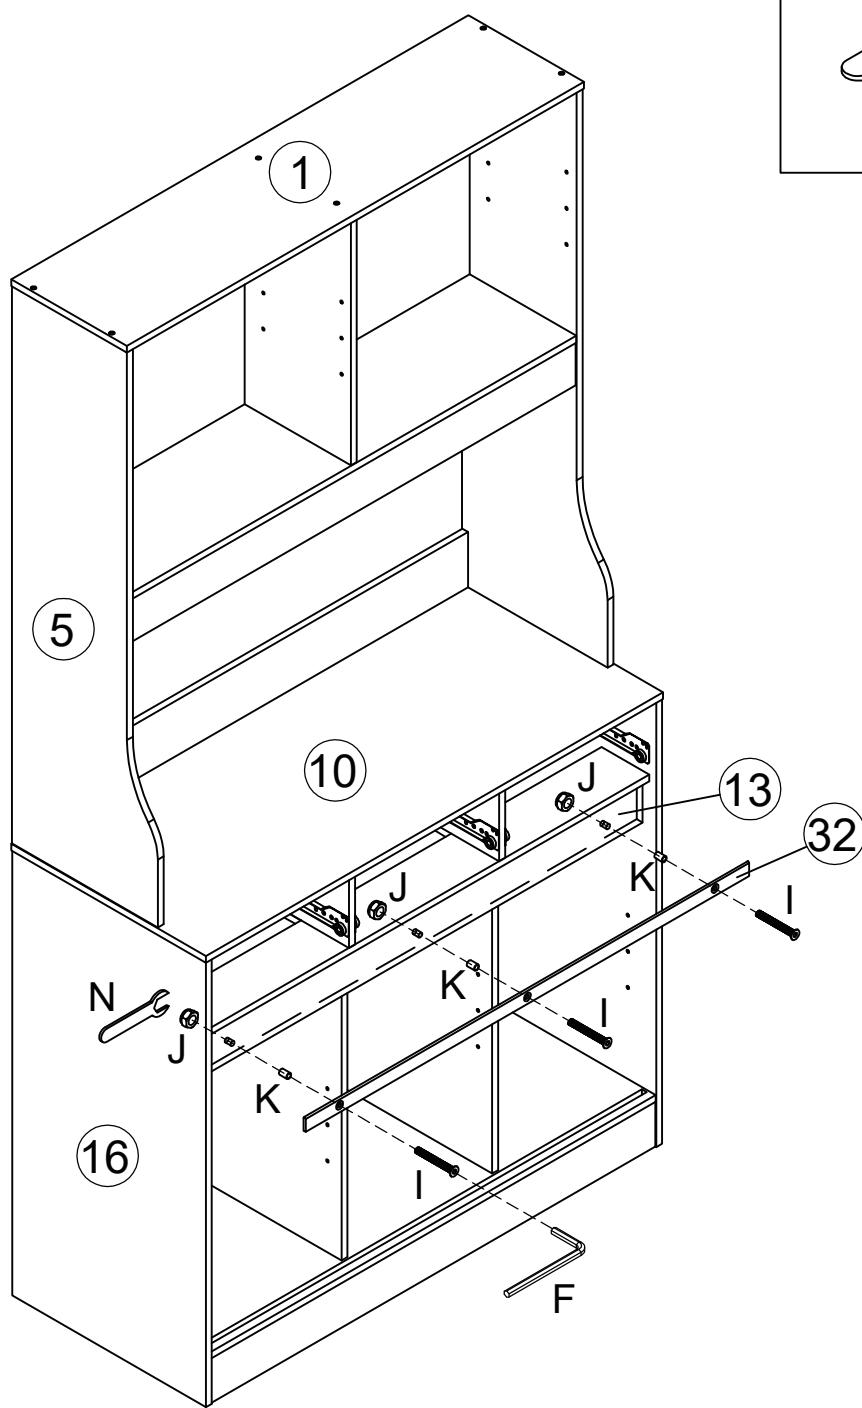

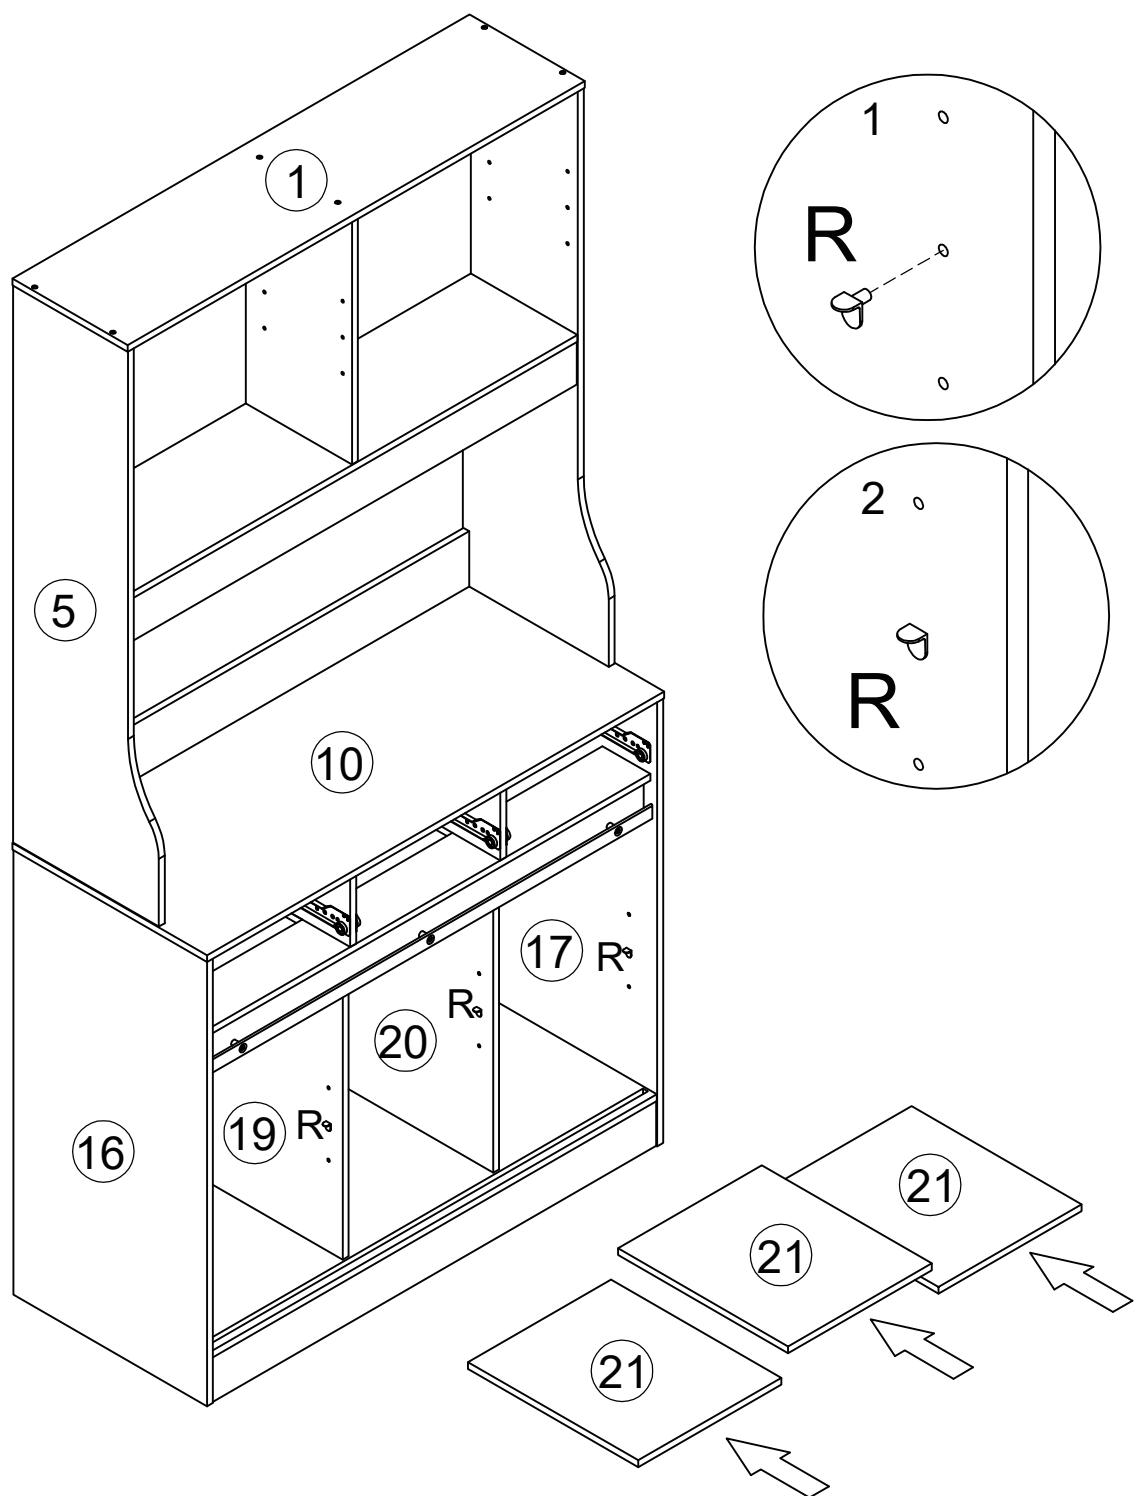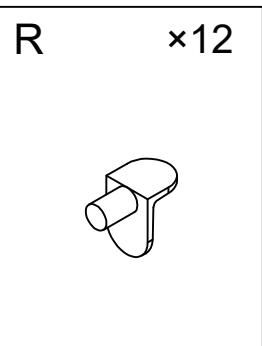

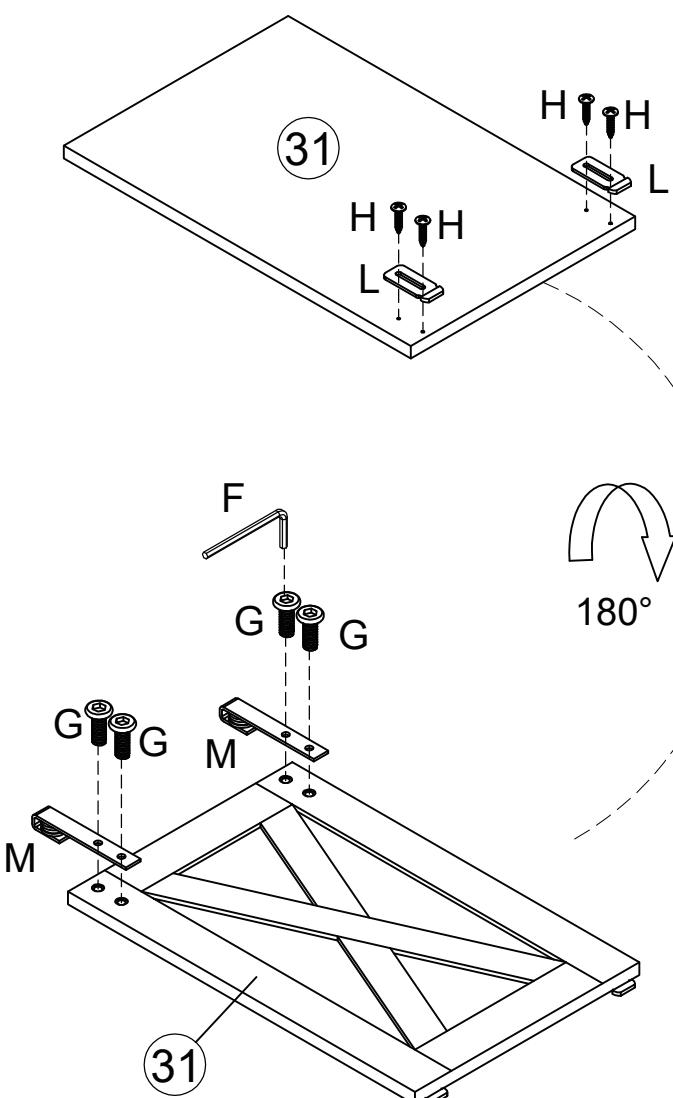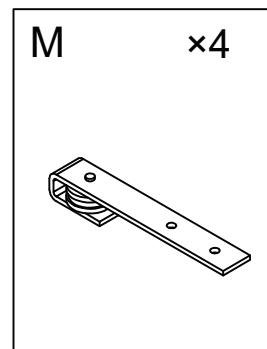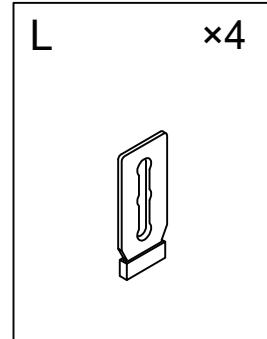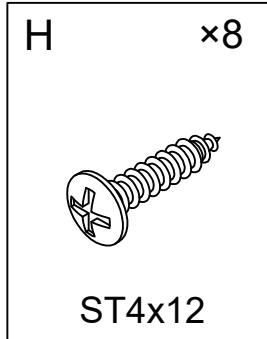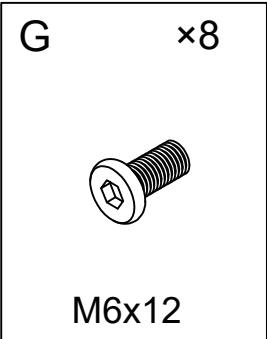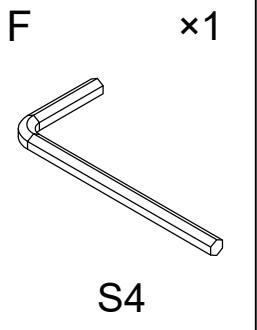

x2

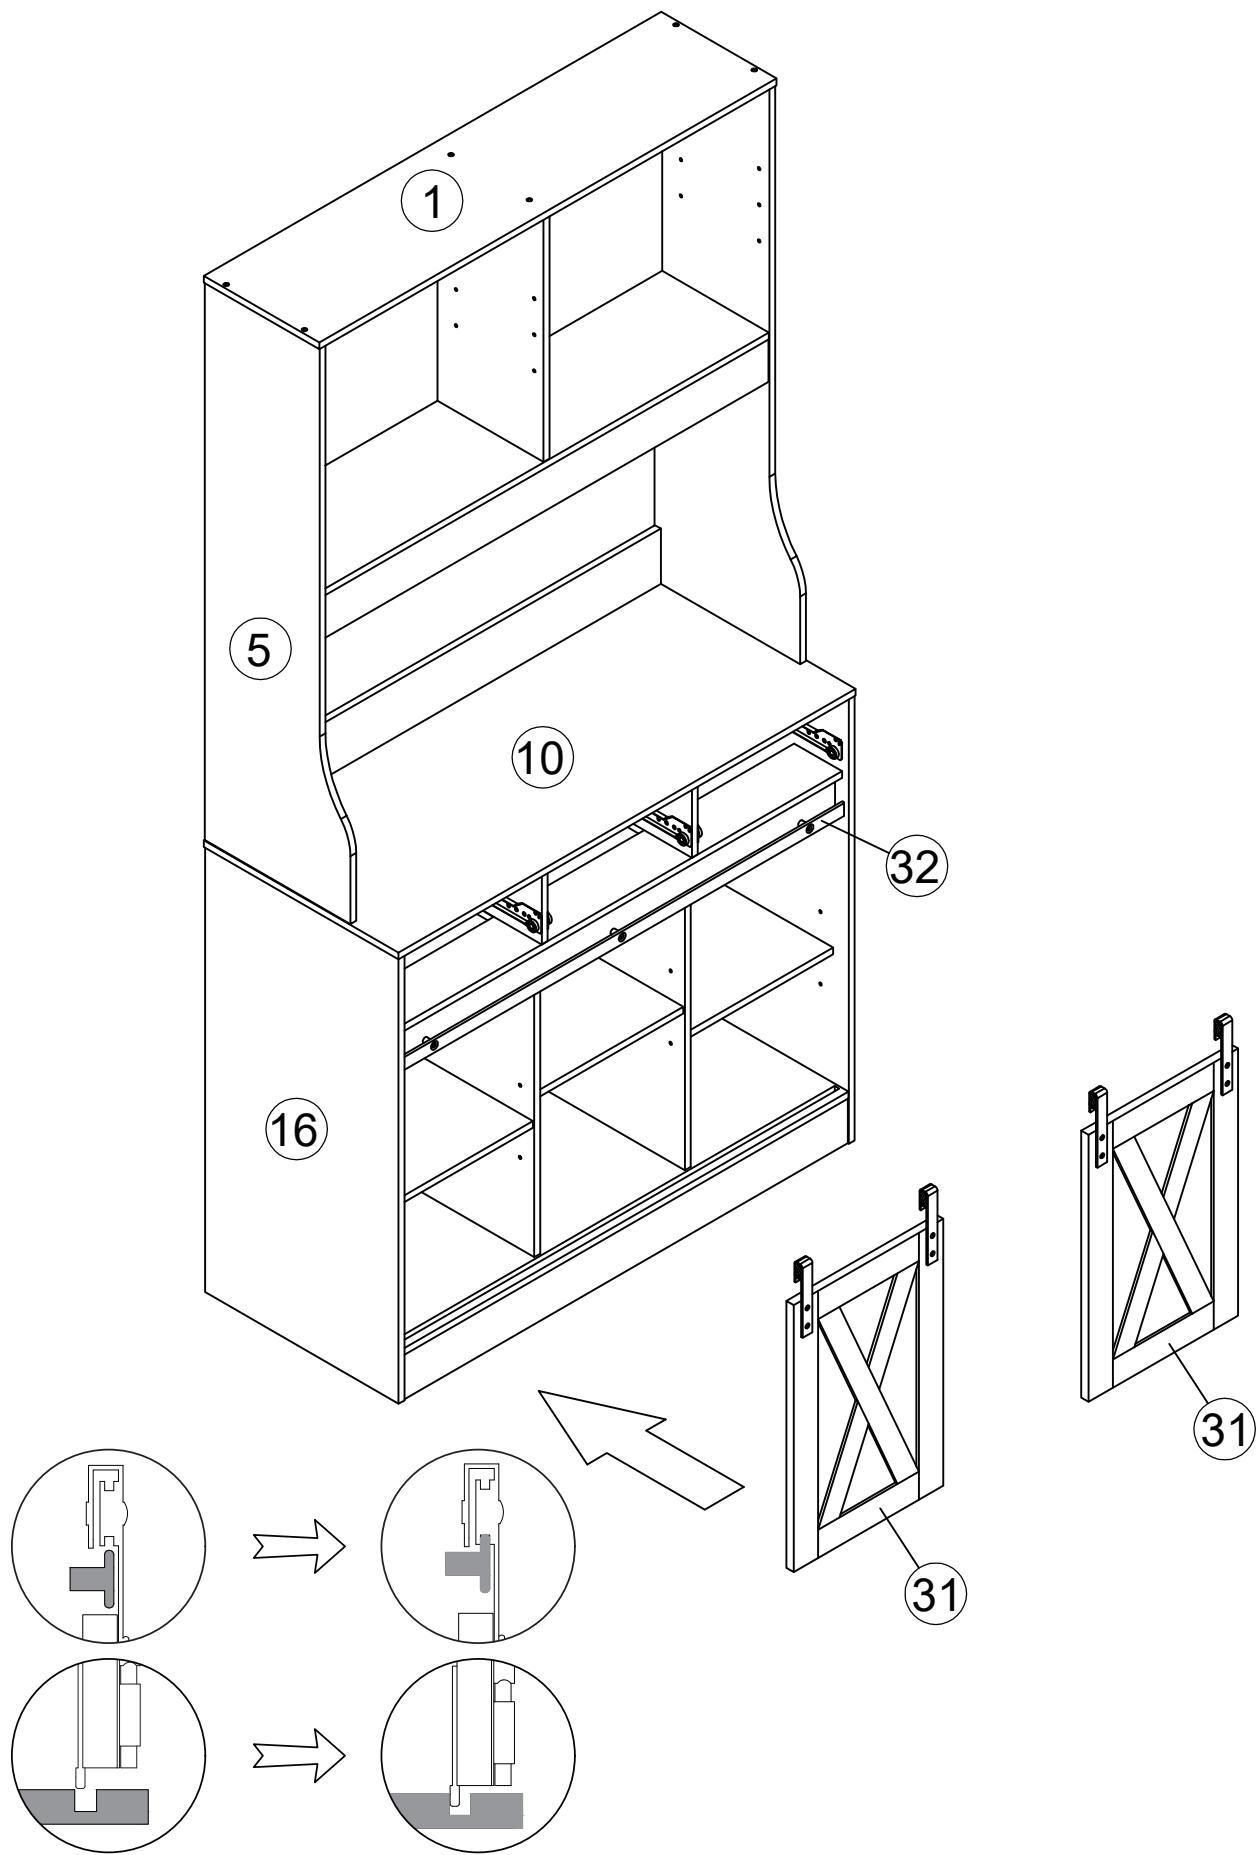

EN: The roller is hung on the slide rail, and the "U" component is inserted in to the card slot.

FR: Le rouleau est suspendu au rail coulissant, et le composant en "U" est inséré dans la fente.


ES: El rodillo está colgado en el riel deslizante, y el componente en "U" se inserta en la ranura.

PT: O rolo está pendurado no trilho deslizante, e o componente "U" é inserido na ranhura.

DE: Die Rolle ist an der Schienenführung aufgehängt, und die "U"-Komponente wird in den Kartenschlitz eingesetzt.


IT: Il rullo è appeso sulla guida scorrevole e il componente a "U" è inserito nella fessura.

D ×12


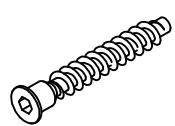


M5x48




E ×1

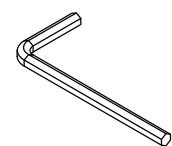





S3





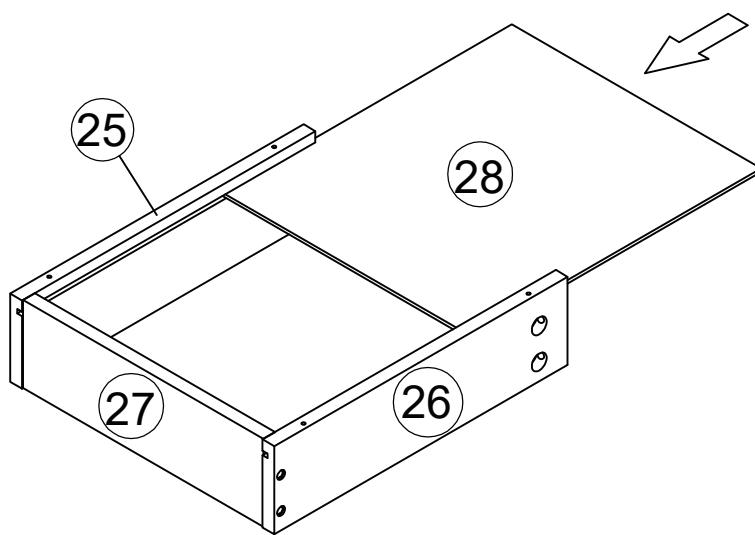
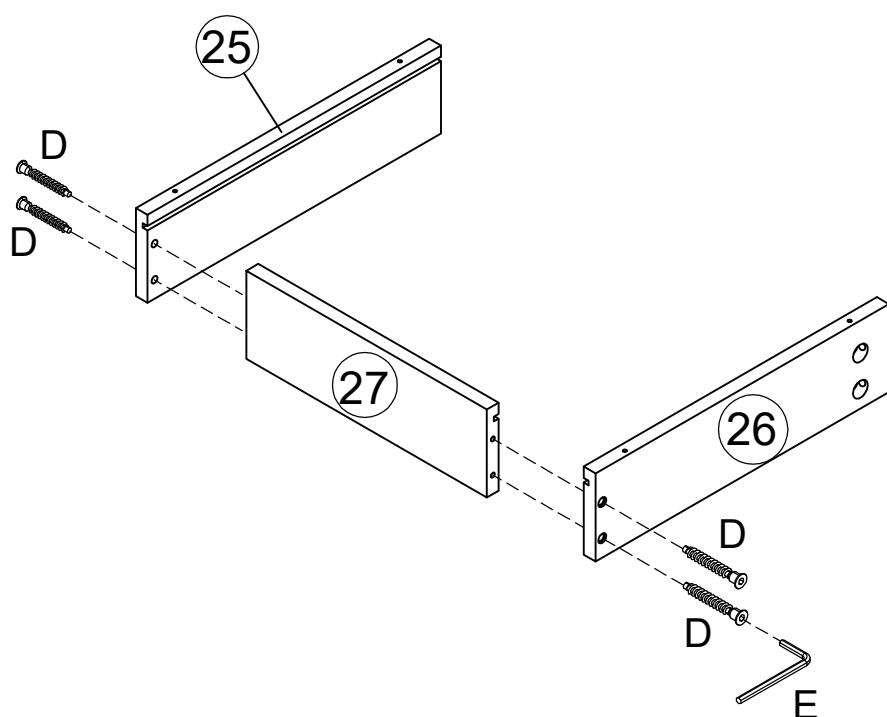


x3

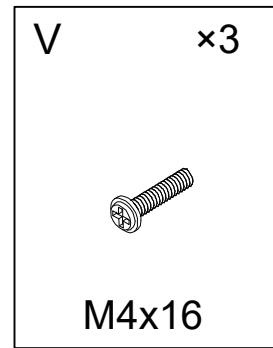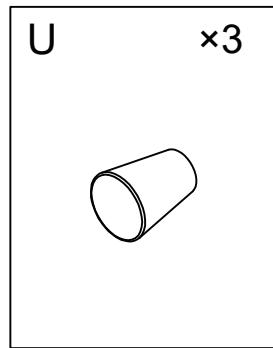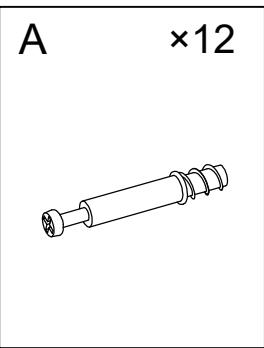






M4x16

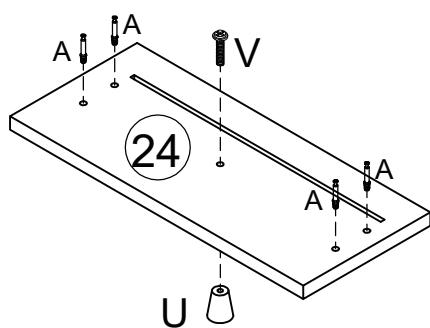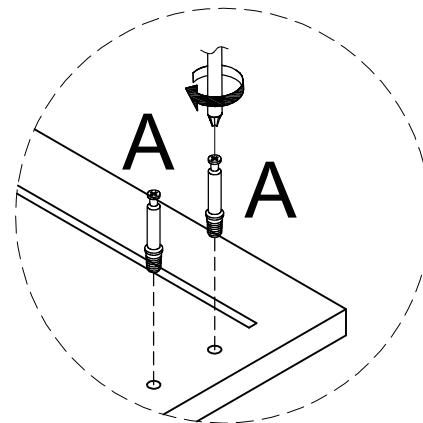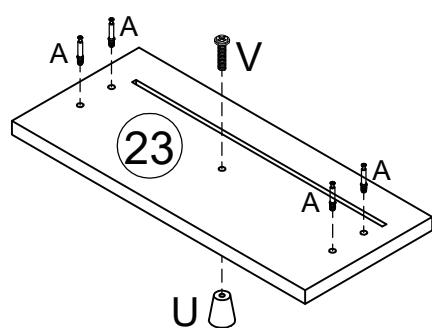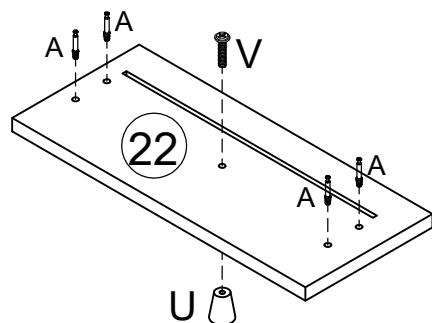


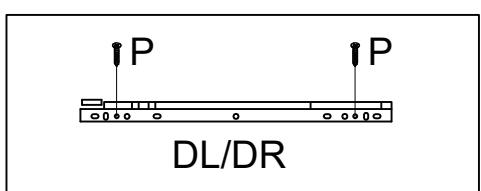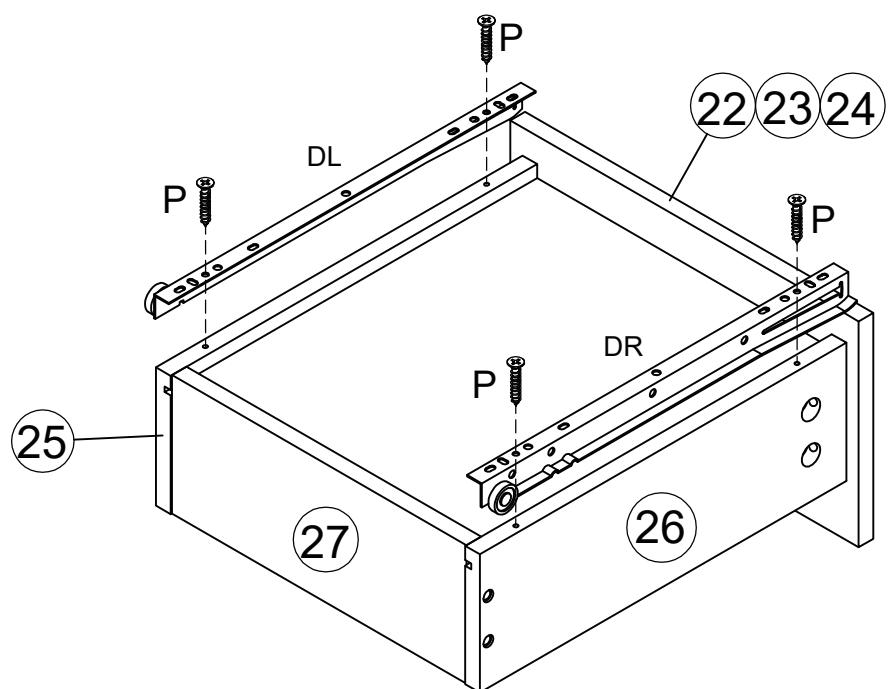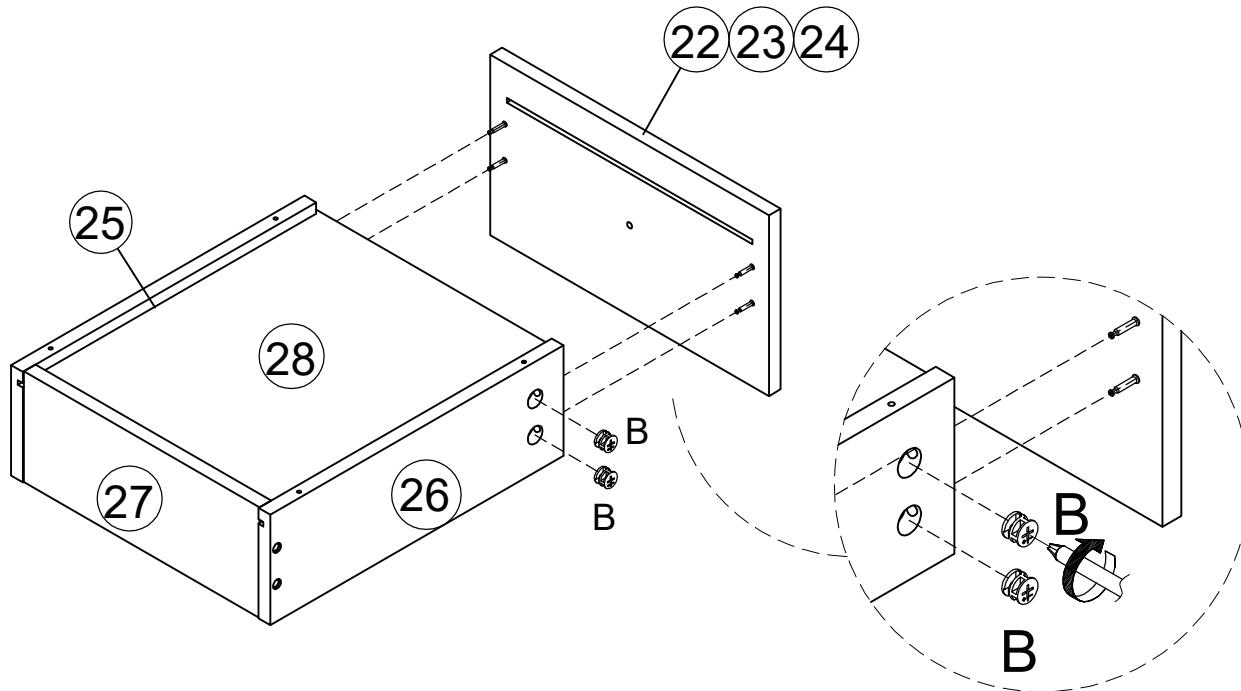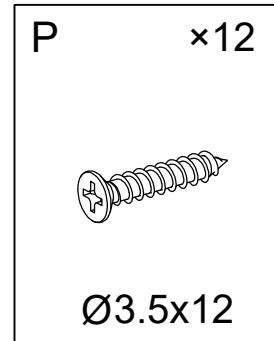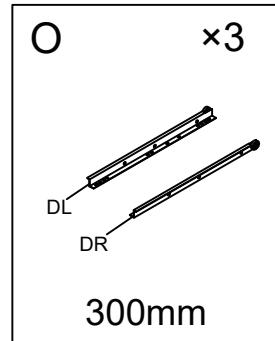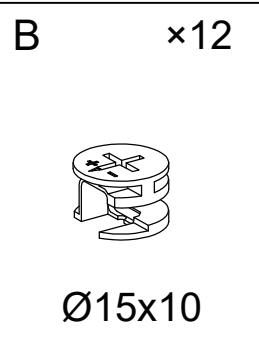



x3

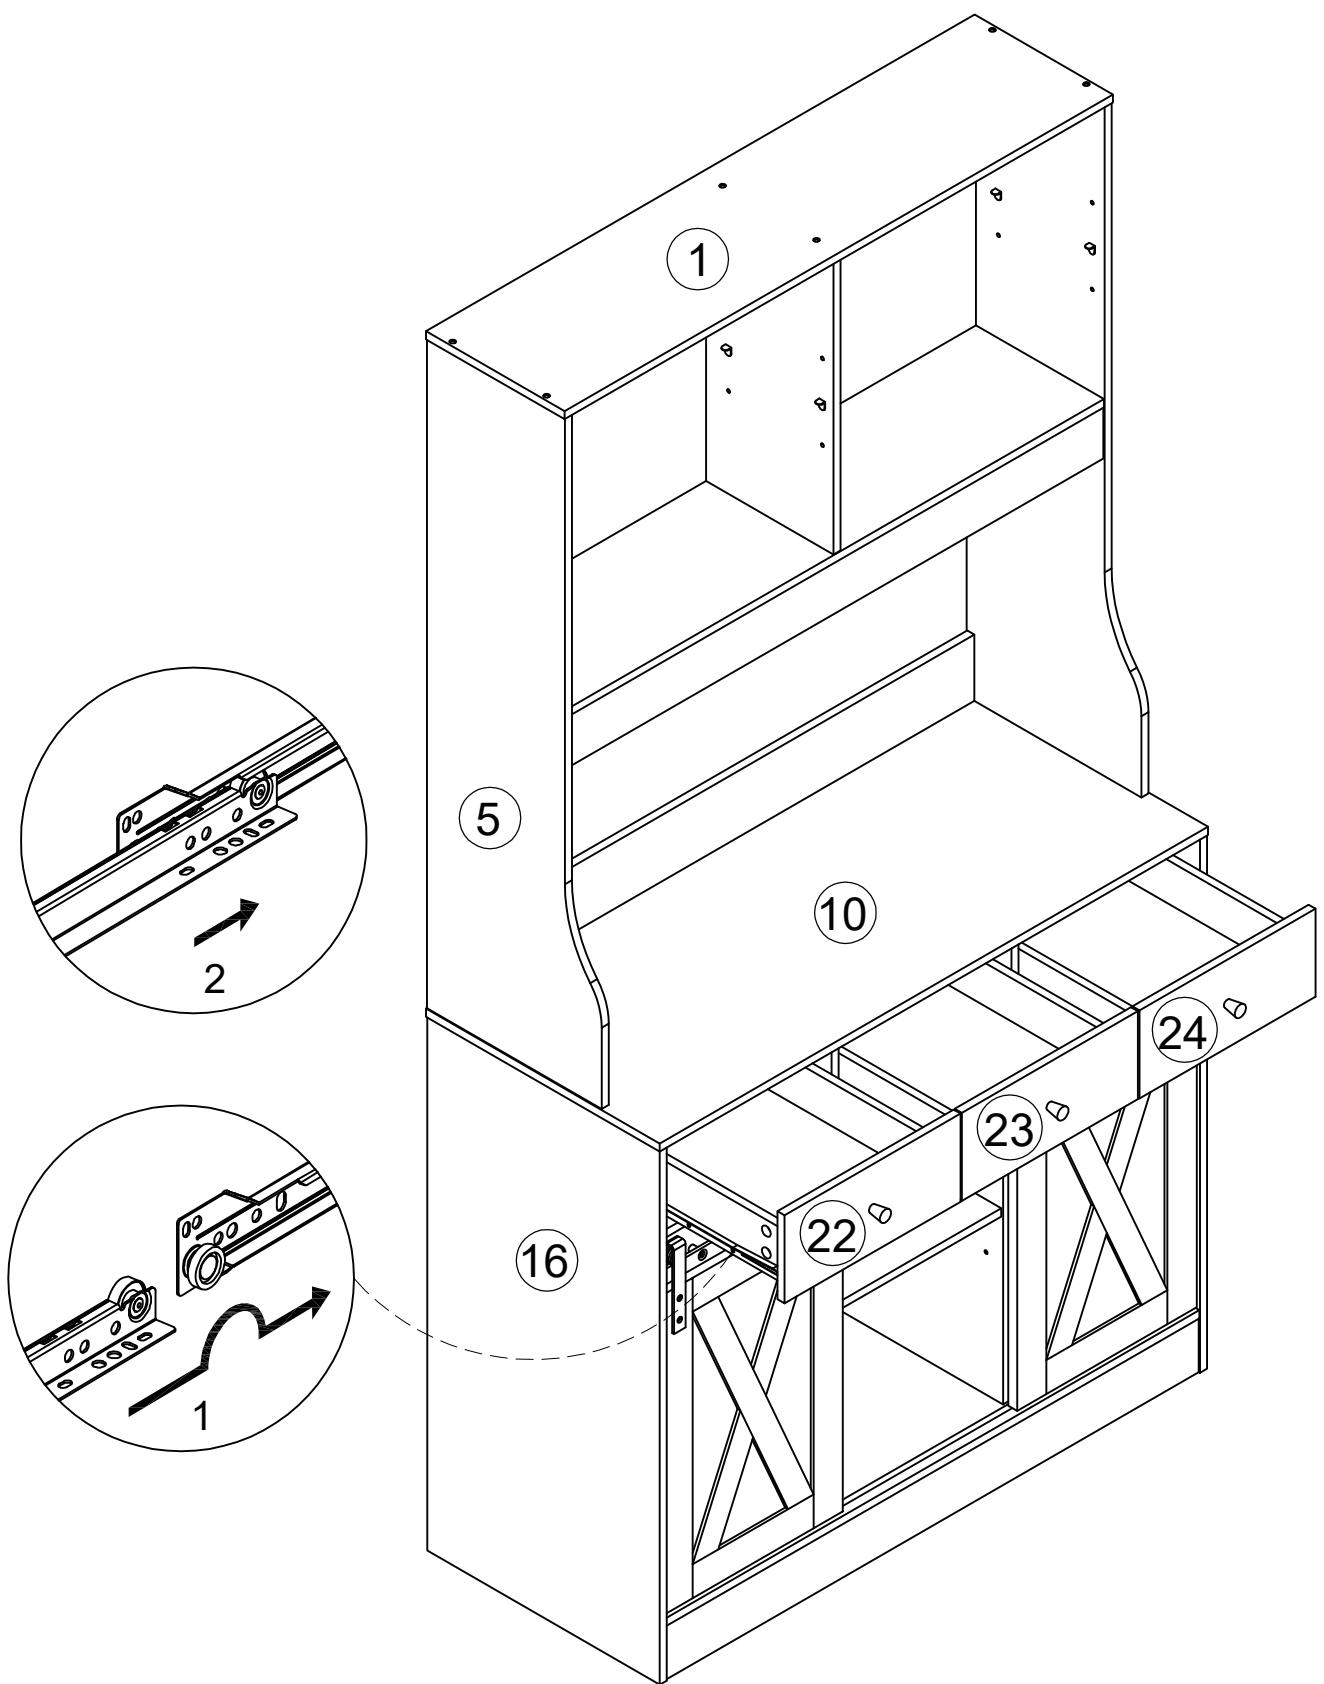


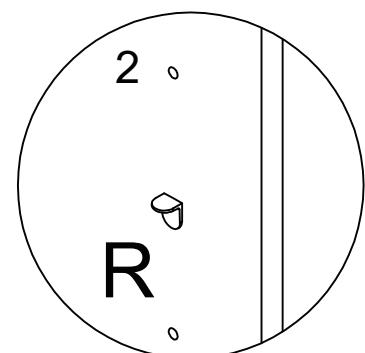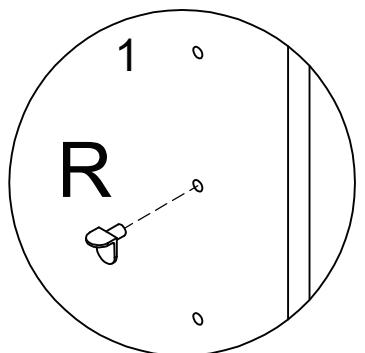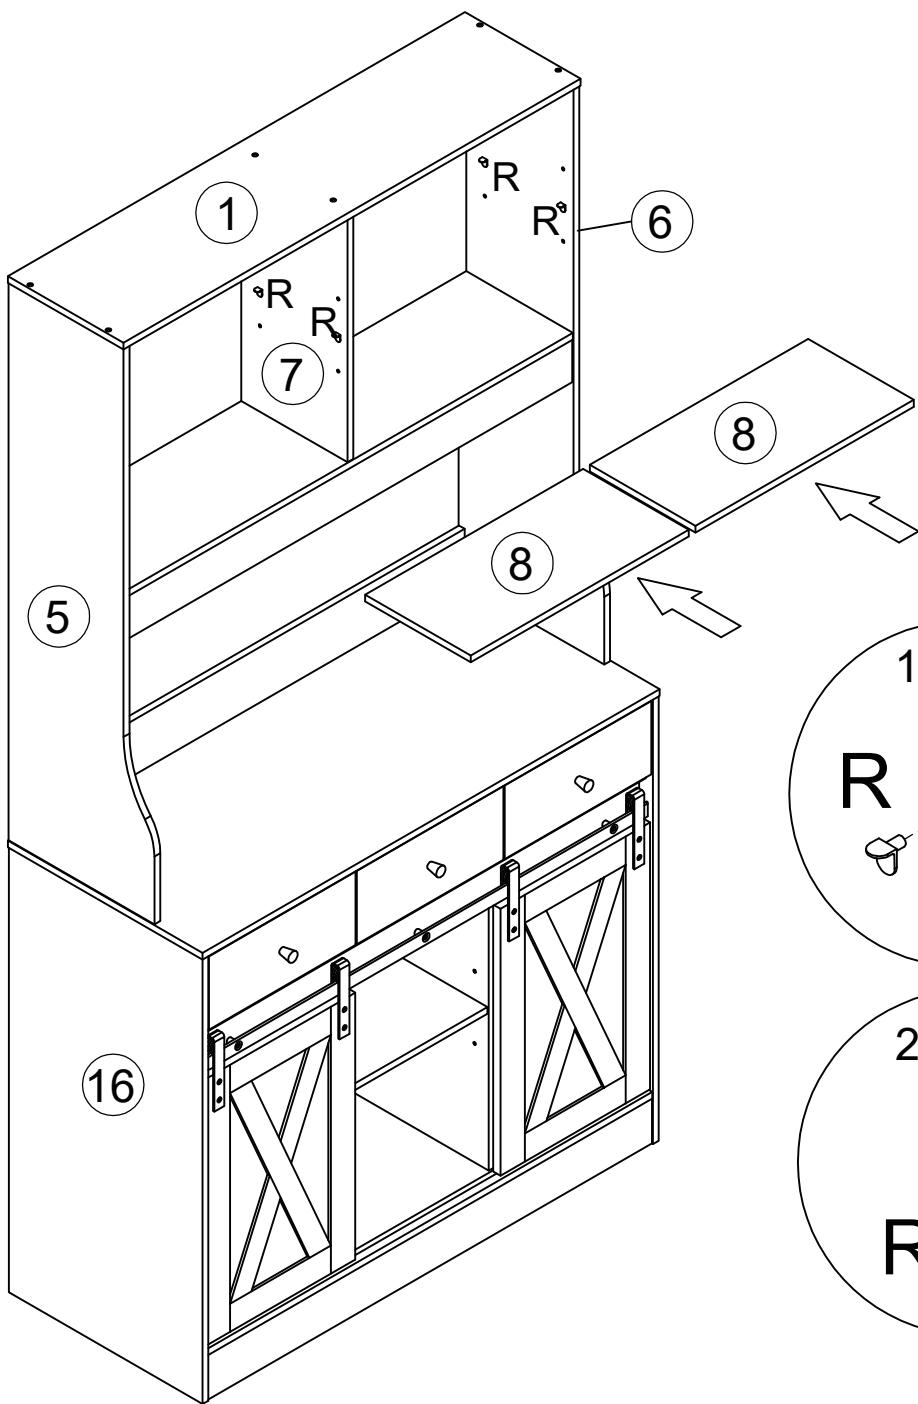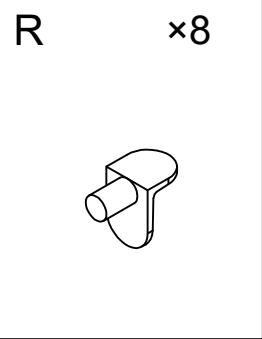

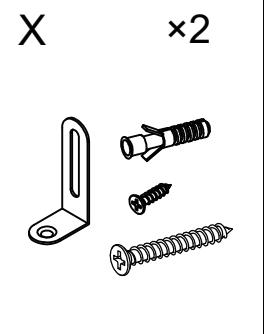

WALL

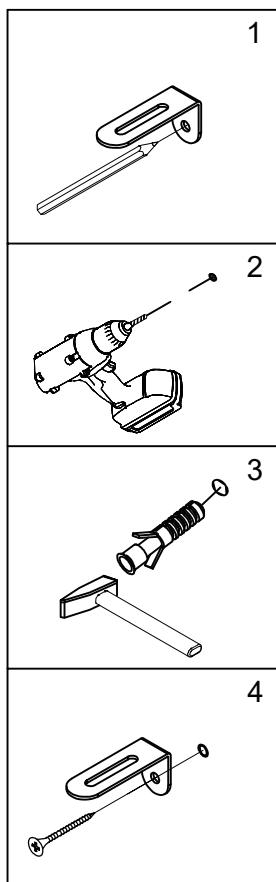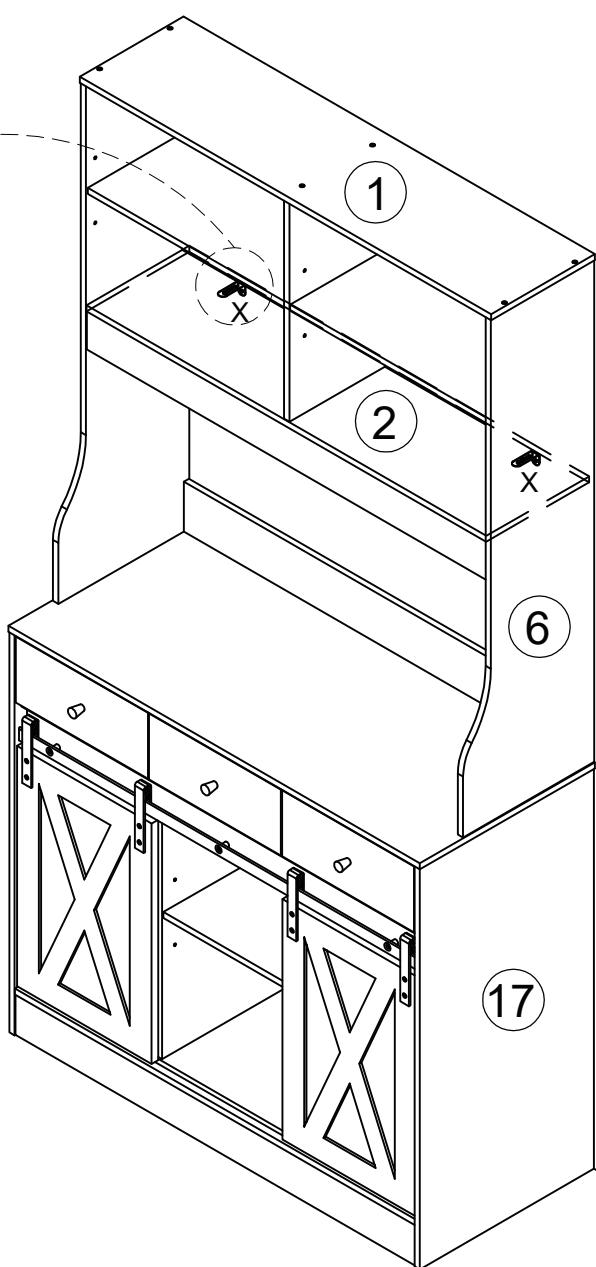

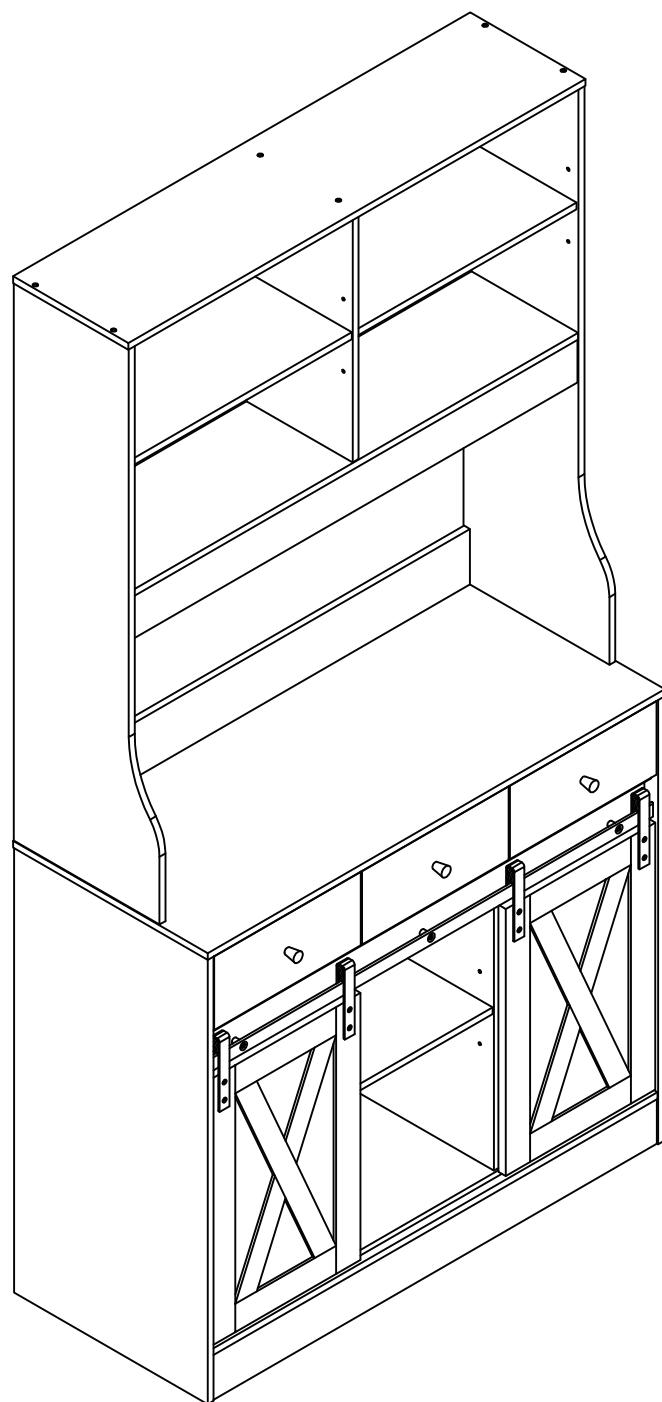

If you have any questions, please contact our **US** customer care center, Our contact details are below:

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our **CA** customer care center, Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con **ES** nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:  0033-1-84166106  aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP: MH FRANCE 2 Rue Maurice Hartmann 92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

