


**Peso distribuido
de maneira
uniforme**

**Peso distribuido
de manera
uniforme**

**Distributed
weight so
uniform**

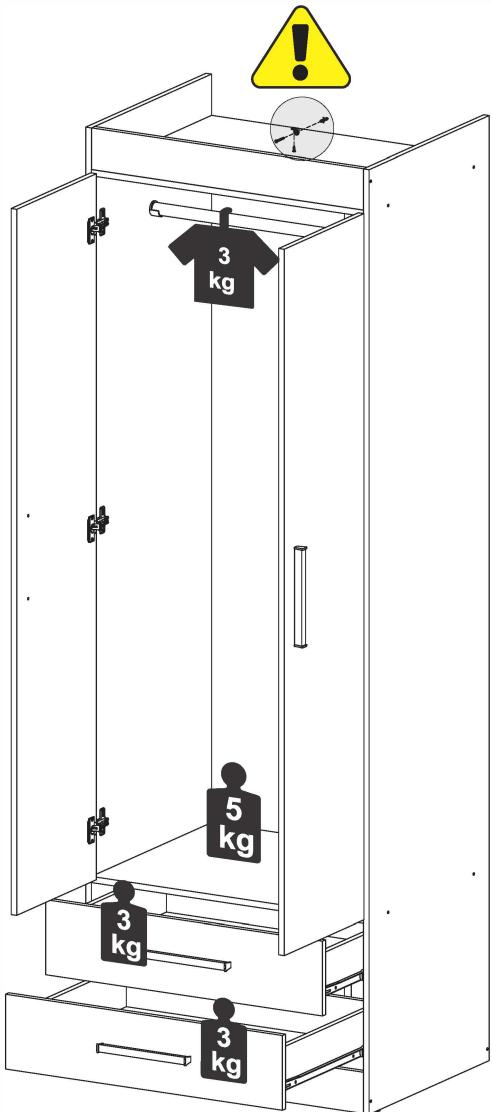

Sistema anti-tombamento


Fixar a cantoneira (CT) com o parafuso (P), no tampo. Após, encostar o aparador na parede e utilizar o parafuso (K), para furar o fundo e fixar na parede com a bucha plástica (X).

Sistema anti-inclinación

Fijar la esquina (CT) con el tornillo (P), en la tapa. Después de, colocar el aparador en la pared y utilizar el tornillo (K), para pegar el fondo y fijar en la pared con el casquillo plástico (X).


Anti-tipping system

Secure the angle bracket (CT) with the screw (P) on the top. Then lay the sideboard on the wall and use the screw (K) to drill the bottom and fix it to the wall with the plastic sleeve (X).


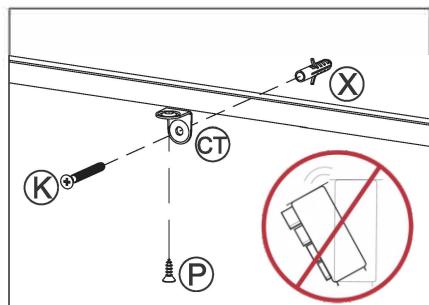


- ESP** Esperar a cola secar para usar o móvel.
ENG Espere a que se seque el pegamento antes de utilizar los muebles.
POR Esperar a que a cola seca para usar o móvel.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

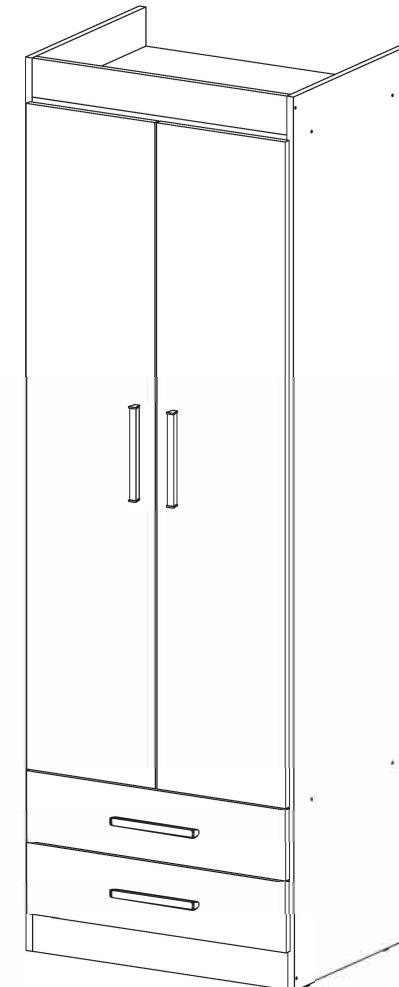


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS HERRAMIENTAS NECESARIAS TOOLS NECESSARY

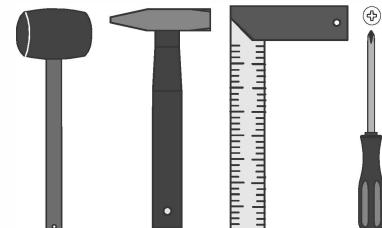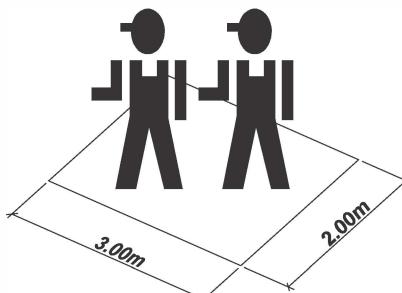


REF.: 3887

LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE MATERIALES / HARDWARE LIST

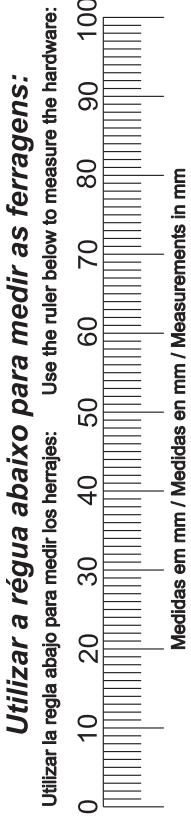

A		Tampa Adesiva Papel	14
AA		Dobradiça	06
AG		Cavilha 6,0 x 30	04
B		Paraf. 4,5 x 50	14
BX		COLA	01
BW		Bisnaga de cola 12gr	08
CA		Paraf. 3,5 x 25	02
D		350 MM	08
E		Paraf. 4,0 x 35	08
EA		Paraf. 3,5 x 14	52
EF		Suporte de cabideiro	02
F		Sapata	04
H		Paraf. 3,5 x 12	02
N		Cavilha 8,0 x 30	14
O		Paraf. Minifix	04
PX		Tambor Minifix	04
R		Puxador	04
Y		Tampa Tambor	04
		Prego 10 x 10	50



2

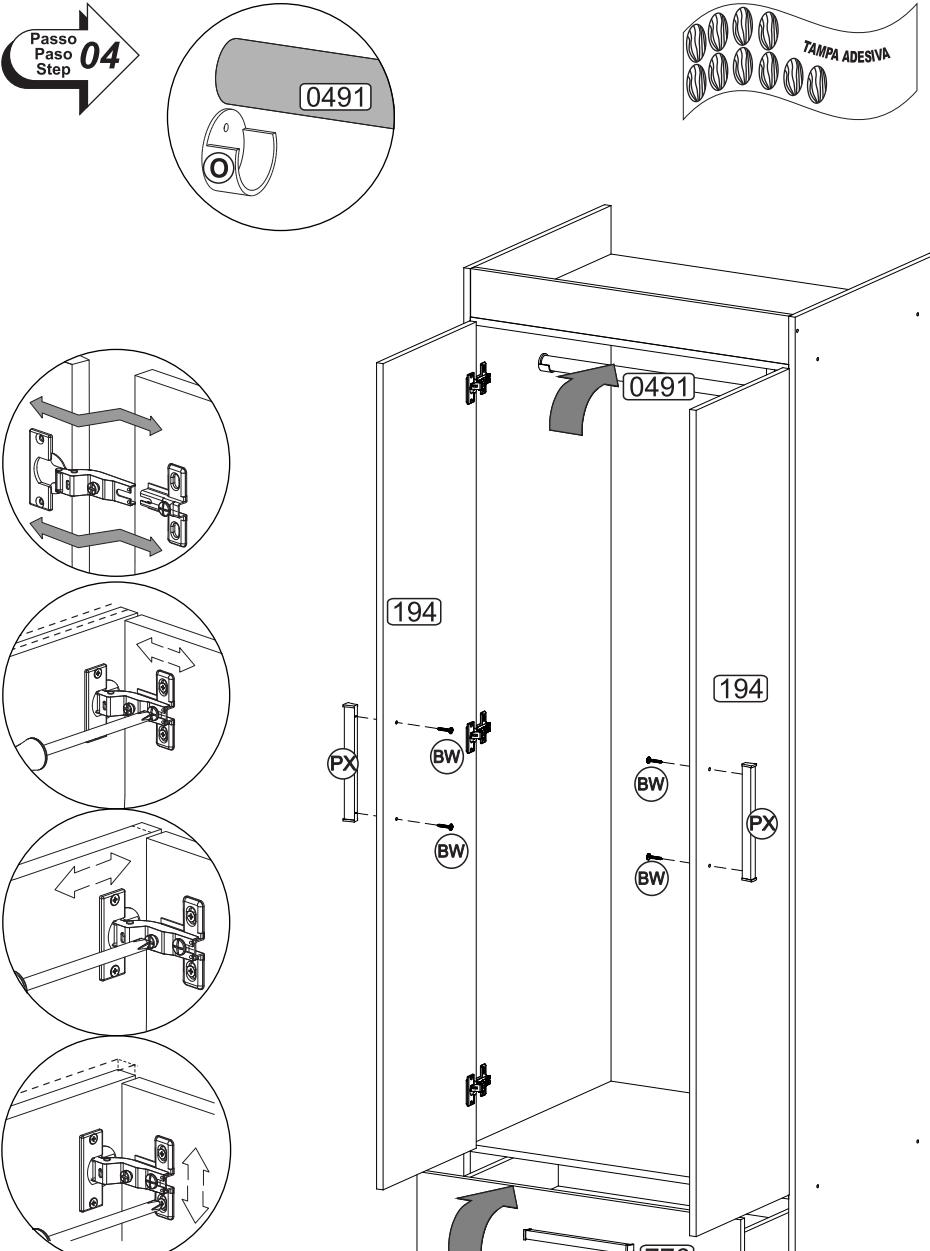

KIT ANTI-TOMBAMENTO/KIT ANTI-INCLINACIÓN/ANTI-TIPPING KIT

CT		Peça L 18 x 18	01
K		Paraf. 4,0 x 40	01
P		Paraf. 3,5 x 12	01
X		Bucha Ø6	01


7

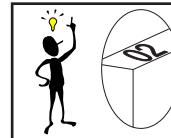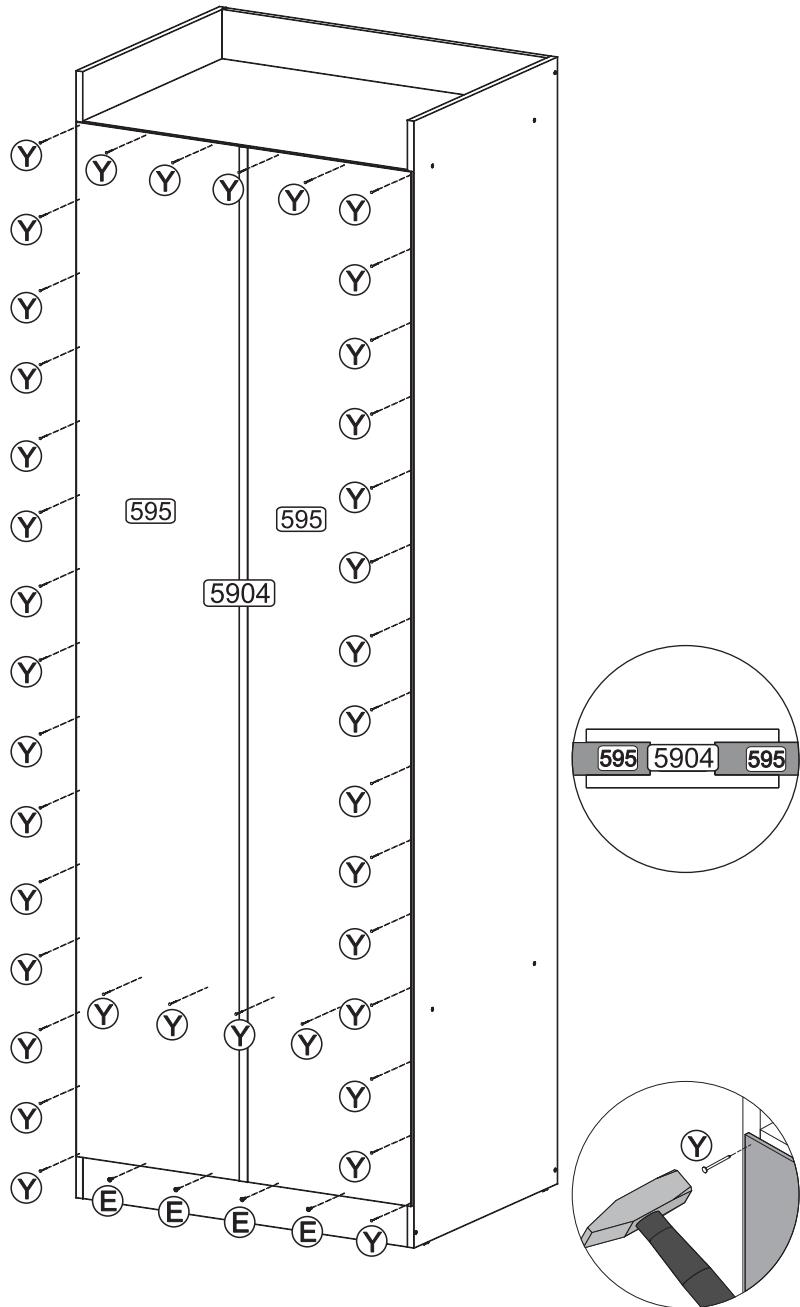

Senhor montador!
Informamos que a numeração das peças encontra-se no topo das mesmas conforme desenho abaixo.

Señor Armador!
Les informamos que la numeración de las piezas encuentranse arriba de las mismas, de acuerdo al modelo abajo.

Dear Assembler!
We inform you that the number of each piece is located on the top of it, according to the model shown below.

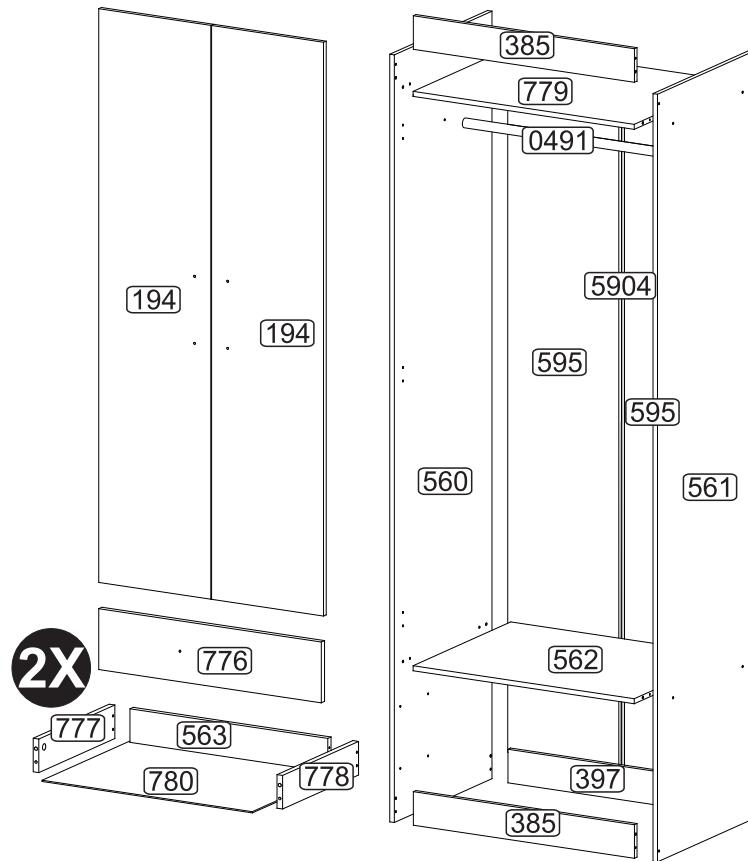

POR LISTA DE PEÇAS
Nº DENOMINAÇÃO

- 194 - PORTA
- 385 - RODAPÉ / MOLDURA
- 397 - RODAPÉ TRASEIRO
- 560 - LATERAL ESQUERDA
- 561 - LATERAL DIREITA
- 562 - TAMPO GAVETA
- 563 - COSTA DE GAVETA
- 595 - COSTA
- 776 - FRENTE DE GAVETA
- 777 - LATERAL DE GAVETA ESQUERDA
- 778 - LATERAL DE GAVETA DIREITA
- 779 - TAMPO
- 780 - FUNDO DE GAVETA
- 0491 - CABIDEIRO
- 5904 - PERFIL I

ESP LISTA DE PIEZAS
Nº DENOMINACIÓN

- 194 - PUERTA
- 385 - ZÓCALO / MOLDURA
- 397 - ZÓCALO POSTERIOR
- 560 - LATERAL IZQUIERDA
- 561 - LATERAL DERECHA
- 562 - TAPA CAJÓN
- 563 - RESPALDO CAJÓN
- 595 - RESPALDO
- 776 - FRENTE CAJÓN
- 777 - LATERAL CAJÓN IZQUIERDA
- 778 - LATERAL CAJÓN DERECHA
- 779 - TAPA
- 780 - FONDO CAJÓN
- 0491 - PERCHA
- 5904 - PERFIL I

ENG PART LIST
Nº DESCRIPTION

- | | MEDIDAS (mm) |
|------------------------------|--------------|
| 194 - DOOR | 1365X294X15 |
| 385 - SKIRTING BOARD / FRAME | 582X80X15 |
| 397 - BACK SKIRTING BOARD | 582X80X15 |
| 560 - LEFT SIDE | 1830X450X15 |
| 561 - RIGHT SIDE | 1830X450X15 |
| 562 - DRAWER TOP | 582X450X15 |
| 563 - DRAWER BACK | 526X80X15 |
| 595 - BACK | 1680X301X3 |
| 776 - FRONT DRAWER | 592X145X15 |
| 777 - LEFT DRAWER SIDE | 350X80X15 |
| 778 - RIGHT DRAWER SIDE | 350X80X15 |
| 779 - TOP | 582X450X15 |
| 780 - BOTTOM DRAWER | 556X355X3 |
| 0491 - HANGER | 574X023 |
| 5904 - I PROFILE | 1680MM |

PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

