



Conforama

OSLO 3P2C


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
MANUAL DE MONTAJE
UPUTSTVO ZA MONTAŽU
UPUTE ZA MONTAŽU



3h

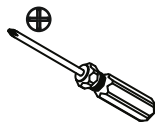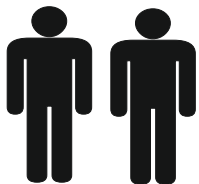

x1

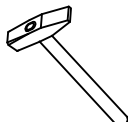


x1



x1

02-07-2020

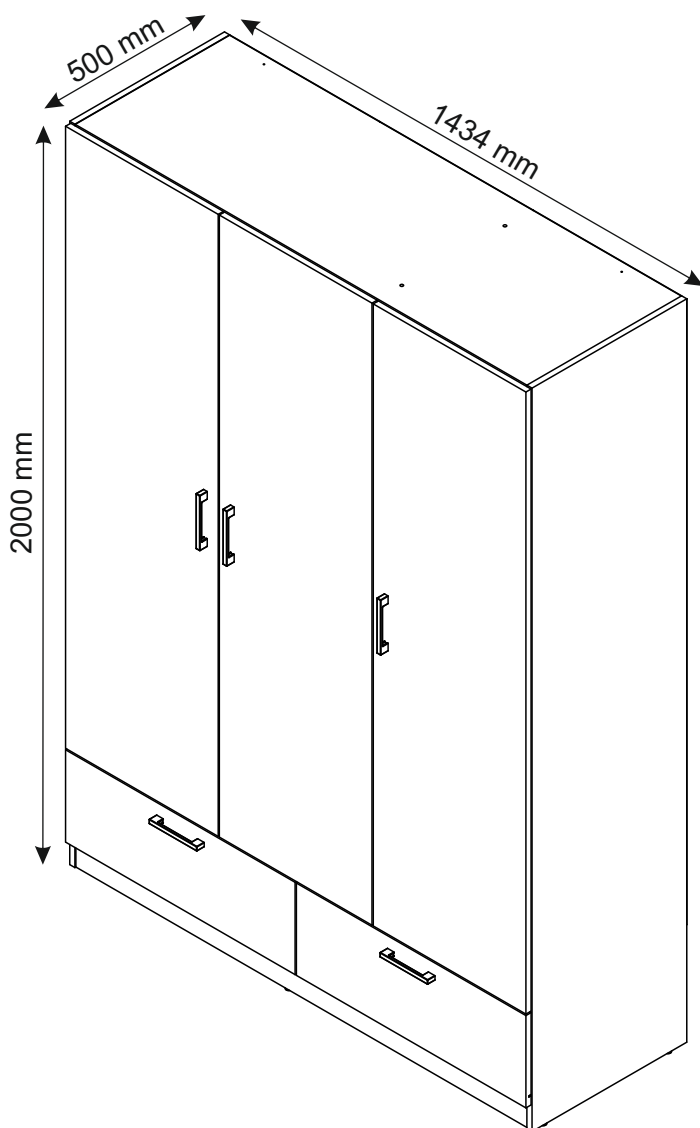

AVANT DE COMMENCER, SE
 REPORTER AUX CONSEILS
 DE MONTAGE EN ANNEXE

BEFORE STARTING, REFER
 TO THE ASSEMBLING ADVICE
 IN ANNEX

AVANTI DI COMINCIARE,
 RIPORTATE AGLI CONSIGLI DI
 MONTAGGIO

VOR DIE MONTAGE, BITTE
 BEILIEGENDE ANWEISUNGEN
 FOLGEN

ANTES DE COMERCAR, ADIAR-
 SE AOS CONSELHOS DE
 MONTAGEM EM ANEXO

ANTES DE EMPEZAR
 CONSULTE LOS CONSEJOS
 PARA EL MONTAJE

PRE NEGO ŠTO POČNETE,
 PROČITAJTE UPUTSTVA
 ZA INSTALACIJU.

PRIJE MONTAŽE MOLIMO
 DA SE UPOZNATE SA
 INSTRUKCIJOM MONTAZE

FRANCE

SWITZERLAND

ESPAÑA




ARMARIO BLANCO	403542







HRVATSKA

SRBIJA







PORTUGAL

ARMARIO BLANCO	403542





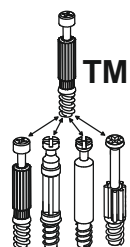
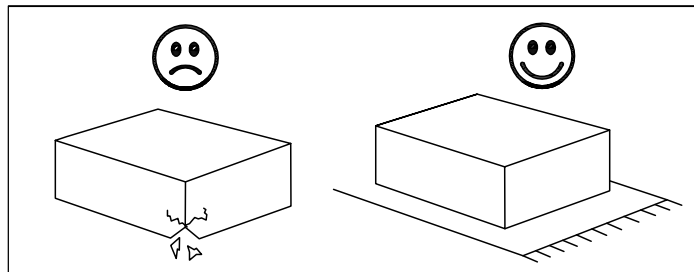
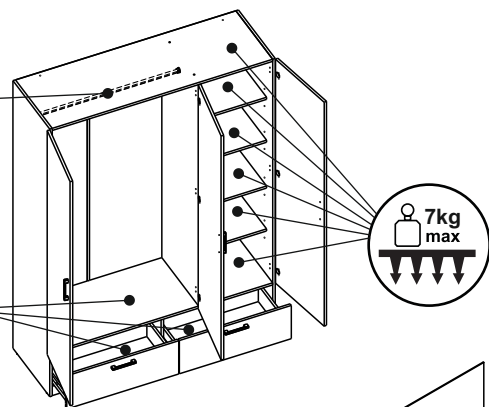


 Ø15 mm SG x6	 Ø8x30 mm KK x28	 Ø5 mm TM x18	 Ø15x12 mm MS x18	 Ø17 mm ZM x8	 Ø7x50 mm KF x12	 4 mm KdK x1	 H2 x9
 ZPZ x6	 ZPP x3	 Ø4x16 mm EZ x20	 350 mm PK x4	 Ø3,5x13 mm EM x24	 UW x5	 Ø4x30 mm W x10	 PS x16
 FG x2	 Ø3x16 mm EK x2	 22x9x2 mm BL x10	 75x32x15 mm KT x2	 Ø1,4x25 mm G x92	 1650 mm LP x1		



1

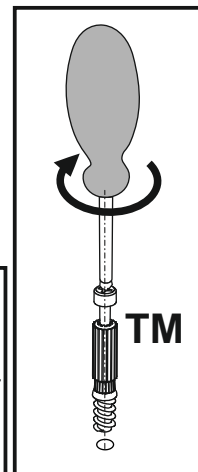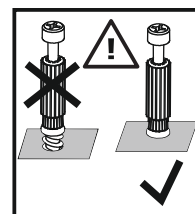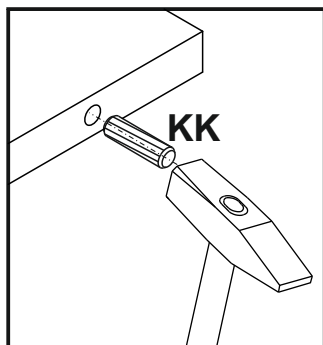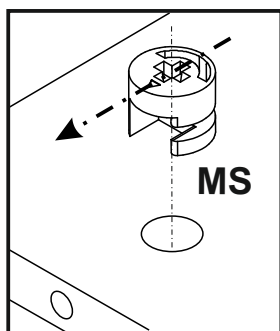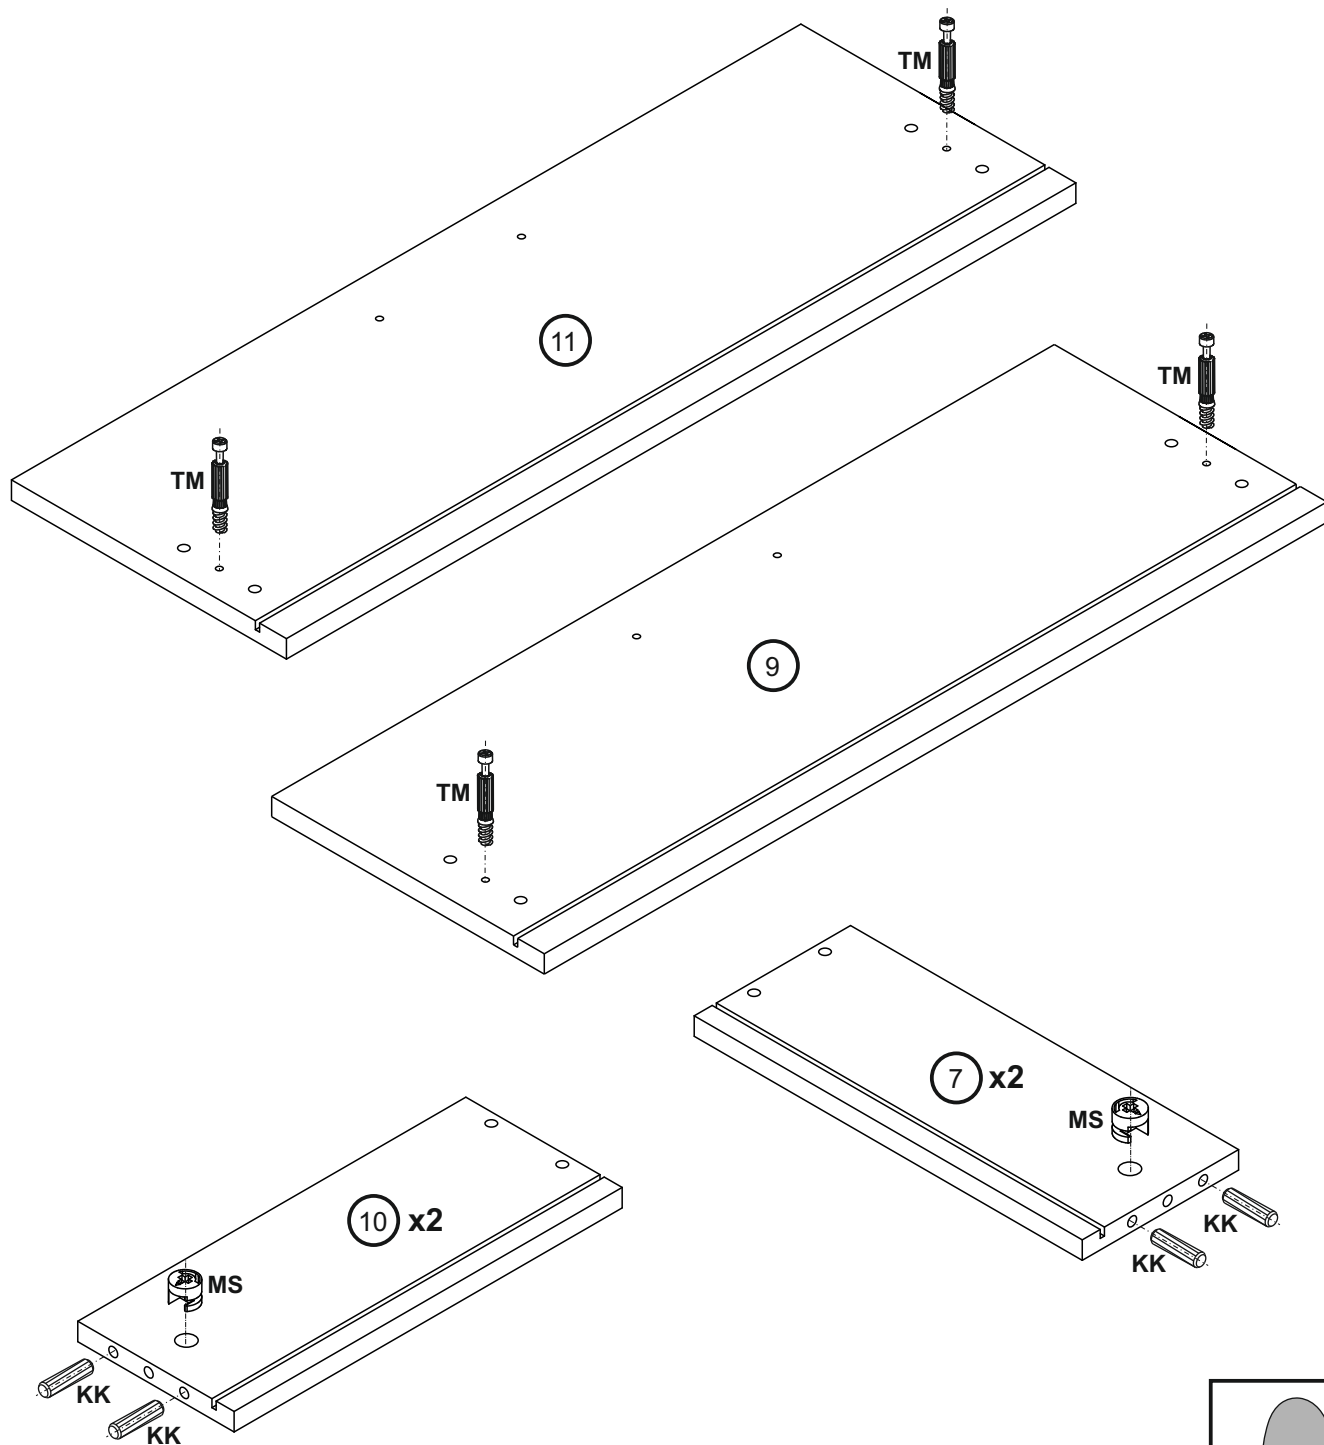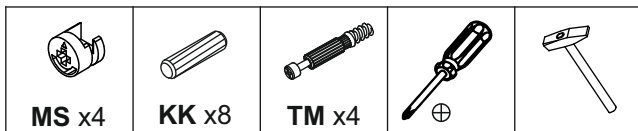



2

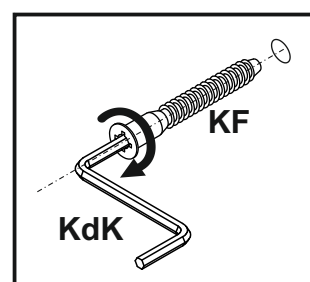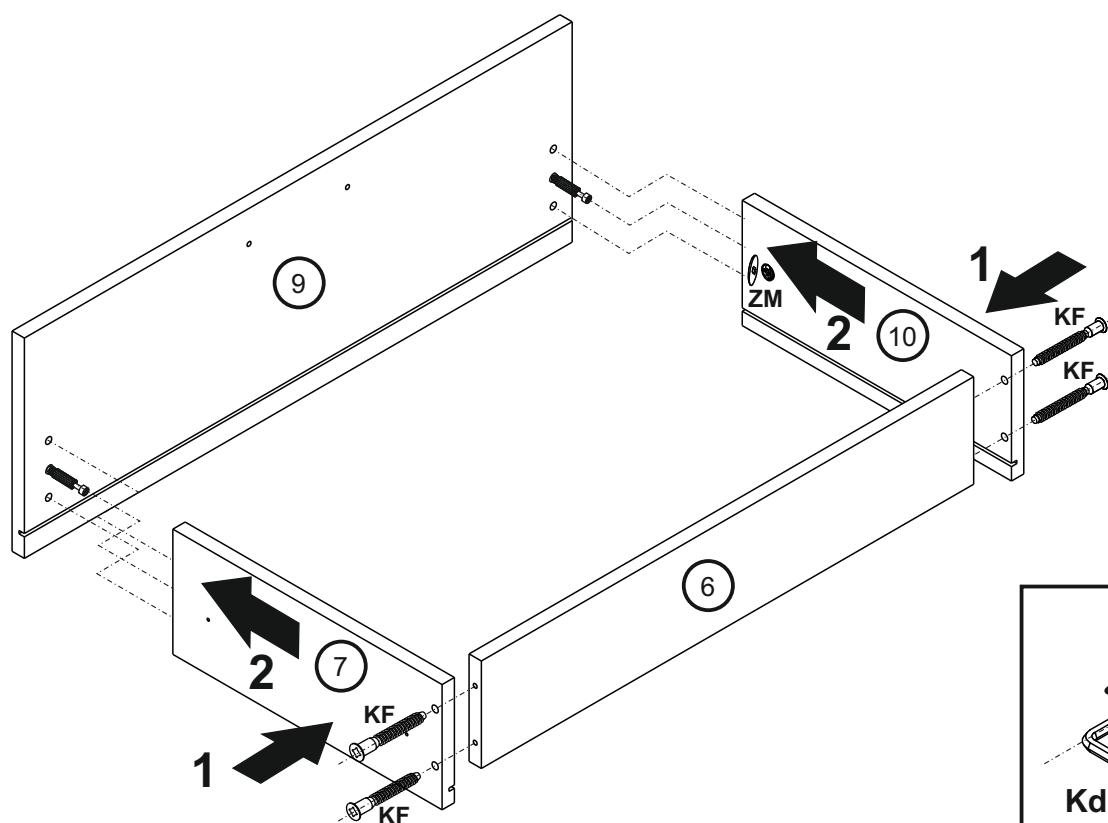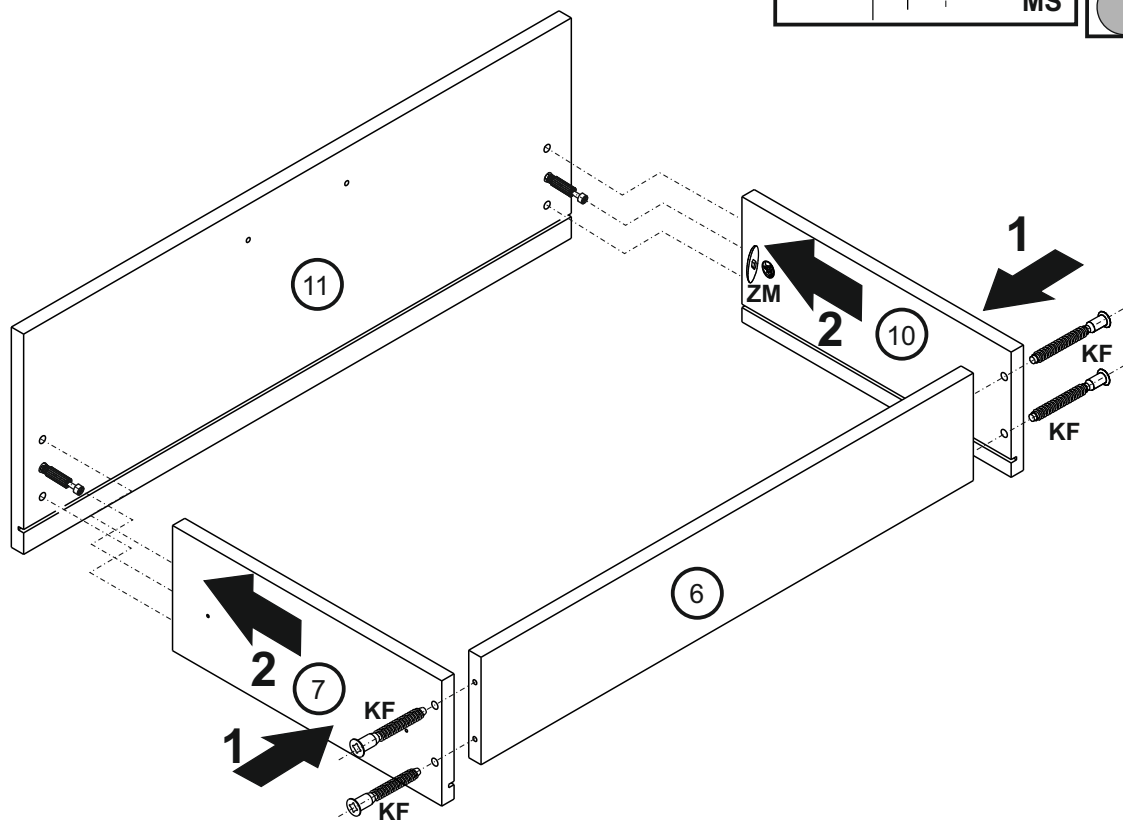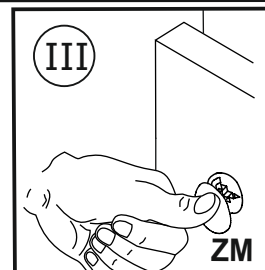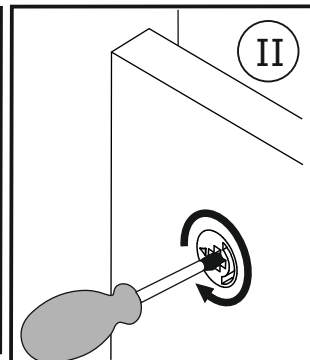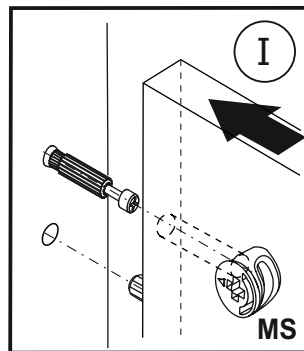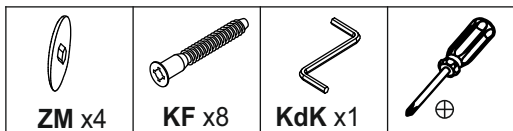





3

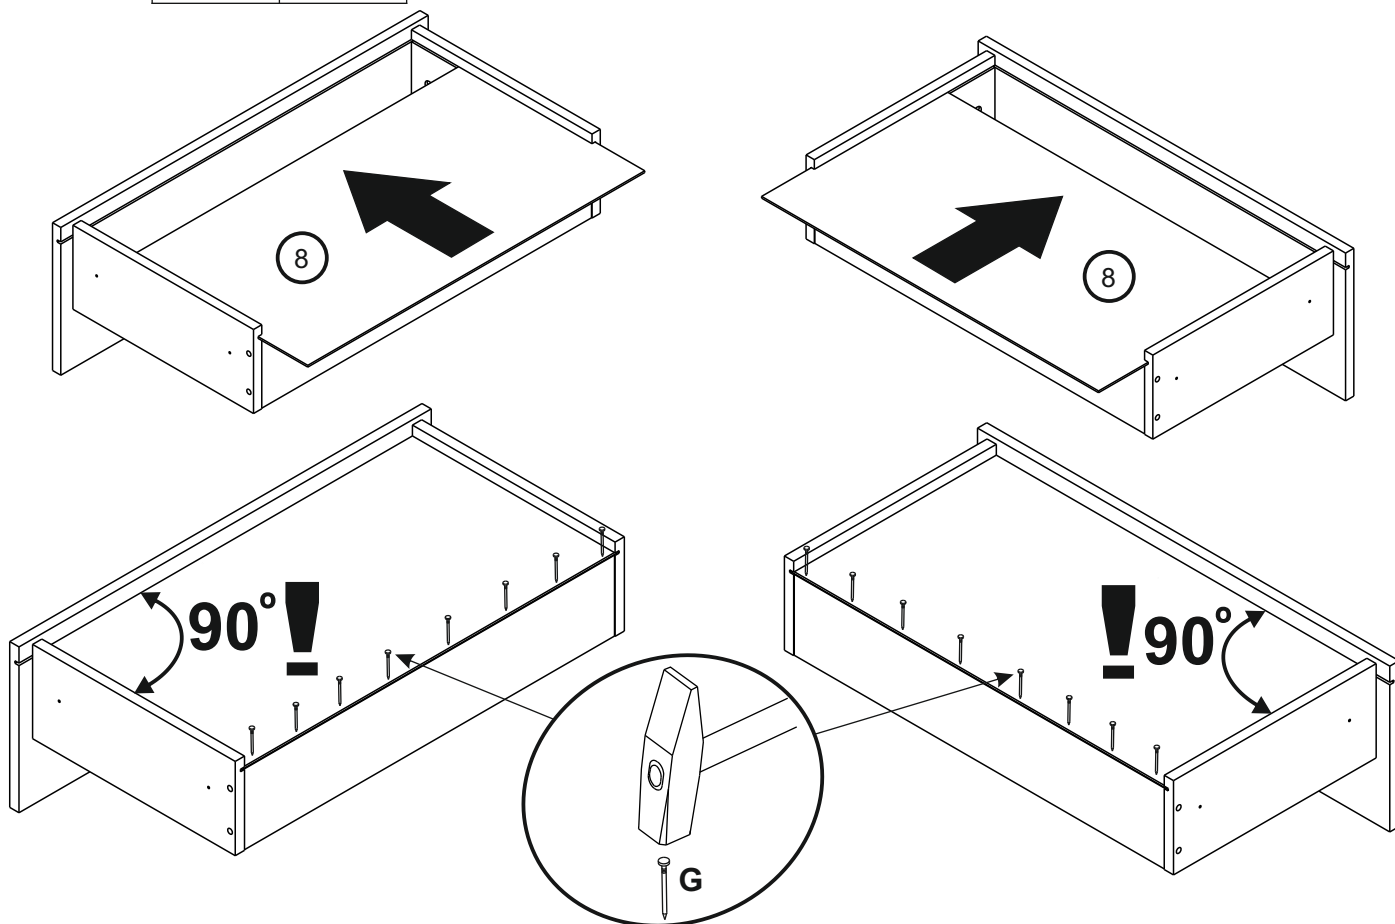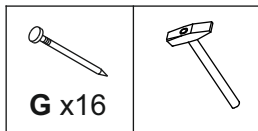





4

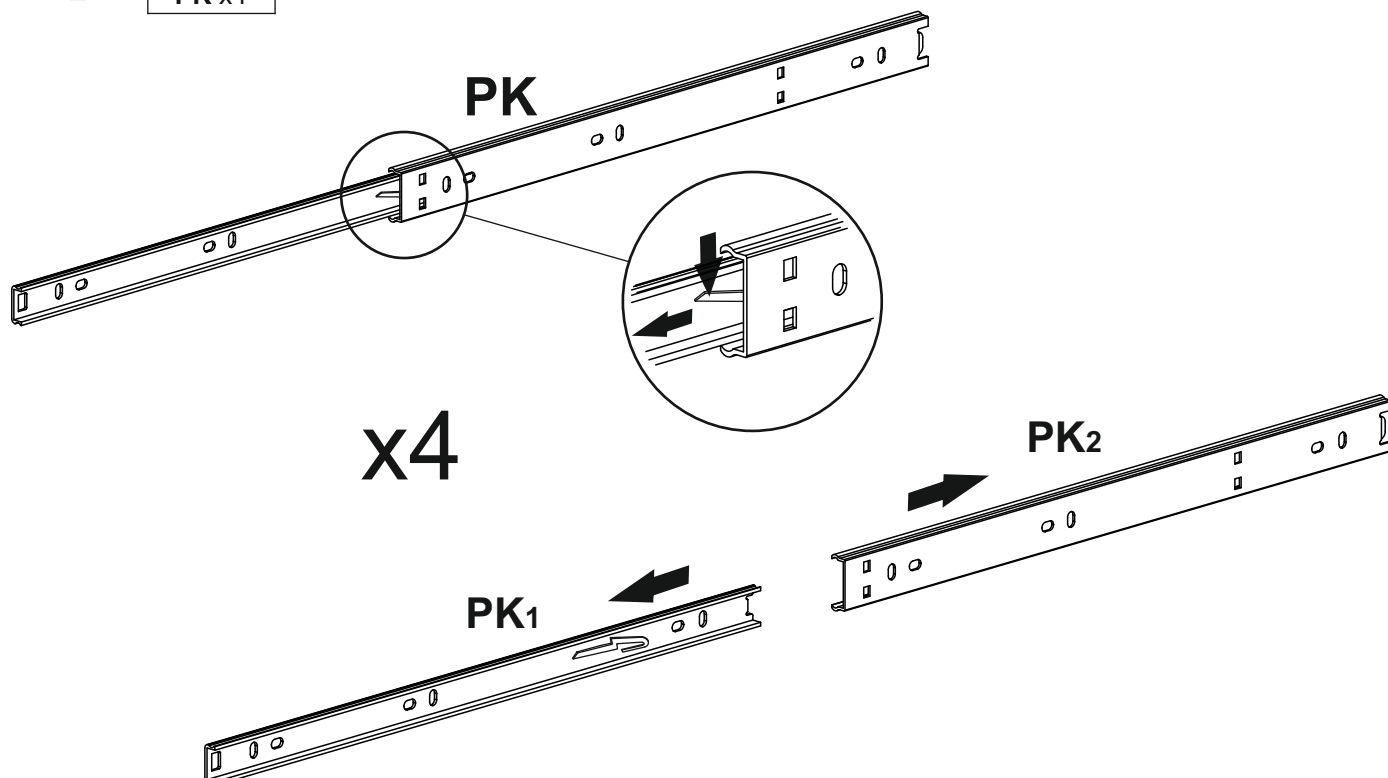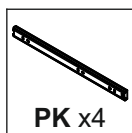

5

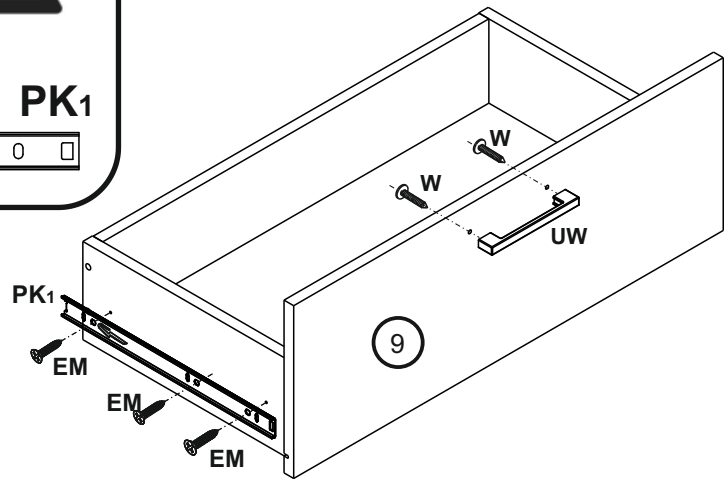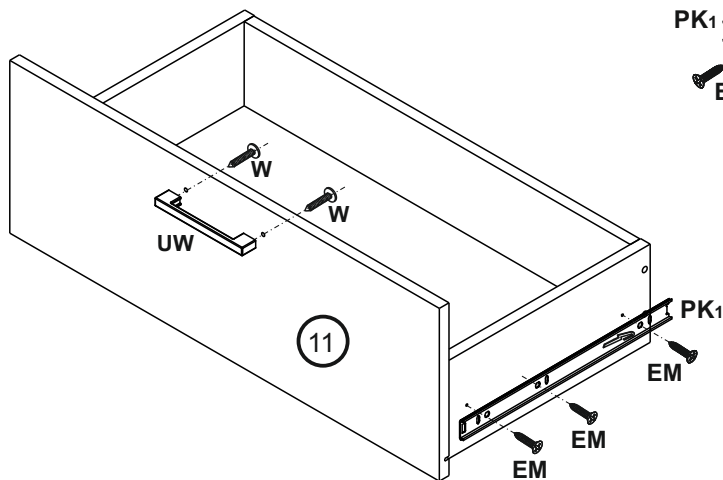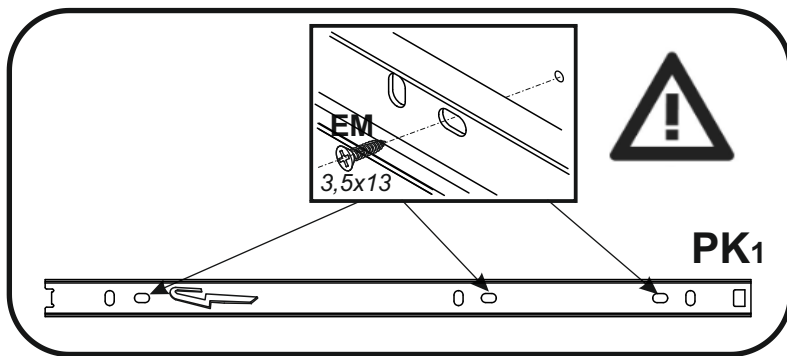
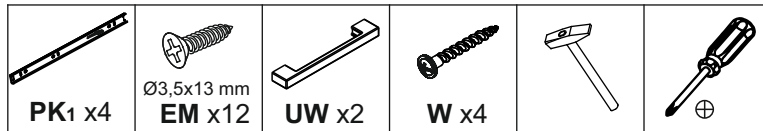


6

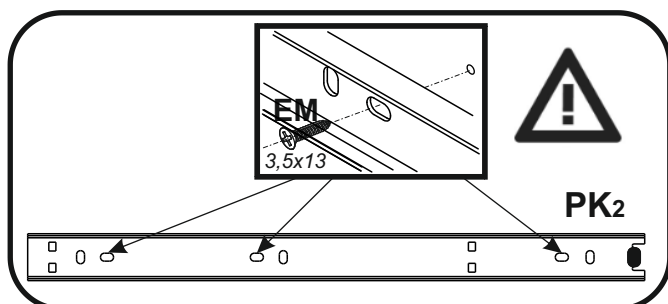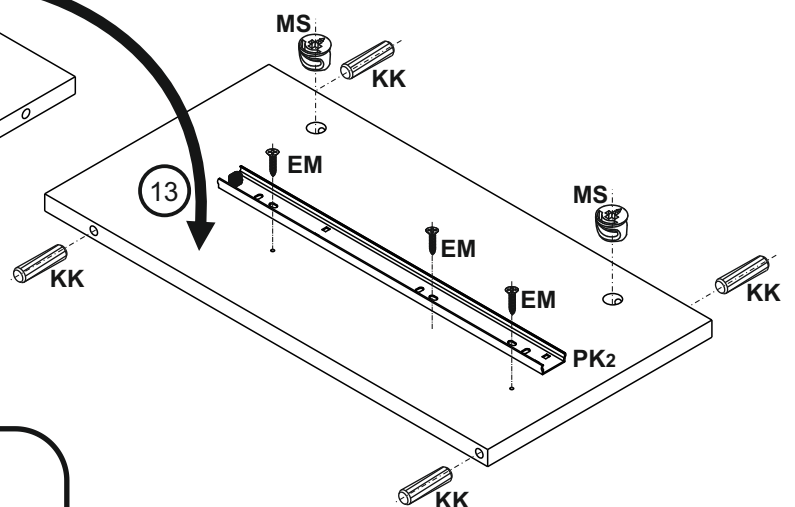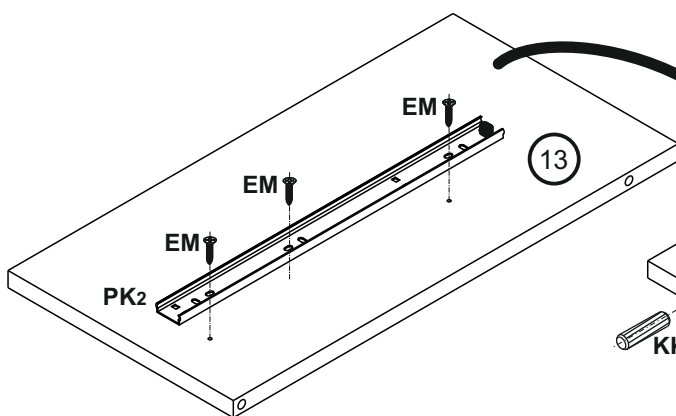
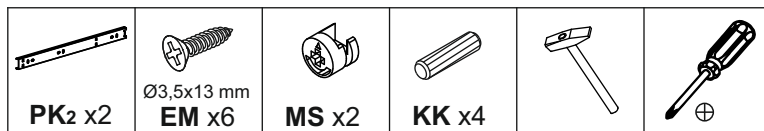


7


							
PK2 x2	Ø3,5x13 mm EM x6	TM x12	H2 x6	FG x1	Ø3x16 mm EK x1		

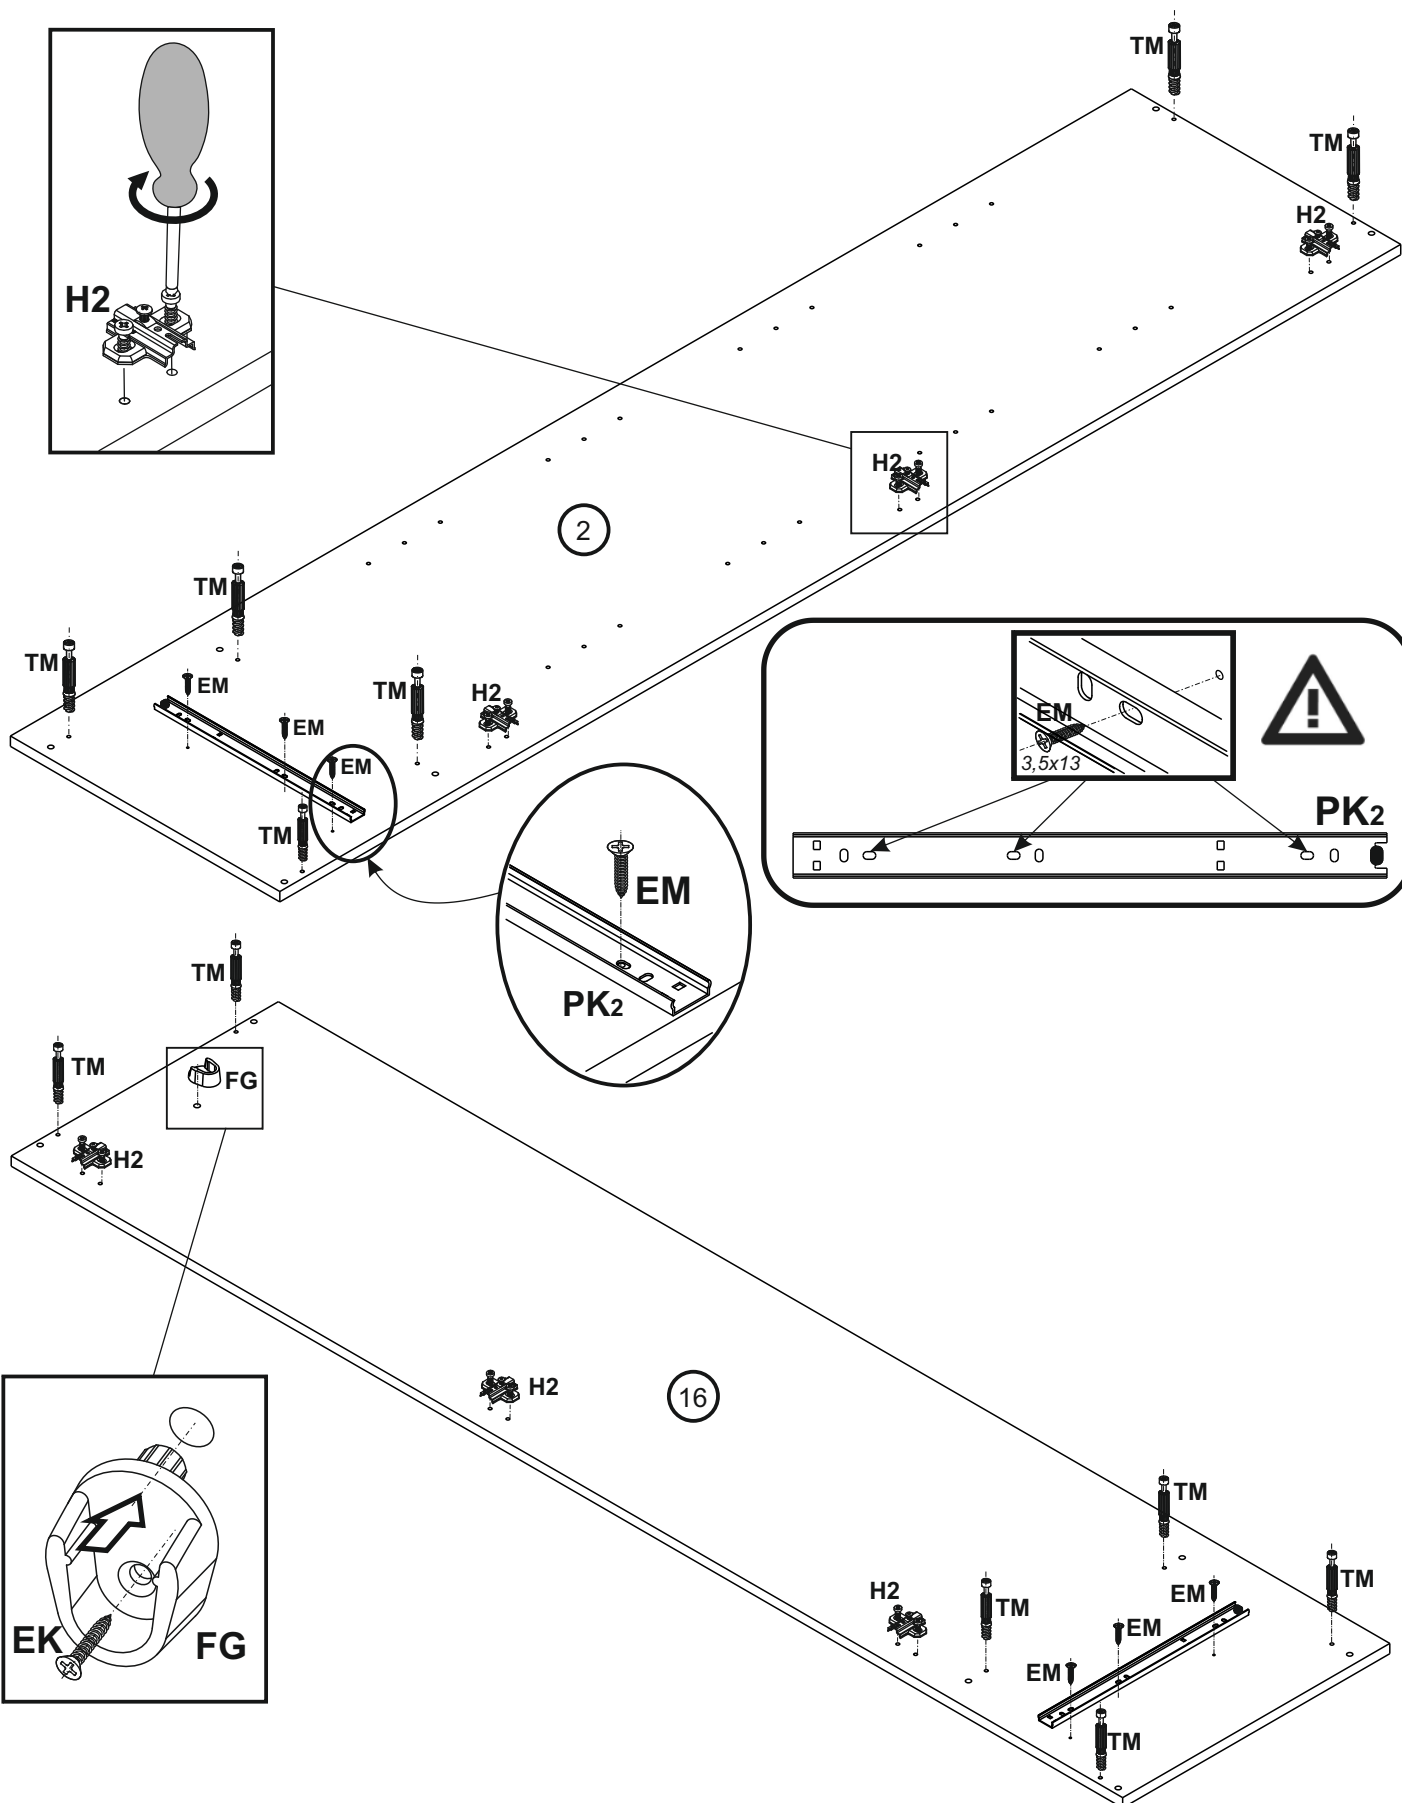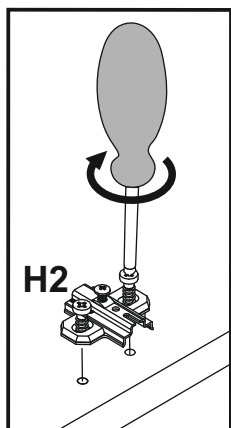



8

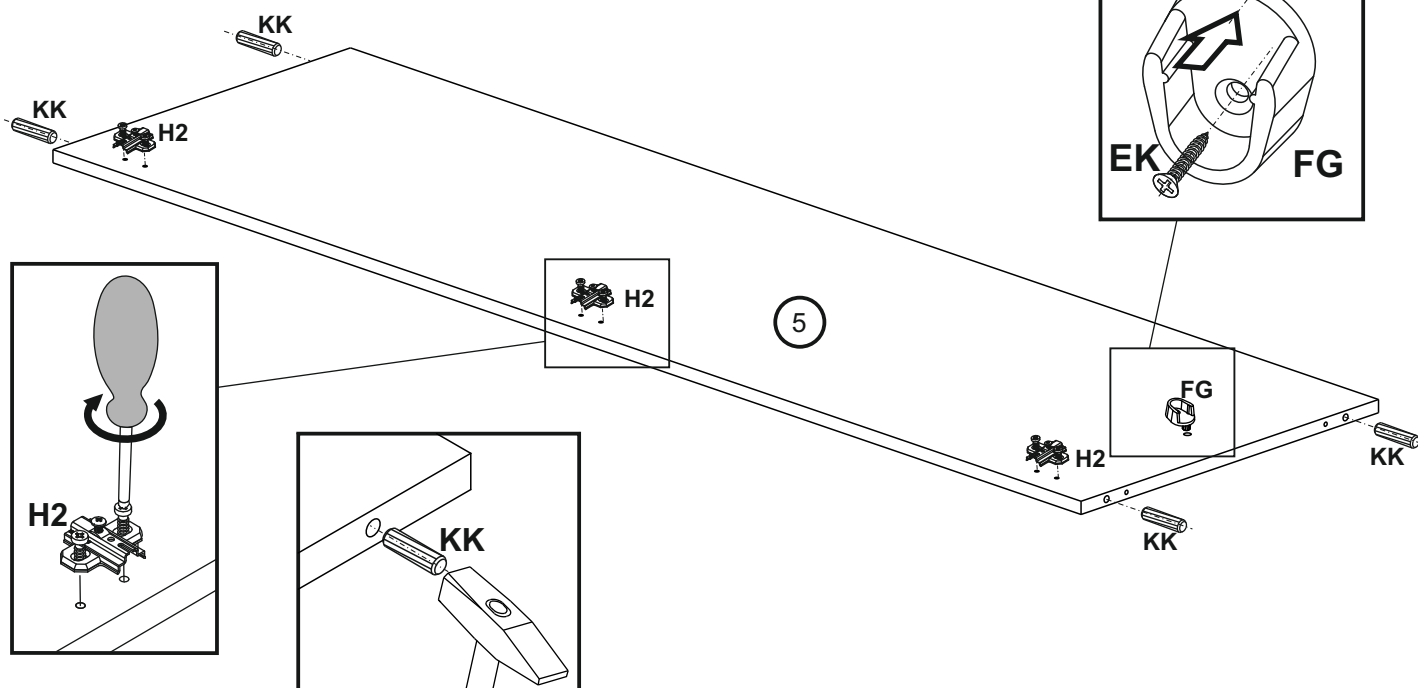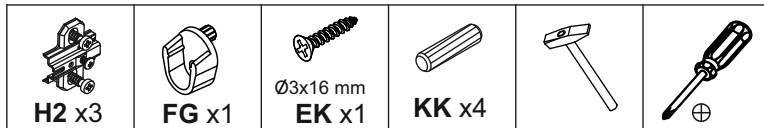






9

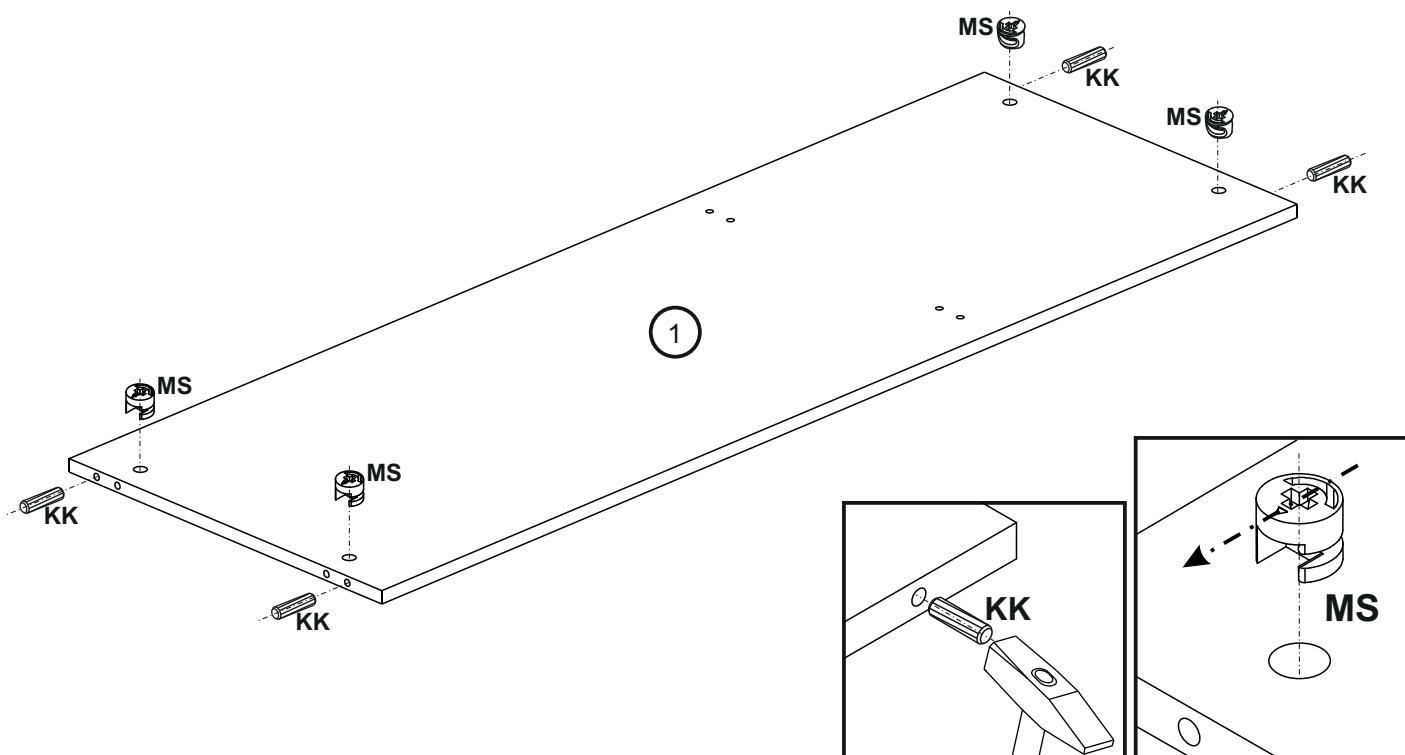



10

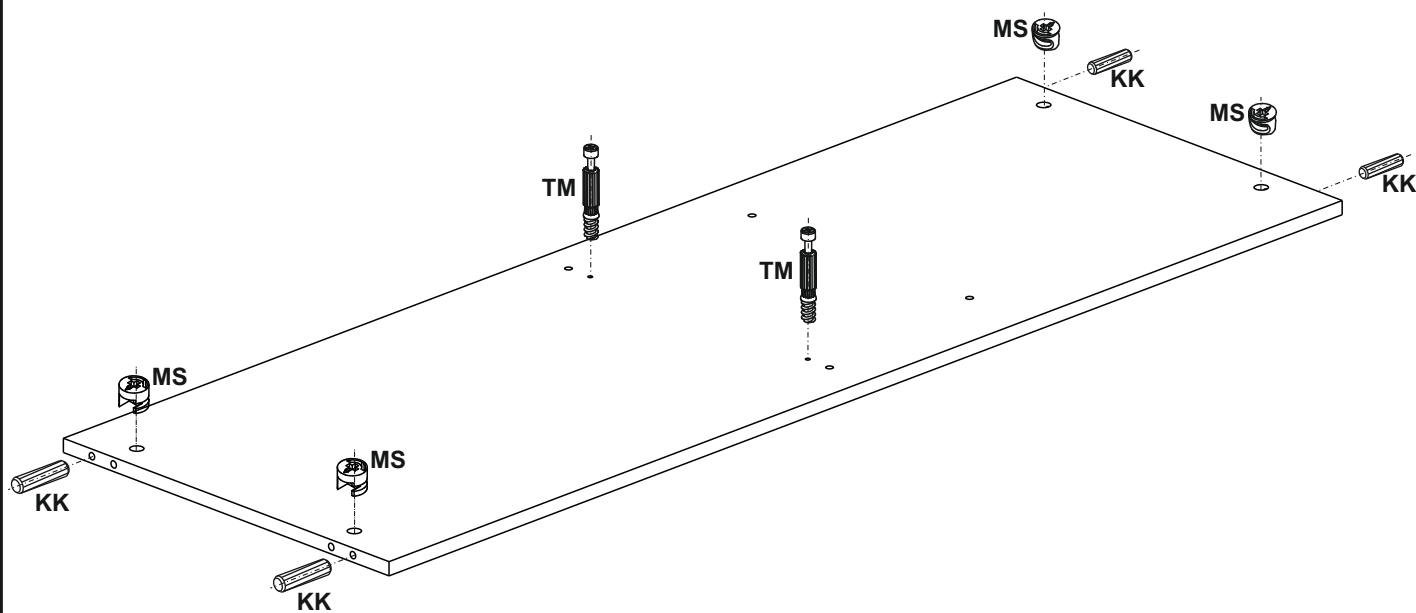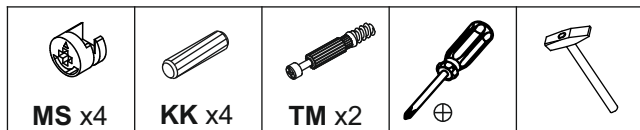


11

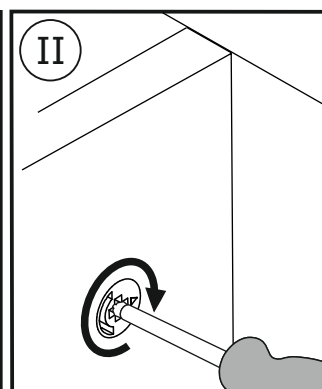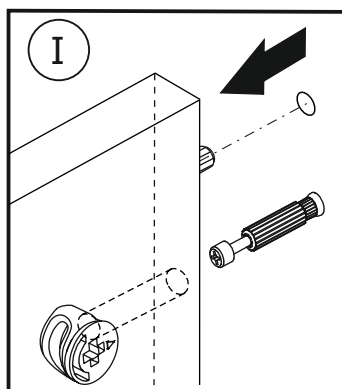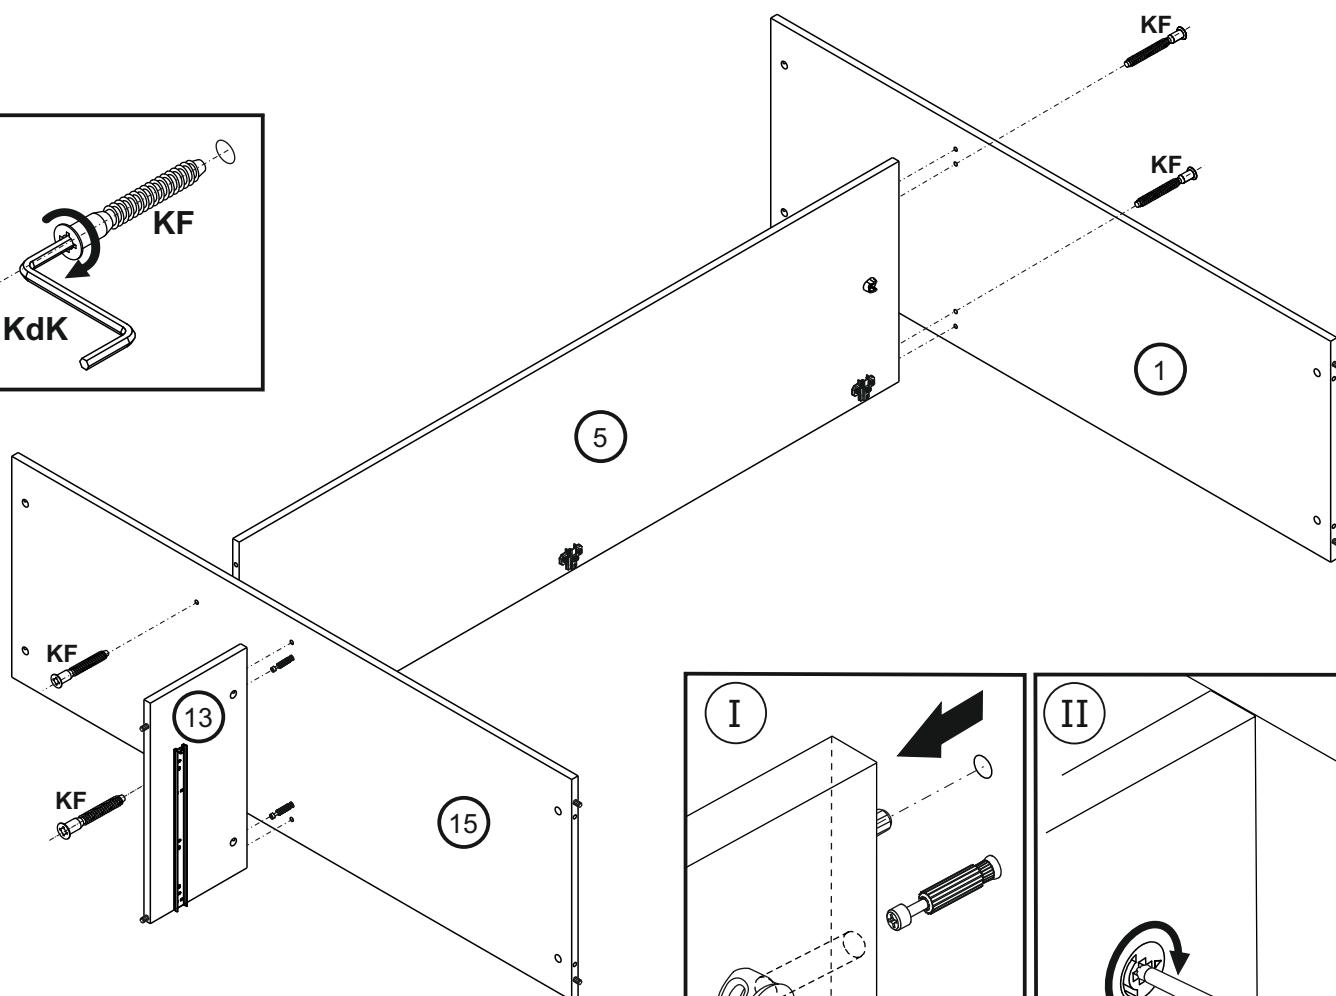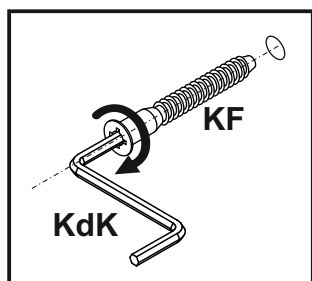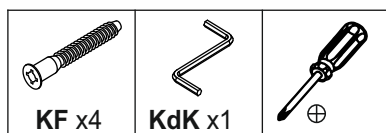






12

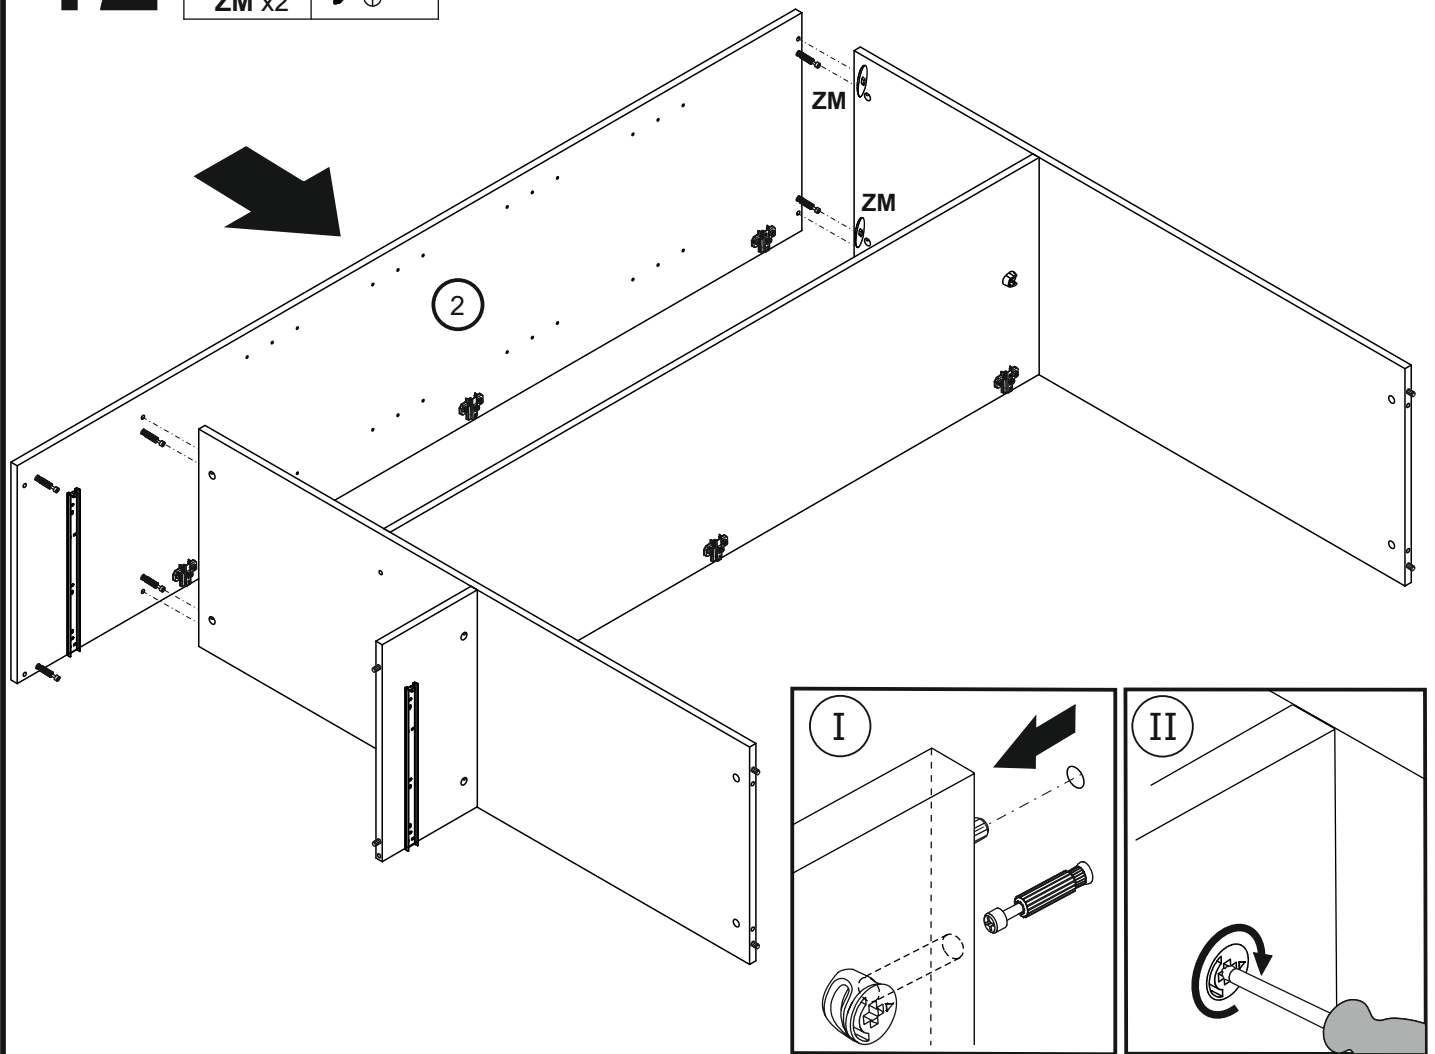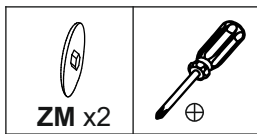


13

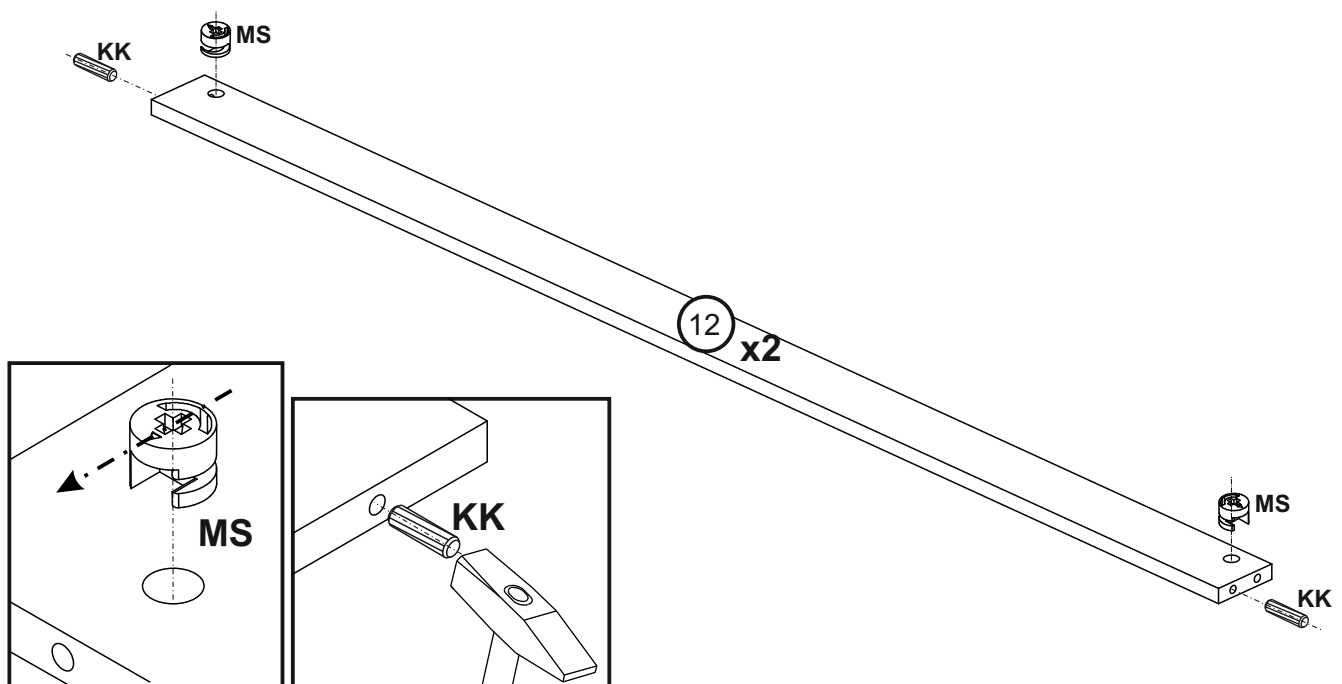


14

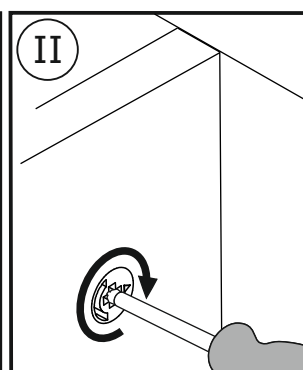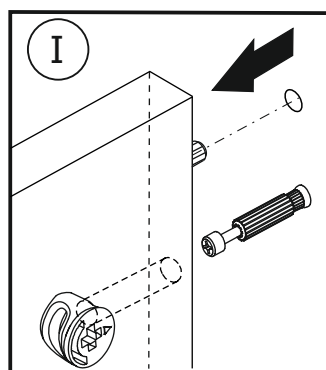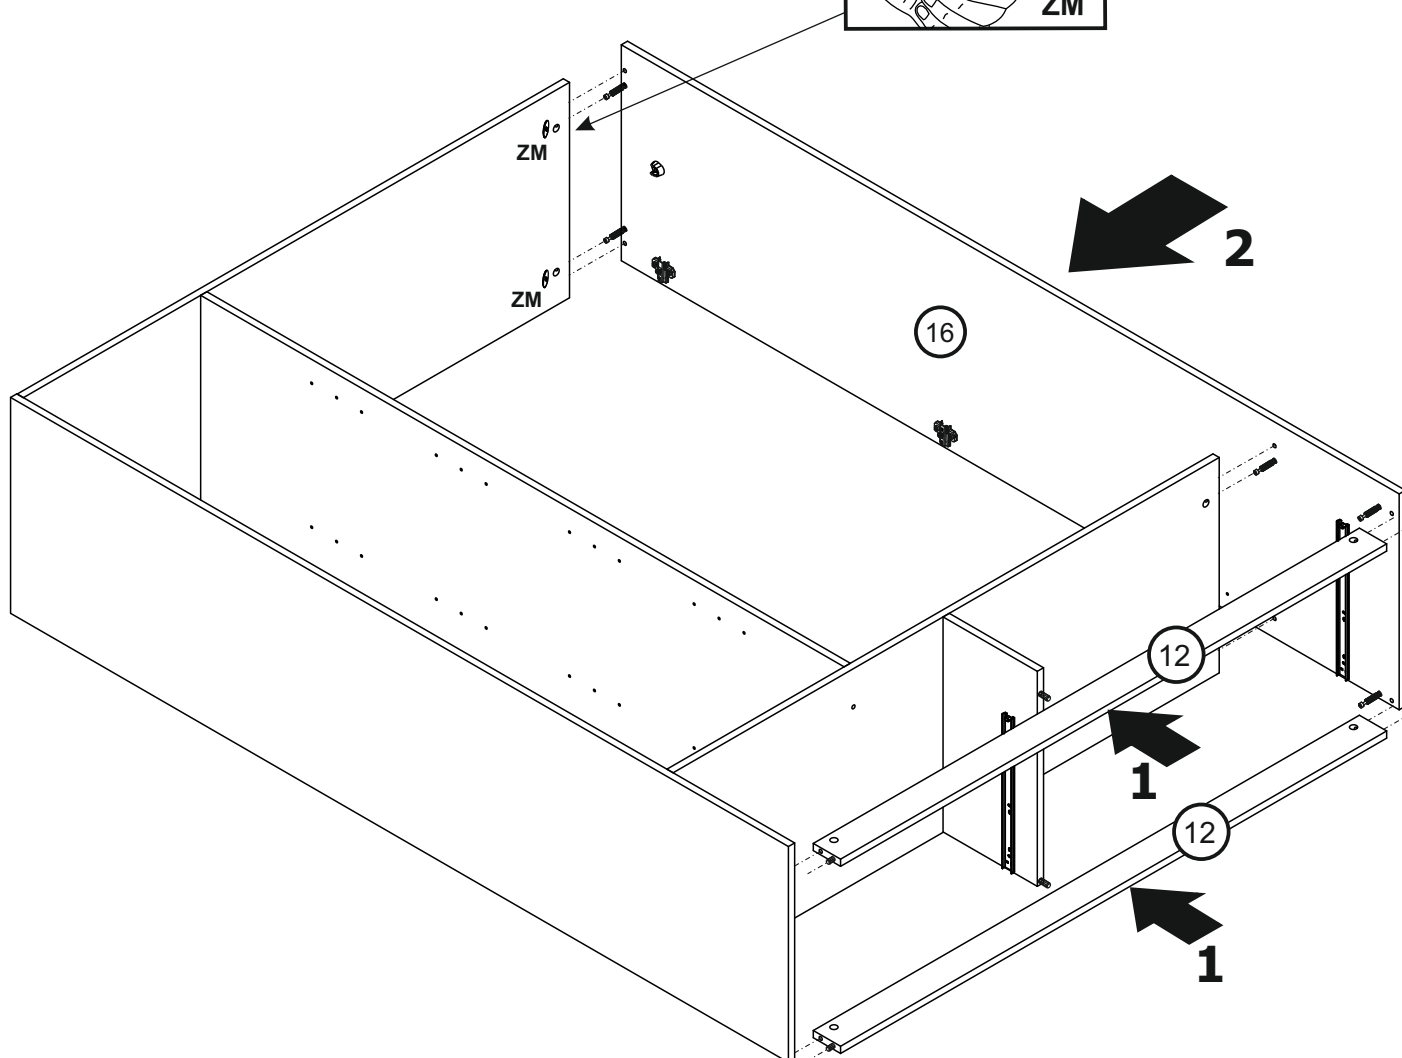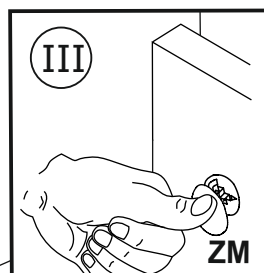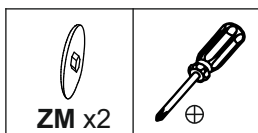







15

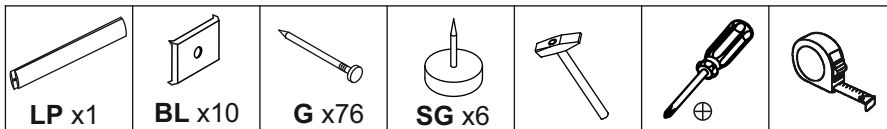



 $XX=YY=90^\circ$

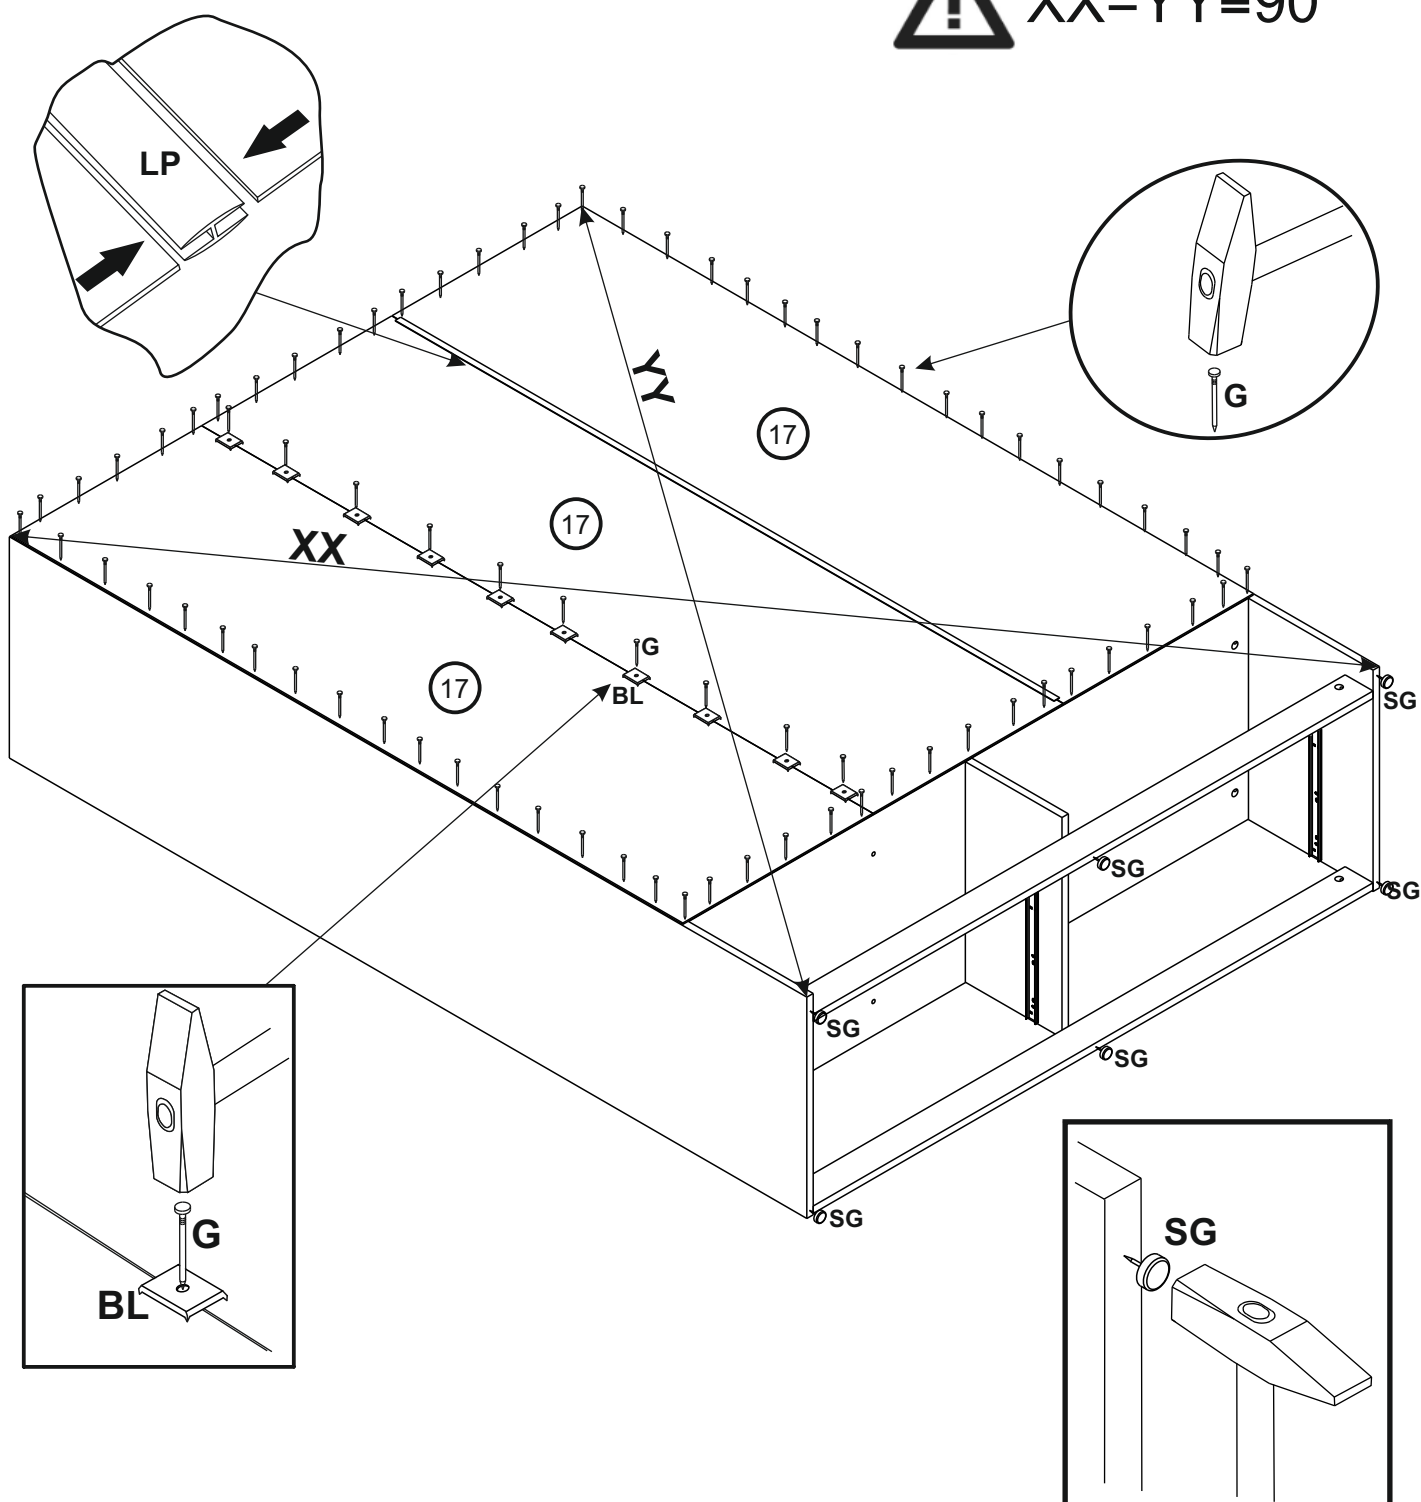




16

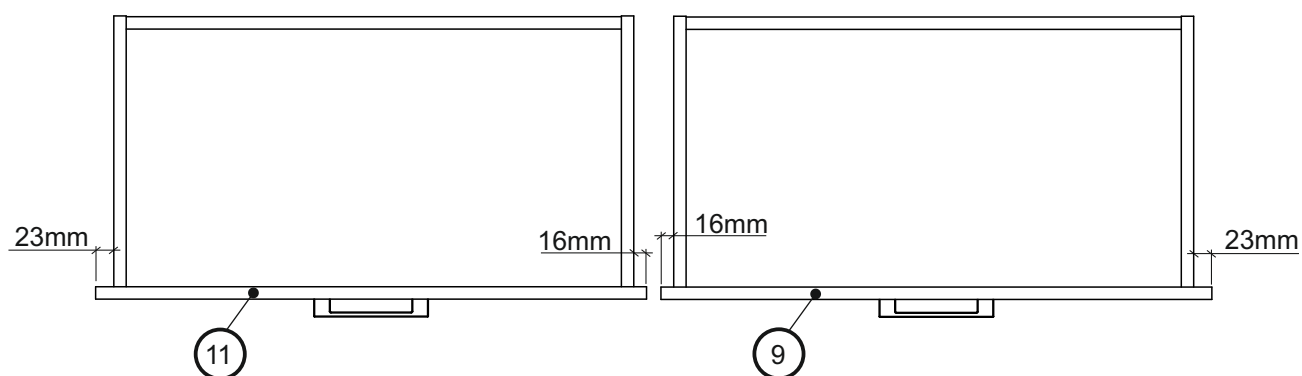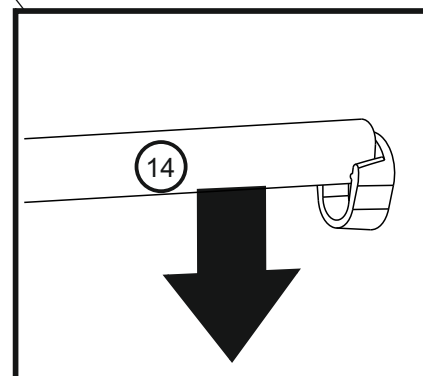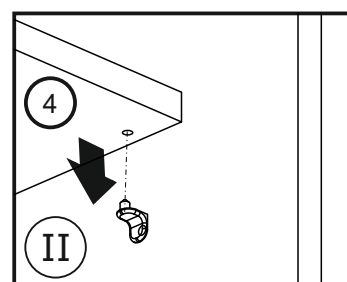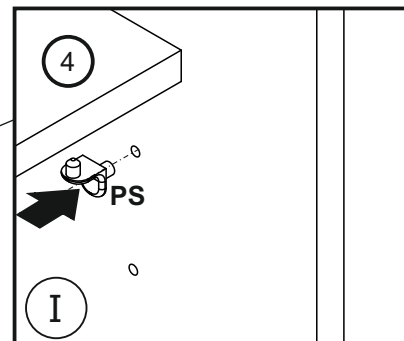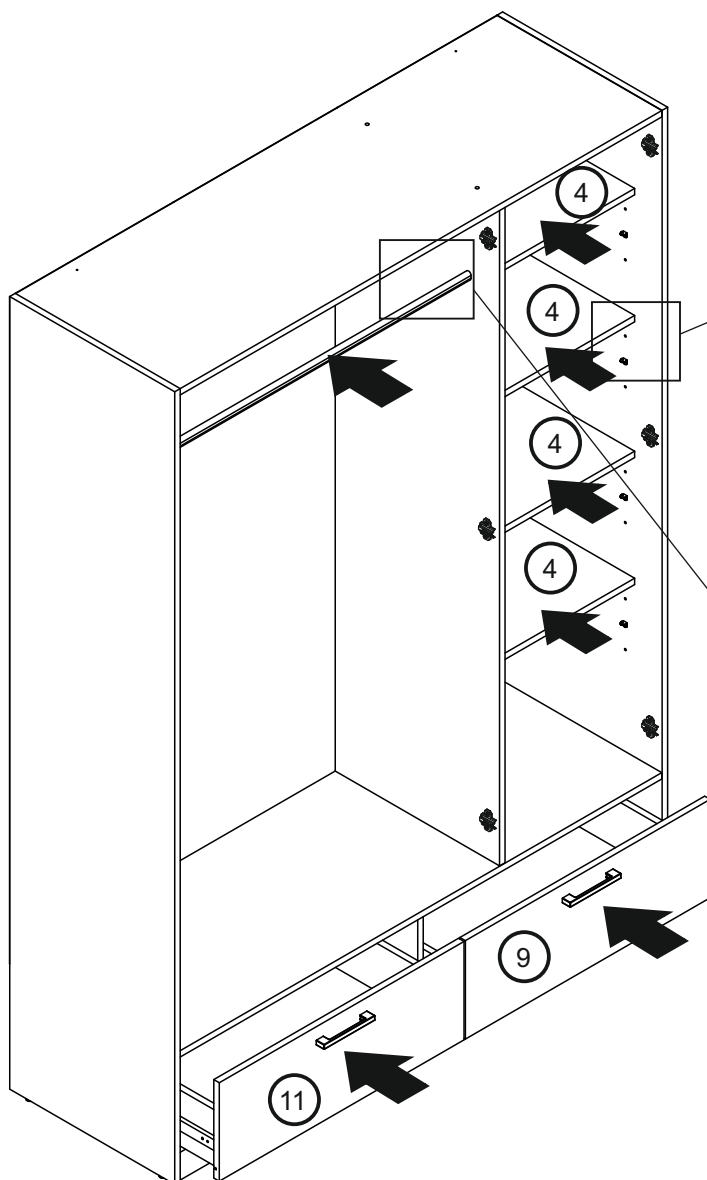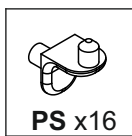




17

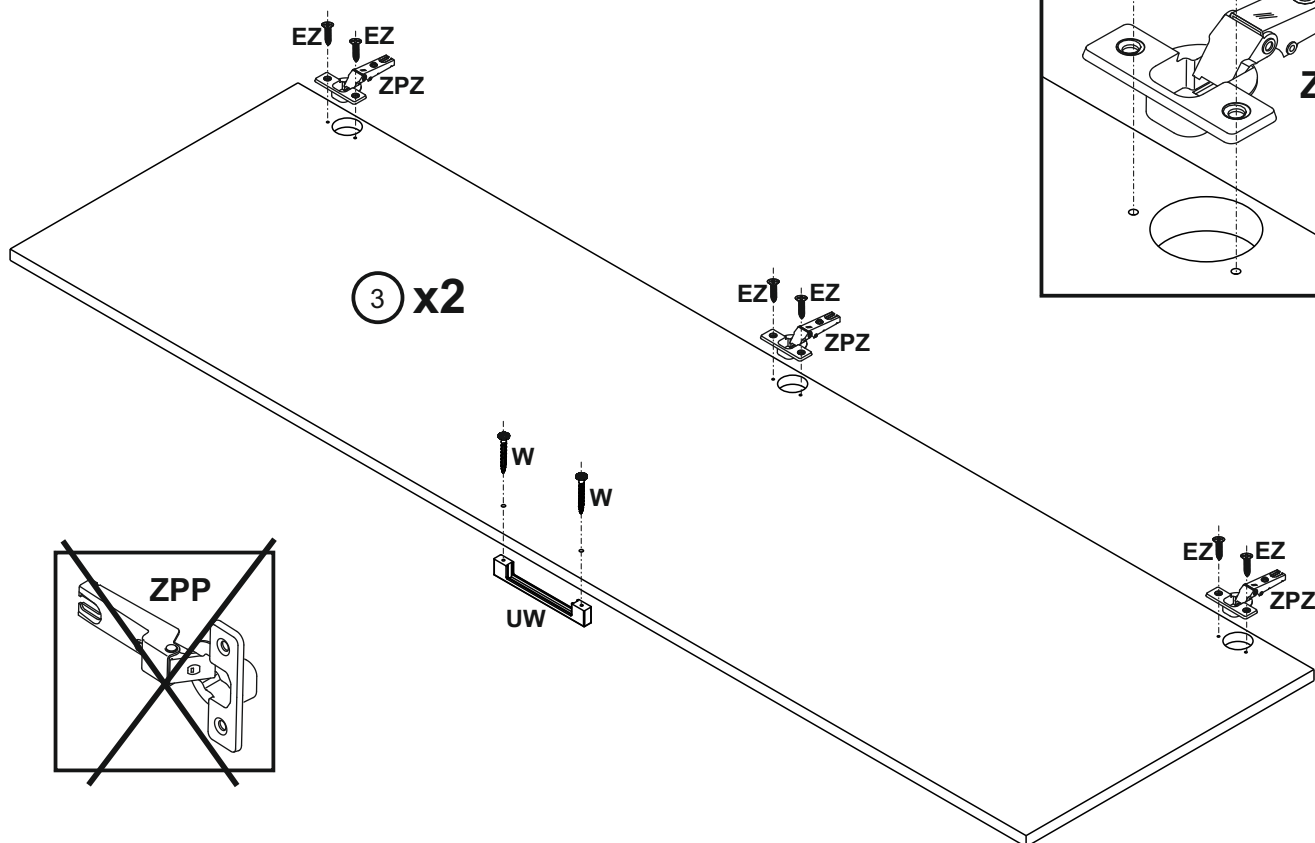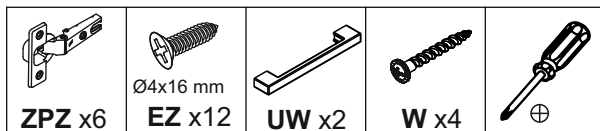




18

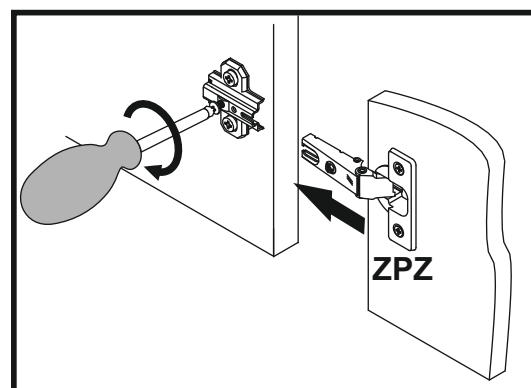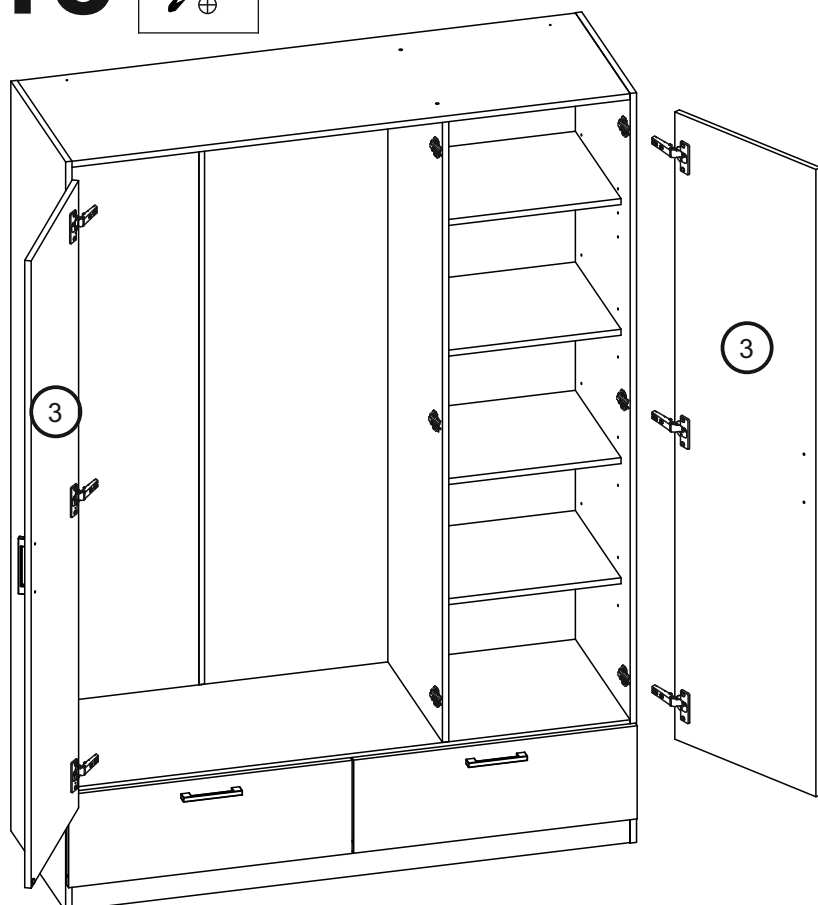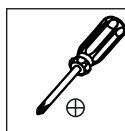

19

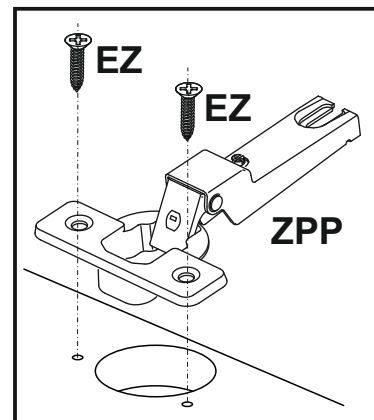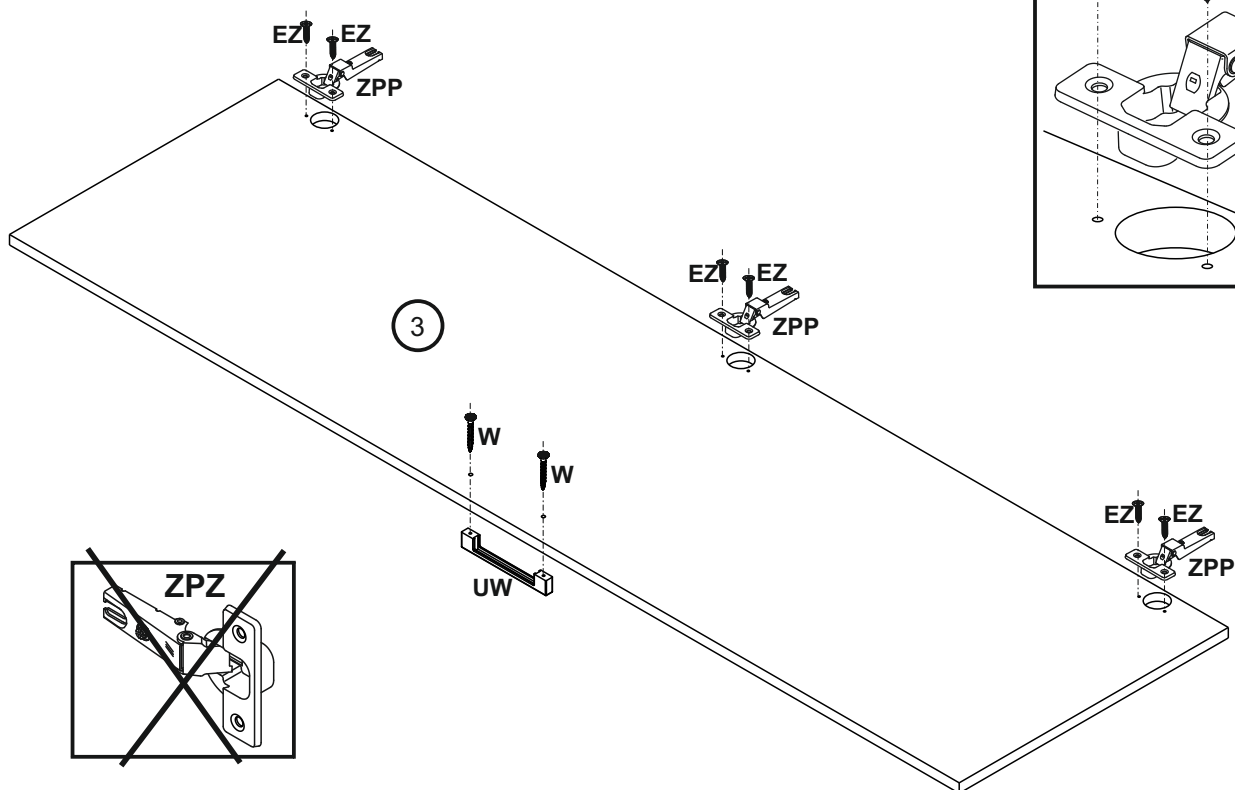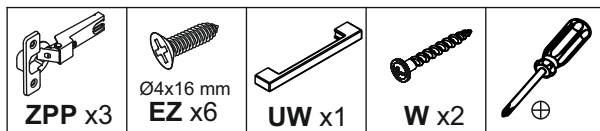

20

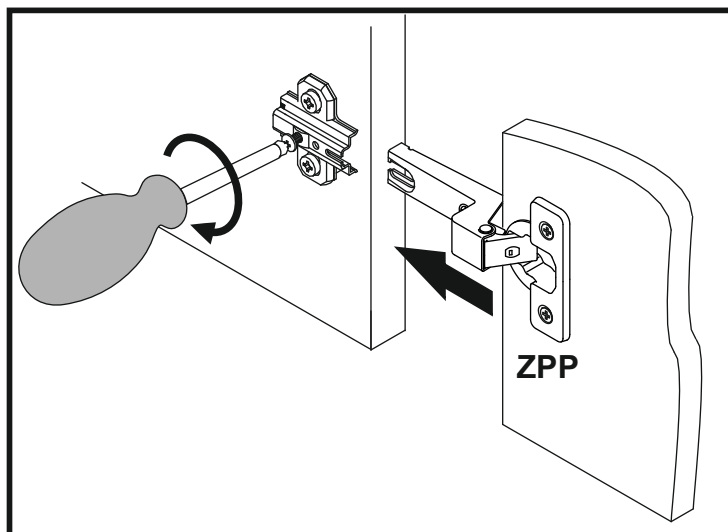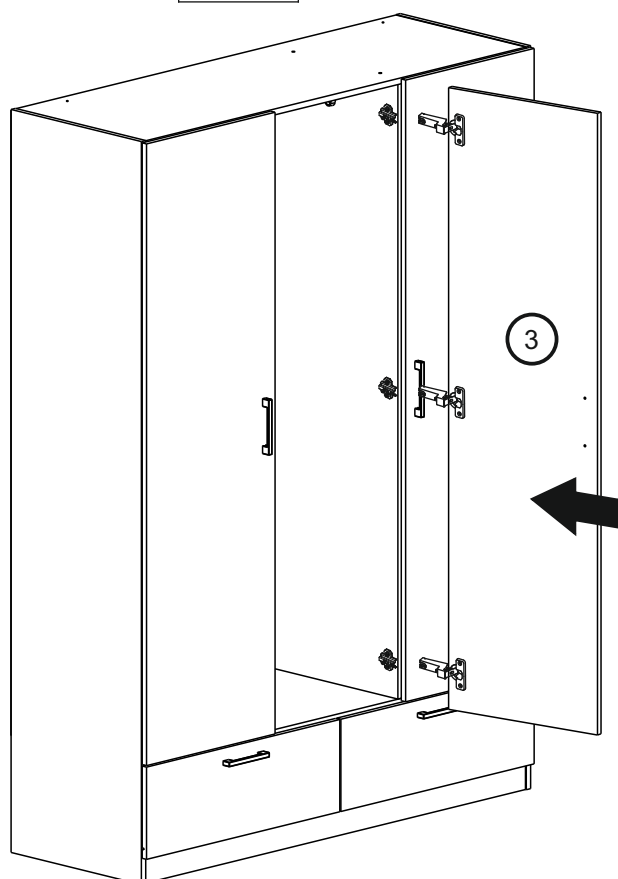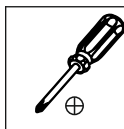



French

IMPORTANT: Pour éviter le basculement accidentel du meuble, la fixation du meuble au mur est obligatoire.
La visserie nécessaire pour la jonction mur/meuble, dépendante de la nature du mur, n'est pas fournie.
En cas de doute, consulter un spécialiste.

English

IMPORTANT: To avoid the accidental tip-over of the furniture, the fixing of the furniture to the wall is mandatory.
The needed hardware for the junction wall/furniture, depending of the nature of the wall, is not provided.
If any doubt, consult a specialist.

Spanish

IMPORTANT: Para evitar el vuelco accidental de los muebles, es obligatorio fijarlos en la pared.
El tipo de tornillos necesarios para fijar el mueble a la pared, dependen del material de la pared, no se suministran.
En caso de duda, consulte a un especialista.

Portuguese

IMPORTANT: Para evitar a queda acidental de móveis, é obrigatório fixá-los na parede. O tipo de parafusos para a fixação de mobiliário na parede, depende do material de parede e não são fornecidos.
Em caso de dúvida, consulte um especialista.

Italian

IMPORTANTE: Per evitare il ribaltamento accidentale del mobile è obbligatorio il fissaggio a muro.
I tasselli necessari per il collegamento mobile/muro, dipendenti dal tipo di muro, non sono provvisti.
Consultare uno specialista in caso di dubbi.

Croatian

VAŽNO: Kako biste izbegli mogućnost prevrtanja, namještaj se mora pričvrstiti na zid odgovarajućom vrstom vijaka.
Različite vrste zidova zahtijevaju različite vrste vijaka. Koristite onu vrstu vijaka koja odgovara vrsti zida u vašem domu. Ukoliko niste sigurni koju vrstu vijaka ili okova upotrijebiti, kontaktirajte prodavaonicu za okove. Uz ovaj proizvod, vijci za pričvršćivanje u zid nisu uključeni.

Serbian

VAŽNO: Kako biste izbegli mogućnost prevrtanja, nameštaj mora da se pričvrsti na zid odgovarajućom vrstom vijaka.
Različite vrste zidova zahtevaju različite vrste vijaka. Koristite onu vrstu vijaka koji odgovaraju vrsti zida u vašem domu. Ako niste sigurni koju vrstu vijaka treba da koristite, kontaktirajte prodavnicu za šrafovsku robu. Uz ovaj proizvod, vijci za pričvršćenje u zid nisu uključeni.

German

WICHTIG : Um ein versehentliches Kippen des Möbels zu vermeiden, ist die Befestigung an der Wand zwingend vorgeschrieben.
Die benötigten Schrauben zur Wandbefestigung, welche von der Beschaffenheit der Mauer abhängen, sind nicht in der Lieferung enthalten.
Wenden Sie sich bitte bei Zweifel an einen Spezialisten.

Due to the wide diversity of wall or partition types, we cannot provide you with suitable attachment fixtures. ⚠ determine which attachment fixtures to use, you will need to identify the type of wall to which you will be fixing this product. Here are some examples of attachment fixtures recommended for:

BLIND WALLS		STUDDED WALLS		
"FISCHER" Nylon plug	Metal Wall plug	Nylon winged Wall plug	Metal expansion plug	"MOLLY" plug






Use a drill bit that is compatible in size with the hardware used and the type of wall.

Il existe une grande diversité de types de murs ou cloisons, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons vous fournir le type exact de fixation. Il est nécessaire d'identifier le type de paroi à laquelle vous allez fixer ce produit afin de vous procurer les fixations appropriées. Voici quelques exemples de fixations conseillées pour:








LES MURS PLEIS		LES CLOISONS CREUSES		
Cheville nylon "FISCHER"	Cheville d'ancrage métal	Cheville d'ancrage Ailettes en nylon	Cheville métallique A expansion	Cheville "MOLLY"

Utiliser une taille de forêt adaptée à la quincaillerie utilisée et au type de mur.

21

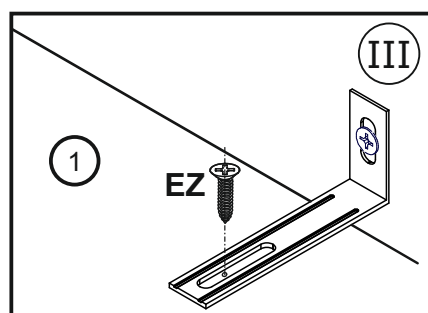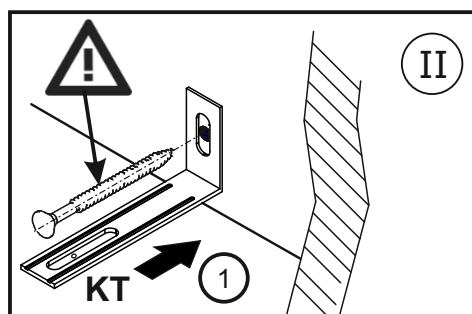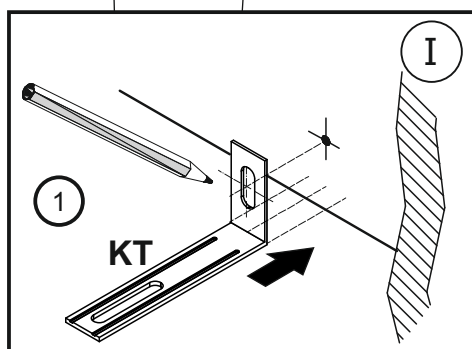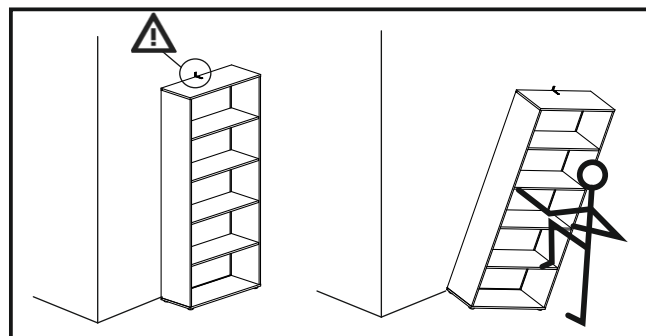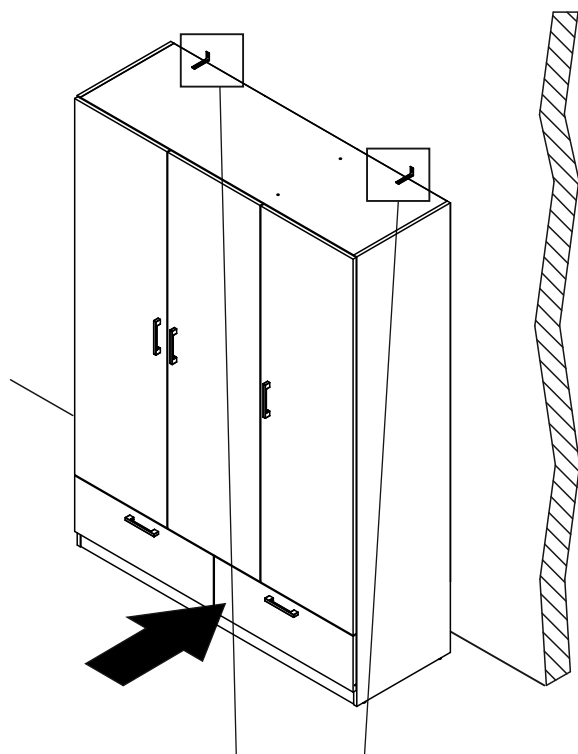

22

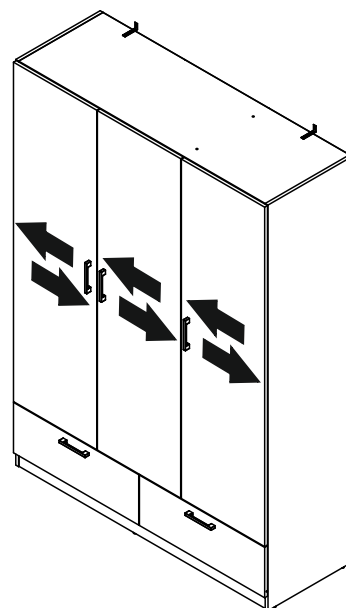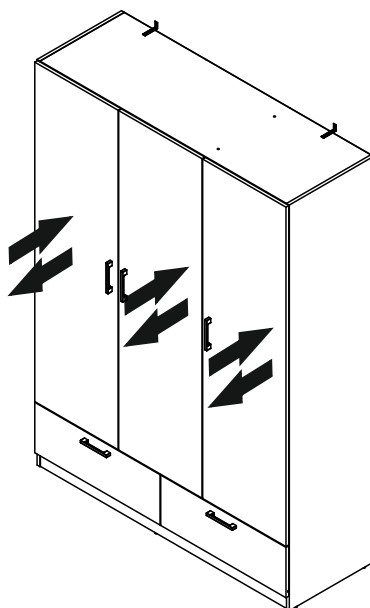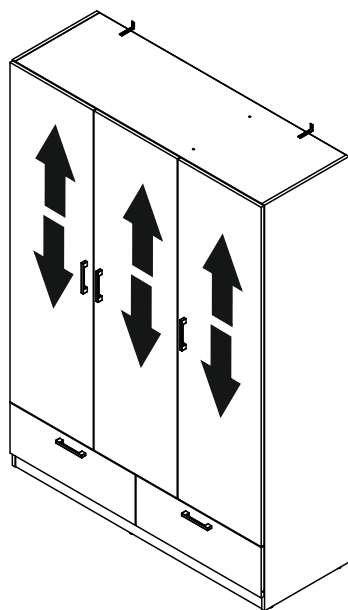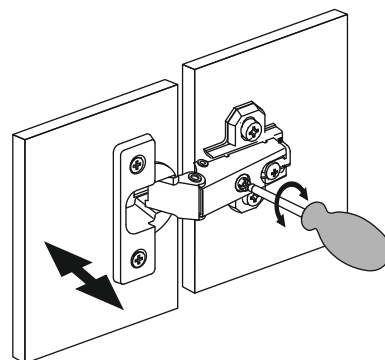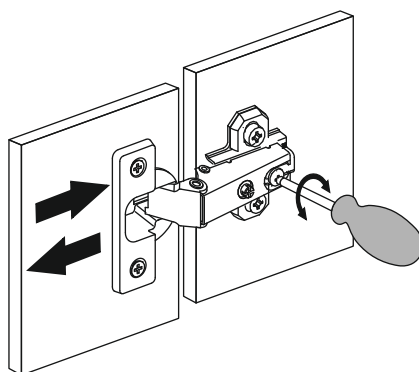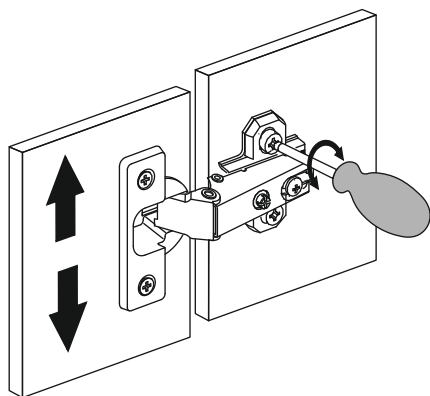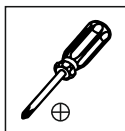

ESPAÑOL

CONSEJOS PARA EL MONTAJE:

1. ESTUDIE ATENTAMENTE EL MANUAL DE MONTAJE
2. LOCALICE LAS PIEZAS QUE CONSTITUYEN SU MUEBLE
3. REUNA Y CONTROLE LOS TORNILLOS
4. EQUIPE-SE DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS
5. PREPARE UNA ZONA DE MONTAJE
6. REALICE EL MONTAJE

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO:

1. DESPOLVOREAR CUIDADOSAMENTE
2. UTILICE UN PAÑO SECO.

! - NO USE NUNCA PRODUCTOS ABRASIVOS, PÓLVORA, PÓLVORA DE LIMPIAR, LANA DE ACERO, SOLVENTES, - NO MOLJAR.

PAPEL DE DECORACIÓN	SUPERFICIE ESTRATIFICADA	SUPERFICIE LACADA	MADERA BARNIZADA	TEXTIL CUERO
☒	☒	☒	☒	☒
AGUA Y JABÓN (JABÓN NEUTRO)	☒	☒	☒	☒
AGUA CON DETERGENTE	☒	☒	☒	☒
MANTENIMIENTO ESPECÍFICO DEL FABRICANTE	☒	☒	☒	☒

PORTUGUES

CONSELHOS DE MONTAGEM:

1. ESTUDA BEM AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.
2. REUNA AS PEÇAS QUE CONSTITUEM O SEU MOVEL
3. REAGRUPA AS FERRAMENTAS.
4. EQUIPA-SE COM AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS.
5. PREPARE UMA ÁREA PARA A MONTAGEM.
6. INICIE A MONTAGEM

CONSELHOS PARA A MANUTENÇÃO:

1. ELIMINAR BEM O PÓ.
2. USAR PAÑO SECO.

! - NUNCA UTILIZAR PRODUCTOS ABRASIVOS, SAPONACEOS, PÓLVORA DE LIMPIAR, LANA DE AÇO, SOLVENTES, - NÃO MOLHAR.

ACABAMENTO DE DECORAÇÃO	SUPERFÍCIE ESTRATIFICADA	SUPERFÍCIE LACADA	MADERA ENVERNIZADA	TEXTIL PELE
☒	☒	☒	☒	☒
ÁGUA COM SABÃO (SABÃO NEUTRO)	☒	☒	☒	☒
ÁGUA COM DETERGENTE	☒	☒	☒	☒
INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DO FABRICANTE	☒	☒	☒	☒

HRVATSKA

UPUTE ZA MONTAŽU:

1. PAŽLJIVO PROČITAJTE UPTE ZA MONTAŽU.
2. PRIPREMITE SVE DIJELOVE NAMEŠTAJA.
3. PRIKUPITE I PROVERITE OKOVE ZA MONTAŽU.
4. PRIPREMITE POTREBAN ALAT.
5. PRIPREMITE PROSTOR ZA MONTAŽU.
6. POČINITE MONTIRATI.

UPUTE ZA ODRŽAVANJE:

1. PAŽLJIVO OBRISATI PRAŠINU.
2. KORISTITE SUHU KRPU.

! - ZABRANJENA JE UPOTREBA KEMIJSKIH ILI BILO KAKVIH POMOĆNIH SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE ILI ČELIČNE VUNE. - NE MOKRA.

PAPIR	LAMINAT	LAK	DRVO	TEKSTIL KOŽA
☒	☒	☒	☒	☒
OTPINA SAPUNA	☒	☒	☒	☒
OTPINA DETERDŽENTA	☒	☒	☒	☒
NAMEŠNKA SREDSTVA	☒	☒	☒	☒

SRPSKI

POMOĆ ZA MONTAŽU:

1. PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA ZA MONTAŽU
2. IDENTIFIKUJTE ELEMENTE NAMEŠTAJA
3. RAZGRUPIŠI I PREGLEDAJU OKOLI
4. PRIPREMITE POTREBAN ALAT
5. PRIPREMITE MESTO ZA MONTAŽU
6. START MONTAŽU NAMEŠTAJA

SAVETI ZA ODRŽAVANJE:

1. OČISTITE POVRŠINU NAMEŠTAJEM IZ PRAŠINE
2. OČISTITE SAMO BLAGO NAVLAŽENOM, MEKOM KRPOM

! - NEMOJTE KORISTITI PROIZVODE: PRAŠAK ZA BRISANJE, ČELIČNA VUNA, RASTVARAČ. - NEMOJTE BRISATI PREVIŠE VLAŽNU KRPU.

! BUDITE OPREZNI PRILIKOM INSTALACIJE OKOLI. DRŽITE UPUTSTVA ZA MONTAŽU. AKO NISTE SIGURNI, OBRATITE SE SVOM PRODAVACU.

DECOR IMPR	LAMINAT POVRŠINA	POVRŠINE BLOK	DRVO POVRŠINA POLIROVANOGA	KOŽA PRESUVANA
☒	☒	☒	☒	☒
SAPUN I VODA (SAPUN SIVI)	☒	☒	☒	☒
VODA KOJA SADRŽI DETERDŽENT ST MARC	☒	☒	☒	☒
ODRŽAVANJE STROGO PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA	☒	☒	☒	☒

FRANCAIS - SUISSE

CONSEILS DE MONTAGE :

1. BIEN ETUDIER LA NOTICE DE MONTAGE.
2. REPEREZ LES PIÈCES CONSTITUANT VOTRE MEUBLE.
3. REGROUPEZ ET CONTRÔLEZ LA QUINCAILLERIE.
4. MUNISSEZ-VOUS DE L'OUTILLAGE NECESSAIRE.
5. AMÉNAGEZ-VOUS UNE ZONE DE MONTAGE.
6. PROCEDEZ AU MONTAGE.

CONSEILS D'ENTRETIEN :

1. DEPOUSSIEREZ SOIGNEUSEMENT.
2. UTILISEZ UN CHIFFON SEC.

! - NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS, POUVRE, POUVRE DE NETTOYER, LANA DE ACIER, SOLVANTS, - NE PAS MOILLER.

PAPIER DECOR	SURFACES STRATIFIEES	SURFACES LACUEES	BOIS VERNIS	TEXTILE CUIR
☒	☒	☒	☒	☒
EAU SAVONNEUSE (SAVON NEUTRE)	☒	☒	☒	☒
EAU ADDITIVÉE	☒	☒	☒	☒
ENTRETIEN SPECIFIQUE FABRICANT	☒	☒	☒	☒

DEUTSCH - SCHWEIZ

MONTAGE ANLEITUNG:

1. DIE MONTAGEANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN.
2. DIE EINZELTEILE DES MOBELSTÜCKS ERMITTELN.
3. DIE BESCHLÄGE ZUSAMMENLEGEN UND PRÜFEN.
4. DAS NOTWENDIGE WERKZEUG ZURECHTLEGEN.
5. EINEN MONTAGEBEREICH FREIMACHEN.
6. DAS MOBELSTÜCK ZUSAMMENBAUEN.

PFLEGEHINWEISE:

1. SORGFÄLTIG ENTSSTAUBEN
2. VERWENDEN SIE EIN TROCKENES TUCH.

! - BENUTZEN SIE KEINE SCHÄB- ODER LÖSUNGSMITTEL, STAHLWOLLE, LÖSUNGSMITTEL, - KEIN WASSER VERWENDEN.

DEKORPAPIER	OBERSCHICHT LAMINAT	OBERSCHICHT LACK	LACKSYSTEM HOLZ	TEXTIL LEINER
☒	☒	☒	☒	☒
SEIFENLAUGE (NEUTRALSEIFE)	☒	☒	☒	☒
WASSER MIT HAUSHALTSREINIGER	☒	☒	☒	☒
PRODUZENT, SPEZIFISCHER UNTERHALT	☒	☒	☒	☒

ITALIANO - SVIZZERA

CONSIGLI DI MONTAGGIO:

1. STUDIARE BENE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
2. PRENDERE CONSCENZA DEI PEZZI CHE COSTITUISCONO IL MOBILE
3. RAGGRUPPARE E CONTROLLARE LA FERRAMENTA
4. MUNIRSI DEGLI UTENSILI NECESSARI
5. PREPARARE UNA ZONA DI MONTAGGIO
6. PROCEDERE AL MONTAGGIO

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE :

1. SPOLVERARE ACCURATAMENTE
2. USARE UN PANNINO ASCIUTTO.

! - NON UTILIZZARE MAI PRODOTTI ABRASIVI, POLVERE, LANA DI ACCIAIO, SOLVENTI, - NON BAGNARE.

CARTA	SUPERFICIE STRATIFICATE	SUPERFICIE LACATE	LACATE EGNO VERNICIATO	TESSILE CUIO
☒	☒	☒	☒	☒
ACQUA CON SAPONE (SAPONE NEUTRO)	☒	☒	☒	☒
ACQUA CON DETERSIVO SAN MARC	☒	☒	☒	☒
MANUTENZIONE SPECIFICA PRODUTTORE	☒	☒	☒	☒

ENGLISH

ASSEMBLY ADVICE:

1. CAREFULLY READ THE ASSEMBLY INSTRUCTION.
2. IDENTIFY THE COMPONENTS OF THE FURNITURE.
3. GROUP AND CHECK THE HARDWARE.
4. USE THE REQUIRED TOOLS.
5. CREATE AN ASSEMBLY ZONE.
6. MAKE THE ASSEMBLY.

CLEANING ADVICE:

1. CAREFULLY REMOVE THE DUST.
2. USE A SOFT, CLEAN DAMP CLOTH WITH SOAPY WATER.

! - NEVER USE ABRASIVE PRODUCTS OR SOLVENTS. DO NOT APPLY EXCESSIVE PRESSURE WHEN USING THE DAMP CLOTH.

! NEVER FORCE THE CONNECTIONS. RE-ENTER THE SCREWS IN THE RIGHT WAY. PLEASE RETRY THE SCREWS FOR FURTHER REFERENCE, THE AI CONTAINS INFORMATION WHEN CLAIMING FOR MISSING PARTS.

PAPER DECOR	LAMINATED SURFACES	LACQUED SURFACE	VARNISHED WOOD	LEATHER TEXTILE
☒	☒	☒	☒	☒
SOAPY WATER (NEUTRAL SOAP)	☒	☒	☒	☒
WATER WITH DETERGENT	☒	☒	☒	☒
SPECIFIC SUPPLIER CLEANING	☒	☒	☒	☒